

表示設定形コンパクト変換器 **みにまる M2E** シリーズ

取扱説明書 (操作用)	PC スペック形 セルシン変換器	形式 M2EXS
----------------	---------------------	-------------

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・変換器 (本体+ソケット)1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、側面スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の設定に関する詳細な設定方法について記載したものです。

パソコンを使用して設定することも可能です。詳細は、M2E コンフィギュレータソフトウェア (形式: M2ECFG) の取扱説明書 (NM-5147) をご参照下さい。

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページ <http://www.m-system.co.jp> よりダウンロードが可能です。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・本器は設置カテゴリ II、汚染度 2 での使用に適合しています。また、入力・出力-電源間の絶縁クラスは強化絶縁 (300 V)、入力-出力間は基本絶縁 (300 V) です。設置に先立ち、本器の絶縁クラスがご使用の要求を満足していることを確認して下さい。
- ・高度 2000 m 以下でご使用下さい。
- ・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず制御盤内に設置して下さい。
- ・適切な空間・沿面距離を確保して下さい。適切な配線がされていない場合、本器の CE 適合が無効になる恐れがあります。
- ・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。
- ・遠方より引込む配線には、各種避雷器を設置して下さい。

●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力
側面スペック表示で定格電圧をご確認下さい。

交流電源: 定格電圧 100 ~ 120 V AC の場合

85~132 V AC、47~66 Hz、5 VA 以下

定格電圧 200 ~ 240 V AC の場合

170~264 V AC、47~66 Hz、7 VA 以下

●取扱いについて

- ・ソケットから本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が -5 ~ +55℃ を超えるような場所、周囲湿度が 10 ~ 85 %RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。
- ・配線などで本体の通風口を塞がぬようご注意ください。


●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源 (リレー駆動線、高周波ラインなど) の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。
- ・電圧出力の場合、出力端子間を長時間短絡することは避けて下さい。破損することはありませんが、発熱によって寿命を縮める恐れがあります。
- ・表示器は、見る角度により画面端が枠によって隠れる場合があります。

各部の名称

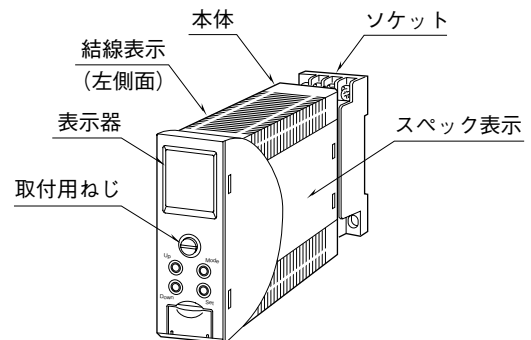


取付方法

本体前面のねじを緩めると、本体とソケットを分離できます。

■取付用ねじの操作方法

取付用ねじは、本体に収まる構造となっています。取付用ねじで、本体とソケットをしっかりとねじ締めした後、取付用ねじの頭部分を前方に押し、右に回すとロックが掛かり、本体に格納されます。


取付用ねじを引出す場合は、前方に押し、左に回して下さい。

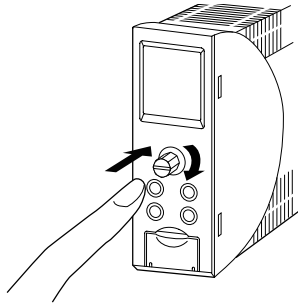

■DIN レール取付の場合

ソケットはスライダのある方を下にして下さい。ソケット裏面の「上側フック」をDINレールに掛け、下側を押しして下さい。

取外す場合はマイナスドライバーなどでスライダを下に押し下げ、その状態で下側から引いて下さい。

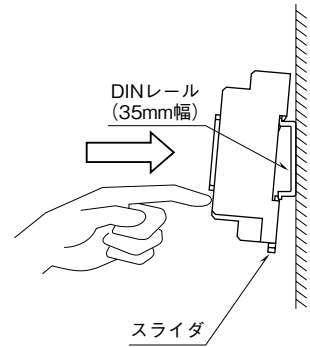


■壁取付の場合

下図の外形寸法図を参考に行って下さい。


接 続

各端子の接続は下図もしくは本体側面の結線図を参考に行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)

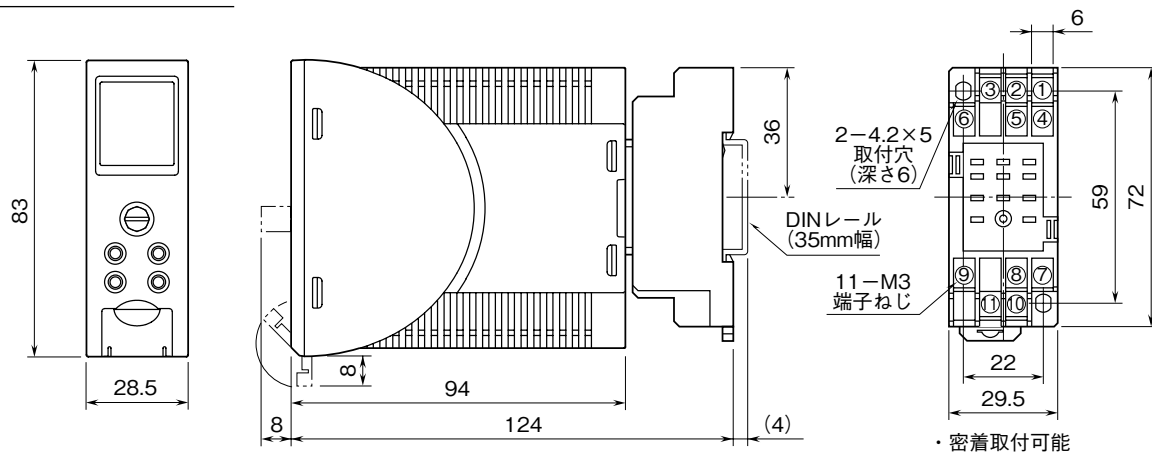


端子接続図

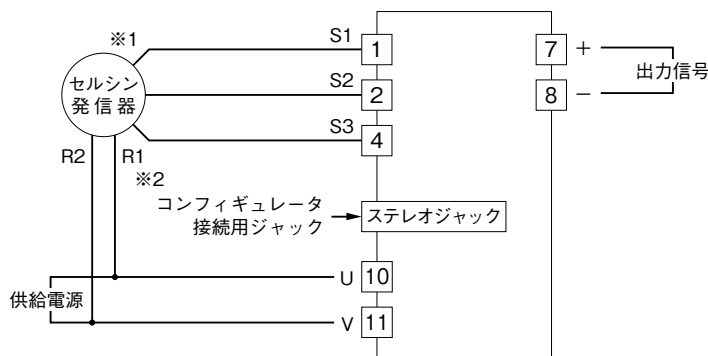

※1、出荷時はセルシン発信器が時計回転(CW)のとき出力増加となります。反時計回転(CCW)で出力を増加させるには、入力回転方向設定 (ITEM10) をCCW (反時計回り) に設定して下さい。

※2、電源には極性があります。セルシン発信器のR1とR2との接続に注意して下さい。接続を逆にすると出力信号はセルシン発信器軸換算で180°ずれます。

パネル図

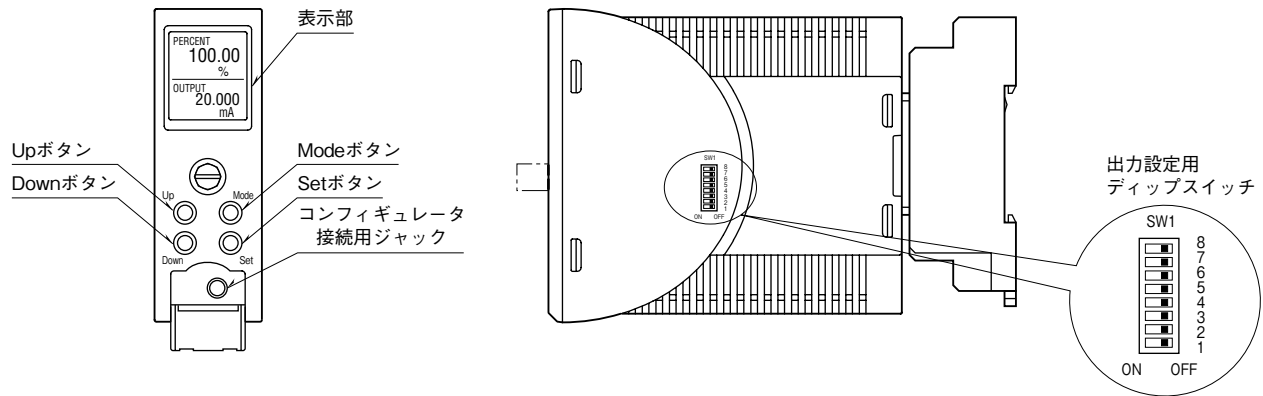

■機能名称

名称	機能
表示部	現在値、設定値および機器の異常内容を表示します。 設定により上下で2種類の現在値を表示できます。
Mode ボタン	計測モードから各設定モードへ移行するときに使用します。 ボタンを長押しする時間により移行先が変わります。 各設定モードから計測モードへ戻るときに使用します (2秒以上長押し)。
Set ボタン	設定パラメータの設定値を変更するとき、および設定変更可能状態では設定値を確定 (保存) するときに使用します。 設定変更可能状態において入出力スケージングでは設定値の桁移動に使用します。
Up ボタン	設定パラメータ間の移動、および設定値の増加または選択に使用します。
Down ボタン	設定パラメータ間の移動、および設定値の減少または選択に使用します。
コンフィギュレータ接続用ジャック	M2E コンフィギュレータソフトウェア (形式:M2ECFG) を使って設定する場合に使用します。 その際、本器の設定プロテクトを Lock に設定して下さい。

ディップスイッチ設定

出力レンジの切替は、前面ボタンによる操作またはパソコンによる設定に加えて、本器の電源を切断して出力設定用ディップスイッチの設定が必要です。

前面ボタンによる操作の場合は「設定方法」、パソコンによる設定の場合は M2E コンフィギュレータソフトウェア (形式: M2ECFG) の取扱説明書 (NM-5147) をご覧下さい。

■出力レンジ

出力レンジ	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
0 ~ 20 mA	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
-5 ~ +5 V	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
-10 ~ +10 V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON

⚠ 電源が供給された状態では、ディップスイッチを設定しないで下さい。故障の原因になります。


画面表示

■計測モードでの表示

●2 段表示


本器は表示部に、入力実量値、入力スケーリング値、パーセント値*¹、出力実量値、出力スケーリング値のうち、2項目を選択して表示することができます。

* 1、入力のパーセント値となります。

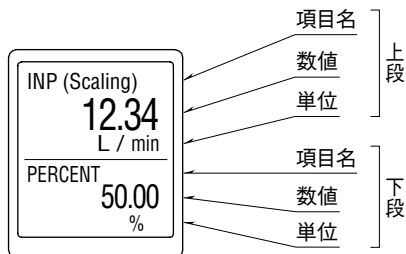

●1 段表示

表示する項目が1つの場合は、シングル画面で文字を大きく表示できます。

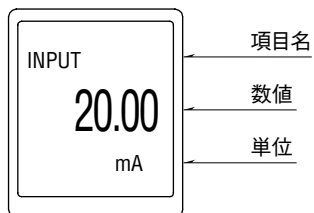


設定方法については、詳細モードの画面表示設定を参照して下さい。


■各設定モードでの表示

各設定モードでは、表示部に設定パラメータ(英語表記)、ITEM 番号、設定値が表示されます。また、設定中は“DATA”表示の横に“(Setting)”が表示されます。設定変更中に誤って電源が切断された場合、設定変更中の設定値は破棄されます(設定変更前の設定値に戻ります)。

電源再投入時に、電源が切断される直前の設定パラメータが表示されます。

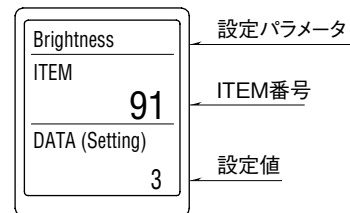

長い設定パラメータ名は、文字をスクロールして表示します。

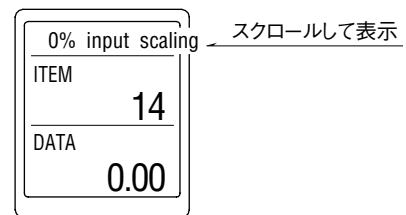


■画面消去

画面消去時間の設定時間内に操作を行わなかった場合、画面を消去(消灯)します。

Mode、Set、Up、Downのいずれかのボタンを押す、またはエラー発生により画面消去から復帰します。なお、常時画面を表示したい場合は“0”に設定します。

設定方法

■設定メニュー

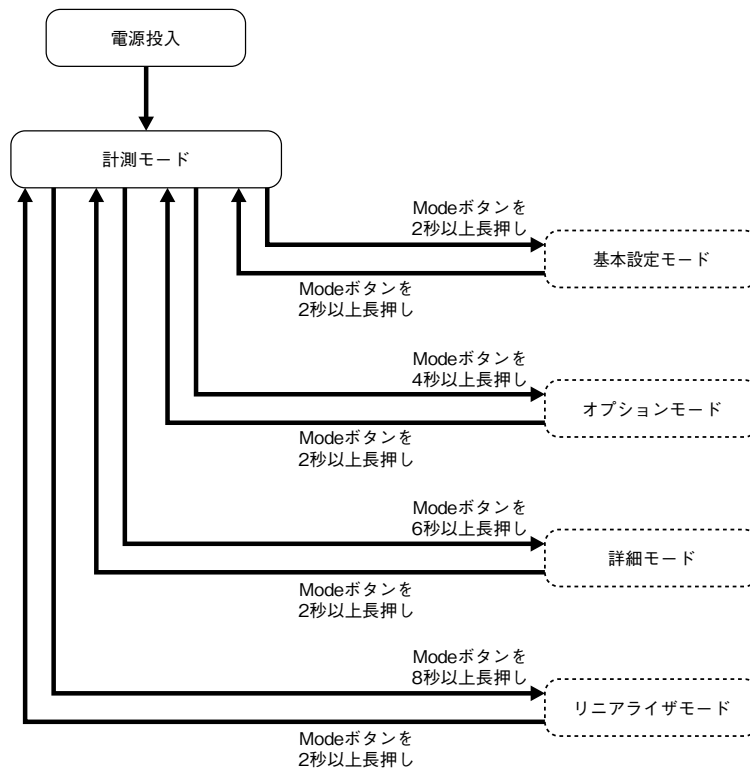

■各設定モードでの操作

●基本操作

Mode ボタン: 計測モードで Mode ボタンを 2、4、6 または 8 秒以上長押しすると、各設定モードへ移行します。各設定モードで Mode ボタンを 2 秒以上長押しすると、計測モードに戻ります。設定変更中(“DATA”の横に“(Setting)”が表示された状態)に Mode ボタンを 2 秒以上長押しすると、設定変更中の設定値は破棄され、設定変更前の状態(“DATA”横の“(Setting)”が消えた状態)に戻ります。

Set ボタン: 各設定パラメータで Set ボタンを押すと、設定値が点滅し設定変更が可能になります(“DATA”の横に“(Setting)”が表示されます)。設定変更中に Set ボタンを押すと設定値が保存(確定)され、点滅から点灯に変わります。

Up ボタン: 設定パラメータ間を移動するときに、Up ボタンを押します。設定変更中は設定値を選択、数値設定の場合は設定値が増加します。また、Up ボタンを押し続けると連続して増加します。

Down ボタン: 設定パラメータ間を移動するときに、Down ボタンを押します。設定変更中は設定値を選択、数値設定の場合は設定値が減少します。また、Down ボタンを押し続けると連続して減少します。

●入力設定値パラメータの操作

[06]角度オフセットは、ティーチにより設定します。

Setボタンを押すことで現在の入力値を表示します。

0%として設定したい入力値を入力した状態で、もう一度 Setボタンを押すと設定が確定します。

[07]角度スパンは、使用する幅を設定します。

0%の角度=[06]、100%の角度=[06]+[07]となります。


●入力・出力スケーリング設定パラメータの操作

入力・出力スケーリング設定パラメータでは、桁ごとに数値を設定します。

Setボタンを押すたびに点滅する桁が移動します。点滅している桁を Up・Downボタンにて数値を設定して下さい。

Setボタンを押すたびに最上位桁から順に点滅する桁が移動し、最下位桁で、もう一度 Setボタンを押すと点灯に変わり、設定値が確定します。


設定途中に Modeボタンを 2秒以上長押しすることで、設定値は破棄されます。

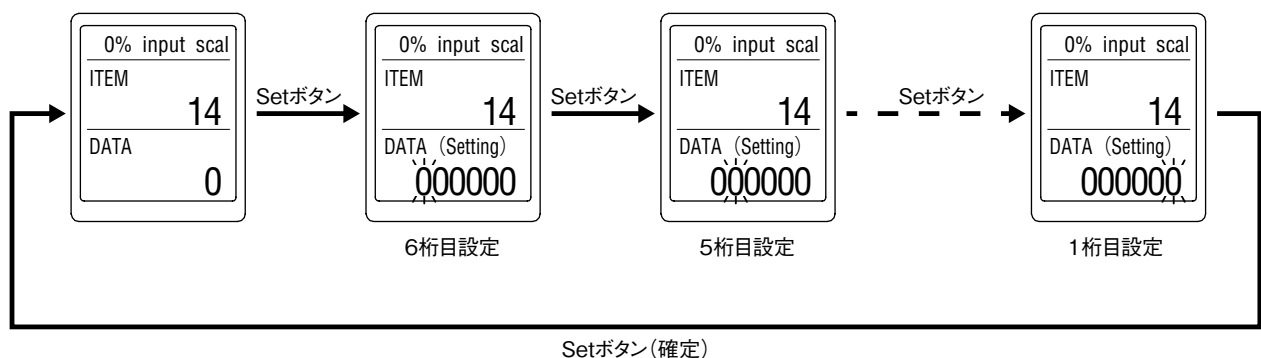

●設定プロテクトの操作

本器には、設定プロテクト機能があります。設定プロテクトを解除する場合は、各モードで“ITEM01”の“Lockout setting”画面を表示し、“Unlock”に設定して下さい。再び設定プロテクトを有効にする場合は“Lock”に設定して下さい。なお、設定プロテクト有効の場合でも、各設定値の確認ができます。その場合は、“DATA (Locked)”と表示されます。

●基本設定モード

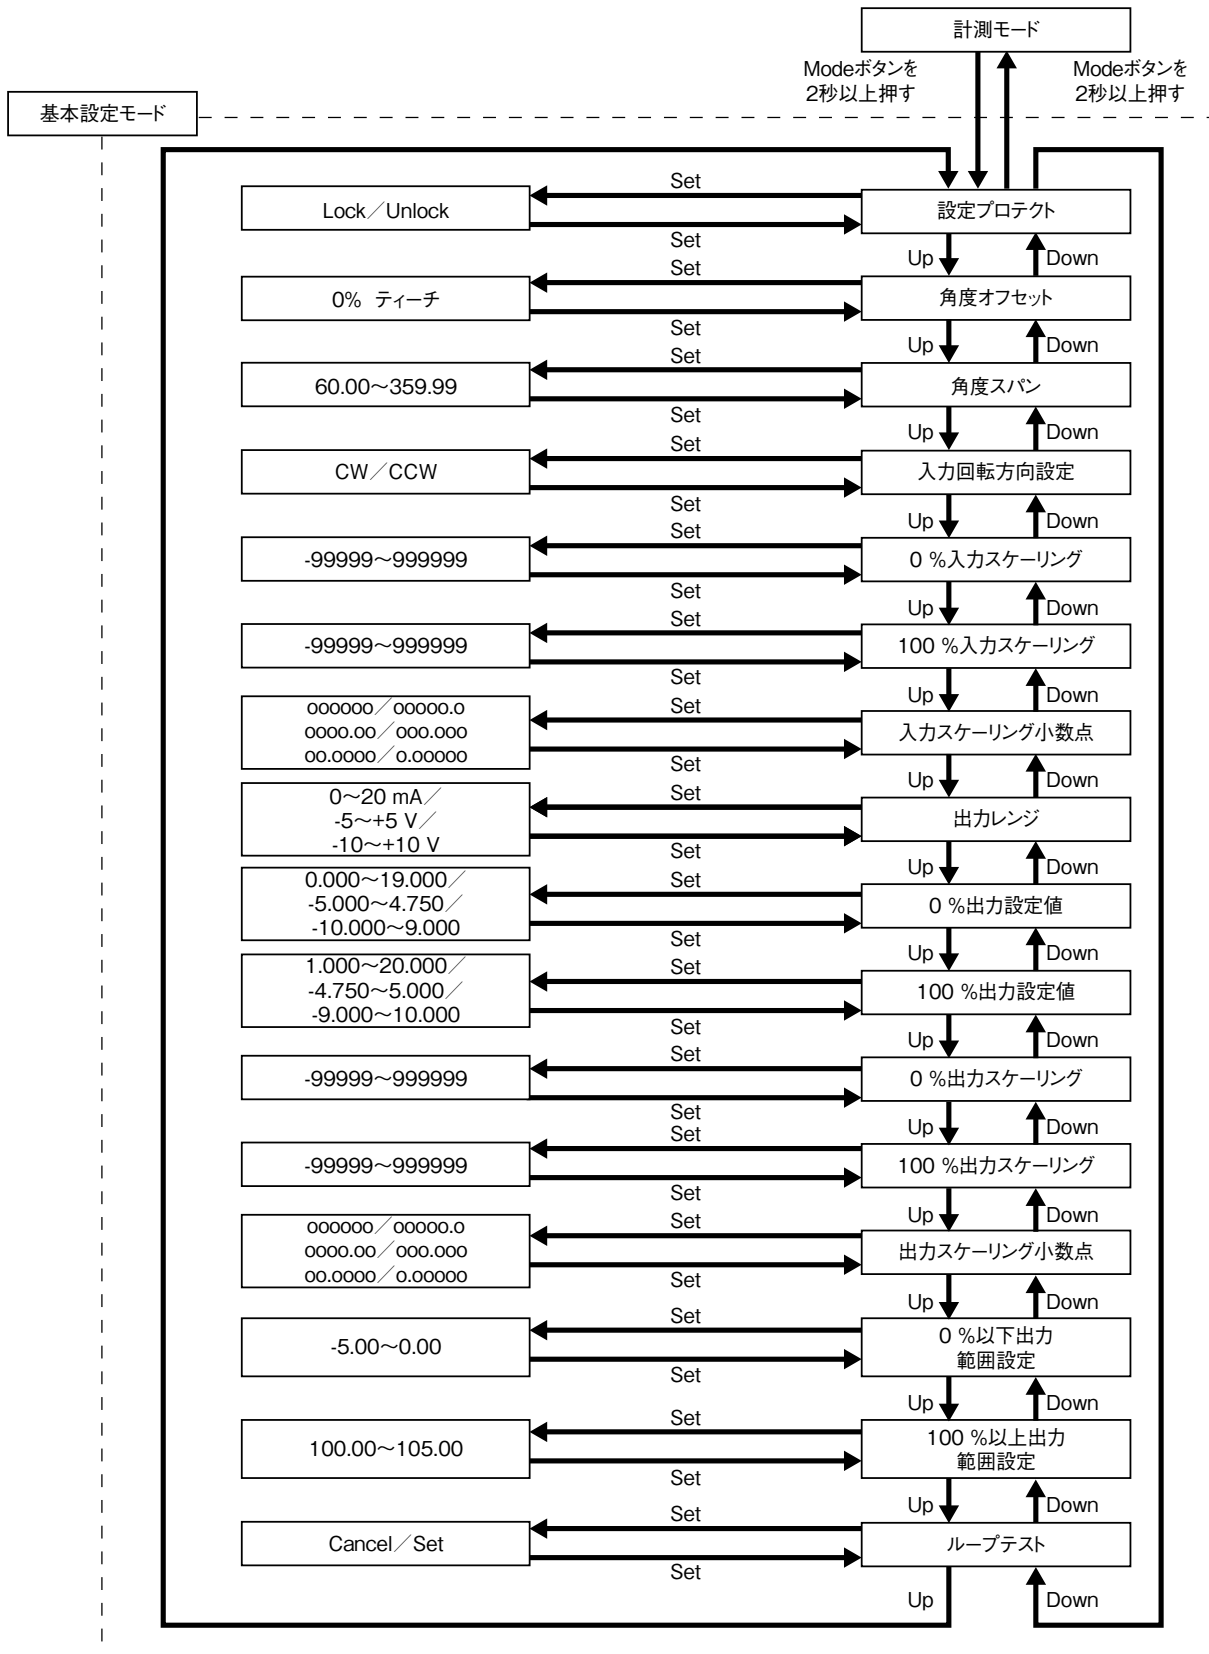

●パラメータ一覧

モード	ITEM	設定パラメータ	設定範囲	単位	初期値	
基本設定	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	—	Lock
	06	角度オフセット	Angle offset	—	度	0.00
	07	角度スパン	Angle span	60.00~359.99	度	270.00
	10	入力回転方向設定	Rotating direction	CW / CCW	—	CW
	14	0 % 入力スケーリング	0 % input scaling	-99999~999999	—	0.00
	15	100 % 入力スケーリング	100 % input scaling	-99999~999999	—	100.00
	16	入力スケーリング小数点	Input decimal point	小数点なし 小数点以下 1桁~5桁	—	小数点以下 2桁
	17	出力レンジ	Output range	0~20 mA -5~+5 V -10~+10 V	—	0~20 mA
	18	0 % 出力設定値	0 % output setting	0.000~19.000 -5.000~4.750 -10.000~9.000	mA V V	4.000
	19	100 % 出力設定値	100 % output setting	1.000~20.000 -4.750~5.000 -9.000~10.000	mA V V	20.000
	20	0 % 出力スケーリング	0 % output scaling	-99999~999999	—	0.00
	21	100 % 出力スケーリング	100 % output scaling	-99999~999999	—	100.00
	22	出力スケーリング小数点	Output decimal point	小数点なし 小数点以下 1桁~5桁	—	小数点以下 2桁
	23	0 % 以下出力範囲設定	Overrange output <0 %	-5.00~0.00	%	-5.00
24	100 % 以上出力範囲設定	Overrange output >100 %	100.00~105.00	%	105.00	
26	ループテスト	Loop test	-5.00~105.00	%	Cancel	

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

・ [06] 角度オフセット

本器に入力する信号の0%入力の位置を設定します。

ティーチにより、設定を行います。

Set ボタンを押すことで現在の入力値を表示します。

0%として設定したい入力値を入力した状態で、もう一度 Set ボタンを押すと設定が確定します。

設定が反映された値は、計測モード時に「INPUT」で表示されます。

・ [07] 角度スパン

スパンを設定します。

設定範囲	初期値
60.00~359.99	270.00

・ [10] 入力回転方向設定

入力値の回転方向を設定します。

設定値	内容
CW	時計回り
CCW	反時計回り

・ [14] 0 % 入力スケーリング

[06] 角度オフセットに対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999 ~ 999999	0.00

・ [15] 100 % 入力スケーリング

[06] 角度オフセット + [07] 角度スパンに対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999 ~ 999999	100.00

・ [16] 入力スケーリング小数点

[14] 0 %、[15] 100 % 入力スケーリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

・ [17] 出力レンジ

出力レンジを設定します。

設定値	内容	初期値
0~20 mA	出力: 0~20 mA DC	0~20 mA
-5~+5 V	出力: -5~+5 V DC	
-10~+10 V	出力: -10~+10 V DC	

出力レンジを変更した場合は電源を切断し、本器側面にある出力設定用ディップスイッチを切替えて下さい。

設定は以下となります。

出力レンジ	SW1-1	SW1-2	SW1-3	SW1-4	SW1-5	SW1-6	SW1-7	SW1-8
0~20 mA	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
-5~+5 V	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
-10~+10 V	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON

また、出力設定値は初期値に変更されます。

・ [18] 0 % 出力設定値

0% 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	0.000~19.000	1.000	4.000
-5 ~ +5 V	-5.000~4.750	0.250	-5.000
-10~+10 V	-10.000~9.000	1.000	-10.000

[18] 0 % 出力設定値 < [19] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

・ [19] 100 % 出力設定値

100 % 出力設定値を設定します。

出力レンジ	設定範囲	最小スパン	初期値
0~20 mA	1.000~20.000	1.000	20.000
-5 ~ +5 V	-4.750~5.000	0.250	5.000
-10~+10 V	-9.000~10.000	1.000	10.000

[18] 0 % 出力設定値 < [19] 100 % 出力設定値で設定して下さい。

・ [20] 0 % 出力スケールリング

[18] 0 % 出力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999 ~ 999999	0.00

・ [21] 100 % 出力スケールリング

[19] 100 % 出力設定値に対する表示値を設定します。

設定範囲	初期値
-99999 ~ 999999	100.00

・ [22] 出力スケールリング小数点

[20] 0 %、[21] 100 % 出力スケールリングに対する小数点位置を設定します。

設定値	内容	初期値
000000	小数点なし	小数点以下 2 桁
00000.0	小数点以下 1 桁	
0000.00	小数点以下 2 桁	
000.000	小数点以下 3 桁	
00.0000	小数点以下 4 桁	
0.00000	小数点以下 5 桁	

・ [23] 0 % 以下出力範囲設定

0 % 以下の出力範囲を設定します。

-5.00 ~ 0.00 % の範囲で設定可能です。

・ [24] 100 % 以上出力範囲設定

100 % 以上の出力範囲を設定します。


100.00 ~ 105.00 % の範囲で設定可能です。

・ [26] ループテスト

模擬出力を行います。

Set ボタンを押すと“Cancel”が点滅しますので、Up または Down ボタンで“Set”に変更し、Set ボタンを押すとループテスト画面が表示されます。


現在の出力値が表示されますので、Up ボタン、Down ボタンにて増減して下さい。押し続けると連続で変化します。*¹
2 秒以上 Mode ボタンを長押し、または電源を切断することにより、ループテストを終了します。

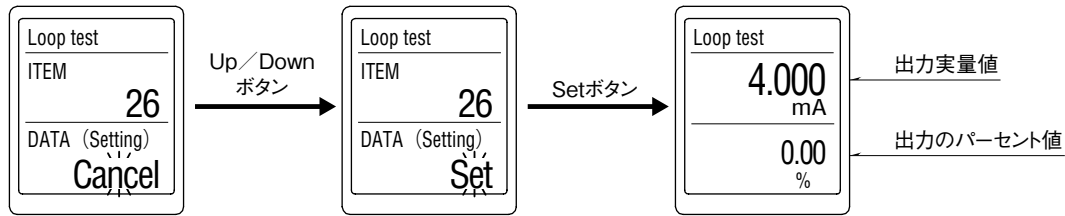

* 1、ループテスト実行中は、実入力は無視されます。

また、ループテスト実行中に画面消去機能が働き画面消去した場合は、前面ボタンの押下により画面復帰して下さい。

● オプションモード

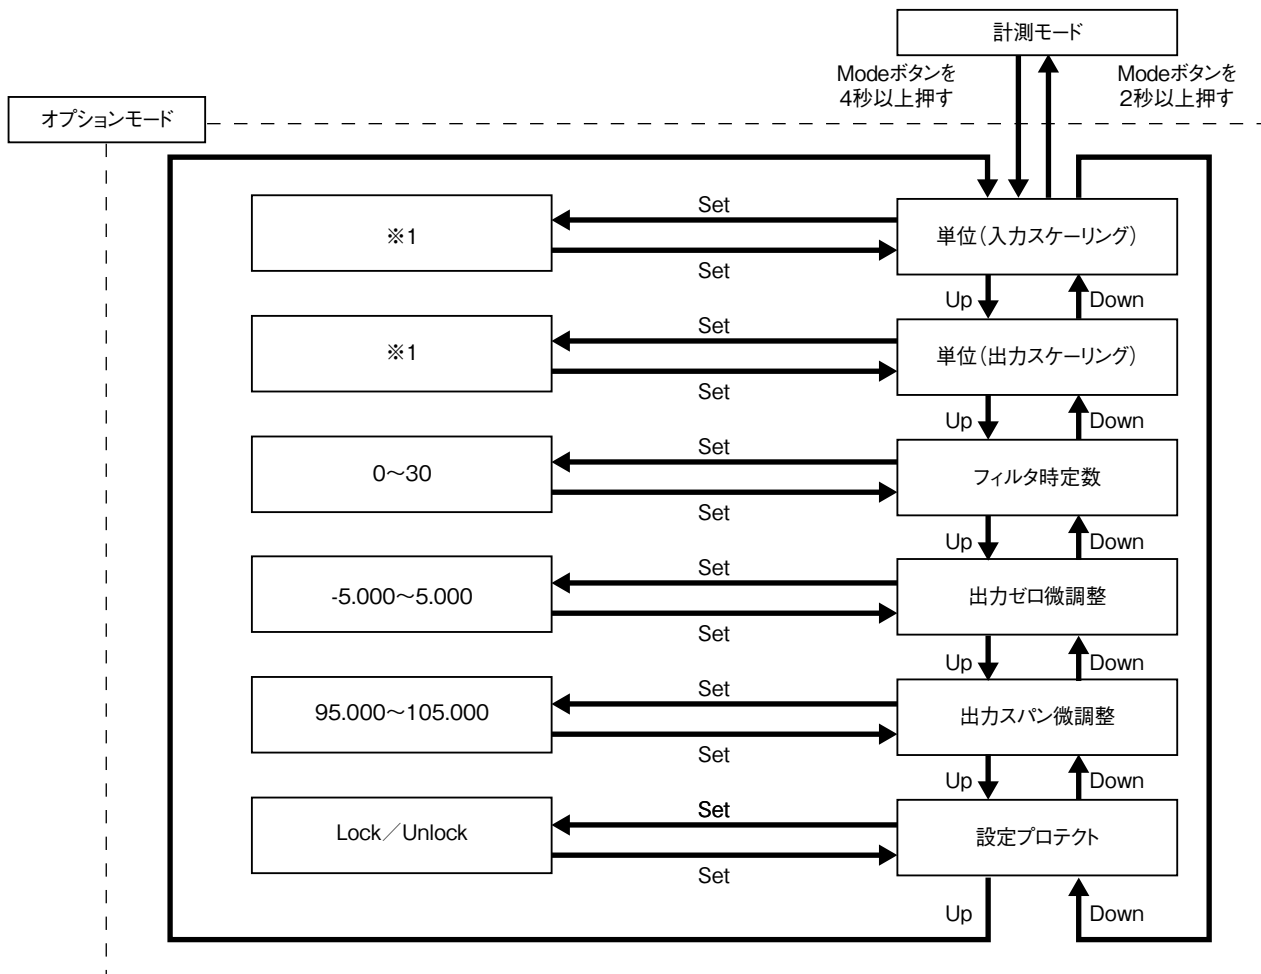

※1、使用できる単位については[60]単位(入力スケーリング)、または[61]単位(出力スケーリング)を参照して下さい。

● パラメーター一覧

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
オプション	60	単位(入力スケーリング)	Unit (INP Scaling)	68種類から選択	—	%
	61	単位(出力スケーリング)	Unit (OUT Scaling)	68種類から選択	—	%
	67	フィルタ時定数	Filter time constant	0~30	秒	0
	71	出力ゼロ微調整	Output Zero fine adjust	-5.000~5.000	%	0.000
	72	出力スパン微調整	Output Span fine adjust	95.000~105.000	%	100.000
	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	—	Lock

・ [60] 単位 (入力スケーリング)

入力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、L、L/s、L/min、L/h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N·m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ F、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、設定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[60] 単位 (入力スケーリング) の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [60] 単位 (入力スケーリング) の設定画面へ戻ります。(設定値は破棄されます。)

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0~9 A~Z a~z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「INPUT (Scaling)」で表示されます。

初期値: %

・ [61] 単位 (出力スケーリング)

出力スケーリング表示時の単位を設定します。
設定できる単位は、以下の 68 種類です。

DC、AC、mV、V、kV、 μ A、mA、A、kA、mW、W、kW、var、kvar、Mvar、VA、Hz、 Ω 、k Ω 、M Ω 、cm、mm、m、m/sec、mm/min、cm/min、m/min、m/h、m/s²、inch、L、L/s、L/min、L/h、m³、m³/sec、m³/min、m³/h、Nm³/h、N·m、N/m²、g、kg、kg/h、N、kN、Pa、kPa、MPa、t、t/h、 $^{\circ}$ C、 $^{\circ}$ F、K、%RH、J、kJ、MJ、rpm、sec、min、min⁻¹、pH、%、ppm、deg、(空白)、User

「User」を選択するとユーザー単位設定画面に移行します。

任意の文字を用いて単位を作成できます。半角 13 文字まで設定できます*¹。

Up ボタン、Down ボタンで文字を選択、Set ボタンで文字を確定します。また、設定中は Mode ボタンで一文字消去、Mode ボタンを 2 秒以上長押しで設定値は破棄され、確定前に戻ります。

Set ボタンを 2 秒以上長押しで設定確定となり、[61] 単位 (出力スケーリング) の設定画面へ戻ります。

設定中に電源を切断すると [61] 単位 (出力スケーリング) の設定画面へ戻ります。(設定値は破棄されます。)

* 1、設定できる文字は次のとおりです。

0~9 A~Z a~z ! " # \$ % & ' () = - + * ^ | @ ` [] { } ; : < > ? _ , . /

単位は、計測モード時に「OUTPUT (Scaling)」で表示されます。

初期値: %

・ [67] フィルタ時定数

一次遅れフィルタのフィルタ時定数を設定します。

設定した時間で一次遅れフィルタが有効になります。本パラメータに“0”を設定すると、一次遅れフィルタは行われません。(応答時間 0.5 s 以下 (0 → 90 %))

一次遅れフィルタは一般的な CR フィルタと同等で、設定した時定数は入力が 0 % から 100 % に変化したとき、約 63 % まで追従するのにかかる時間となります。

0～30 秒の範囲で設定可能です。

初期値: 0

・ [71] 出力ゼロ微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

-5.000～+5.000 % の範囲で設定可能です。

初期値: 0.000

・ [72] 出カスパン微調整

出力信号に対して、微調整を行います。

95.000～105.000 % の範囲で設定可能です。

初期値: 100.000

・ [01] 設定プロテクト


設定プロテクトの有効／無効を設定します。

設定値	内容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

●詳細モード

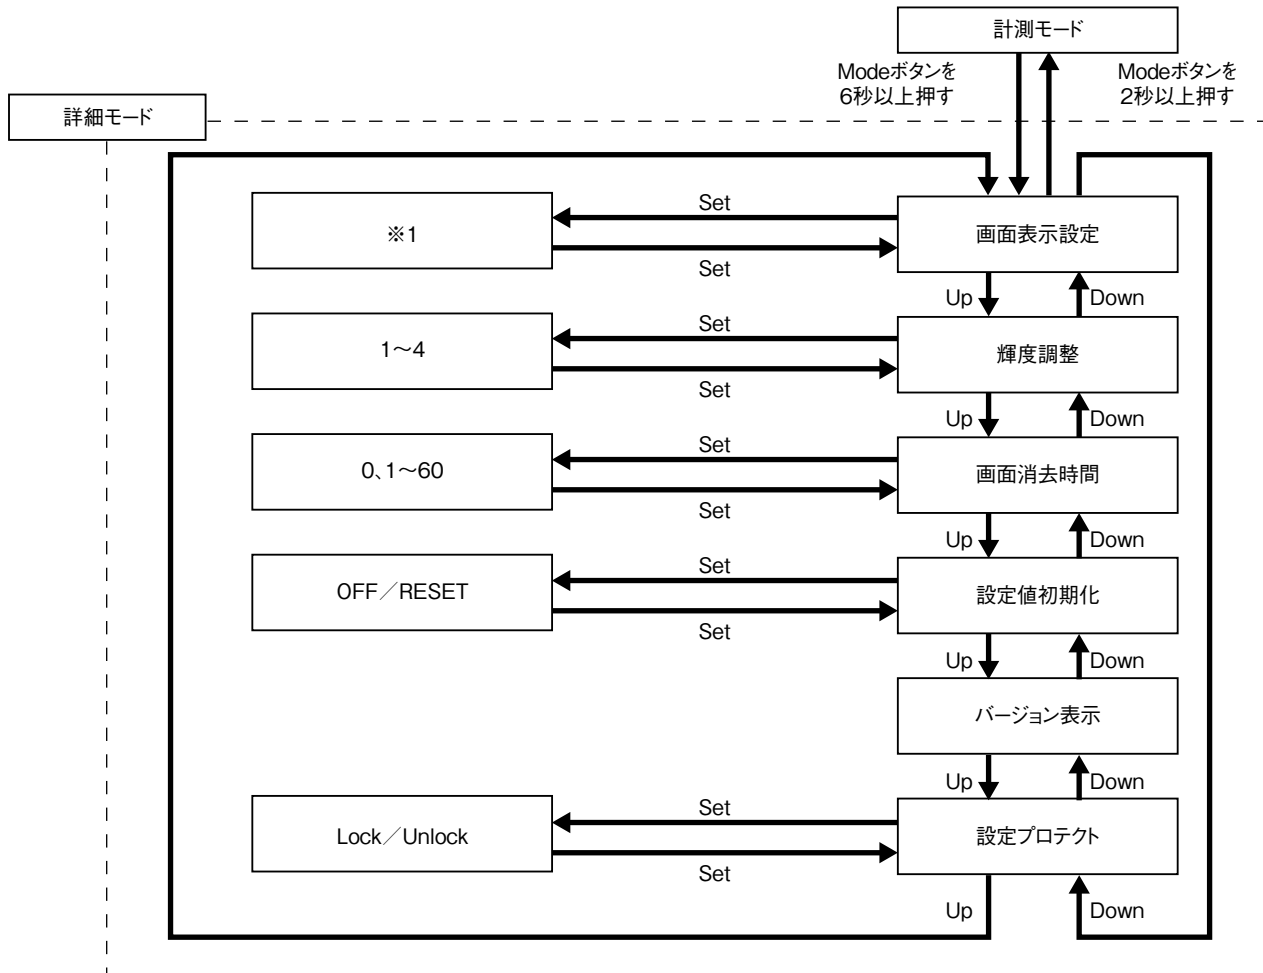

※1、詳細は[90]画面表示設定を参照して下さい。

パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
詳細	90	画面表示設定	Display setting	上段:5種類から選択 下段:6種類から選択	—	上段:INPUT 下段:PERCENT
	91	輝度調整	Brightness	1(暗)~4(明)	—	4
	92	画面消去時間	Display timeout	0(常時点灯)、1~60	分	10
	93	設定値初期化	Reset all settings	OFF/RESET	—	OFF
	94	バージョン表示	Version indication	—	—	—
	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	—	Lock

・ [90] 画面表示設定

計測モードでの画面表示の設定を行います。

画面を2分割し、上段と下段それぞれに表示内容を設定できます。

Set ボタンを1回押すと上段の設定、もう一度押すと下段の設定、さらに押すと設定確定となります。

上段

設定値	内容	初期値
INPUT	入力実量値	INPUT (入力実量値)
INPUT (Scaling)* ¹	入力スケーリング値	
PERCENT	パーセント値* ³	
OUTPUT	出力実量値	
OUTPUT (Scaling)* ²	出力スケーリング値	

下段

設定値	内容	初期値
INPUT	入力実量値	PERCENT (パーセント値* ³)
INPUT (Scaling)* ¹	入力スケーリング値	
PERCENT	パーセント値* ³	
OUTPUT	出力実量値	
OUTPUT (Scaling)* ²	出力スケーリング値	
None	表示無し	

* 1、計測モードでの画面表示は INP (Scaling) となります。

* 2、計測モードでの画面表示は OUT (Scaling) となります。

* 3、入力のパーセント値となります。

・ [91] 輝度調整

画面の輝度を調整します。

1(暗)~4(明)の範囲で設定可能です。

初期値: 4

・ [92] 画面消去時間

一定時間操作がなかった場合に、画面を消去する時間を設定します。

0~60分の範囲で設定可能です。

常時画面表示したい場合は、“0”に設定します。

画面消去時にエラーが発生すると画面消去から復帰します。

初期値: 10

・ [93] 設定値初期化

設定値を、初期値に戻します。

設定値	内容
OFF	初期化しない
RESET	設定値初期化を実行* ¹

* 1、設定値初期化を実行すると、現在設定されている各パラメータは初期値に上書きされます。

設定値初期化が完了すると、COMPLETE と表示します。

オプション仕様の出荷時設定(SET)でご指定いただいた設定値には戻りませんのでご注意ください。

初期化後は本器の電源を切断し、出力設定用ディップスイッチを設定し直して下さい。


- ・ [94] バージョン表示
ファームウェアバージョンを表示します。

- ・ [01] 設定プロテクト
設定プロテクトの有効／無効を設定します。

設定値	内容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。
各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

● リニアライザモード

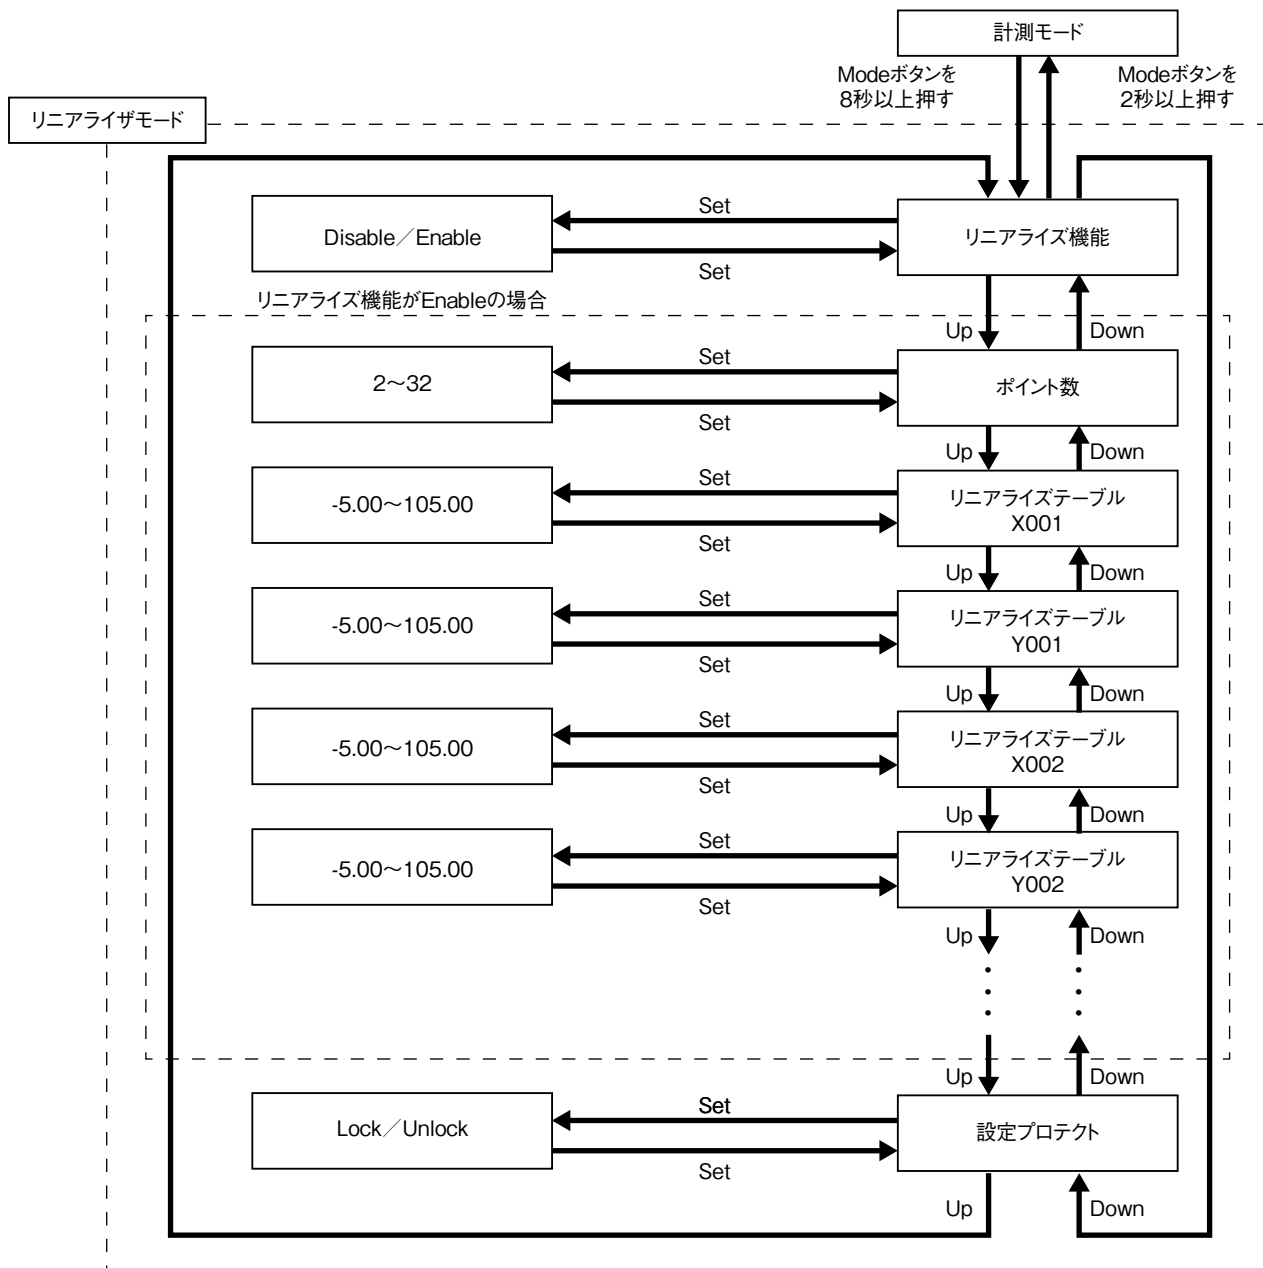

● パラメーター一覧表

モード	ITEM	設定パラメータ		設定範囲	単位	初期値
リニアライザ	100	リニアライズ機能	User's table linearization	Disable/Enable	—	Disable
	101	ポイント数	Number of points	2~32	—	2
	102 ~165	リニアライズテーブル	Table	-5.00~105.00	%	X001 -5.00 Y001 -5.00 X002 105.00 Y002 105.00
	01	設定プロテクト	Lockout setting	Lock/Unlock	—	Lock

・ [100] リニアライズ機能

ユーザー指定テーブルによる、リニアライズ機能の有効/無効を設定します。

設定値	内容	初期値
Disable	リニアライズ機能無効	Disable
Enable	リニアライズ機能有効	

有効を選択すると、入力に対してユーザー指定テーブルにより変換された値を出力します。

・ [101] ポイント数

ユーザー指定テーブルのポイント数を設定します。

2～32 点の範囲で設定可能です。


初期値: 2

・ [102～165] リニアライズテーブル


ユーザー指定テーブルによる変換は、入力(単位%)に対応する X、出力(単位%)に対応する Y がベアになったテーブルから変換元の入力を検索し、一致するテーブルの Y を出力します。X、Y 共に -5～+105 (%) の範囲で設定可能です。X は X001 から順に昇順で設定する必要があります。昇順以外の設定を行った場合、正確な変換ができませんのでご注意ください。

初期値: X001 -5.00
 Y001 -5.00
 X002 105.00
 Y002 105.00

例) 昇順に設定した例

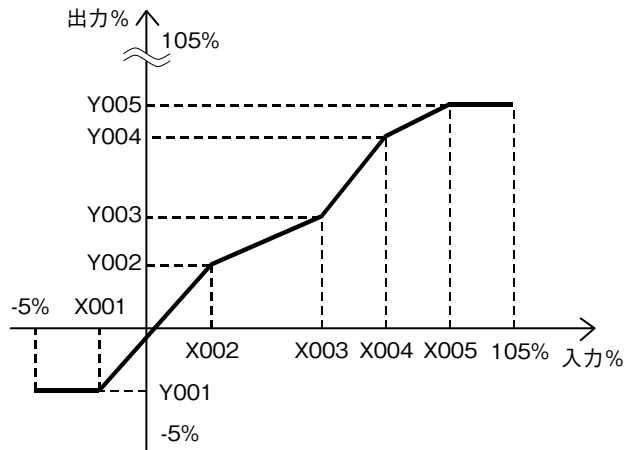

ユーザー指定テーブルに設定されていない入力の場合は、設定されている X のうち、正負方向それぞれ、最も近い値を1つずつ選択し、その2点を直線補完して Y を求め、出力します。

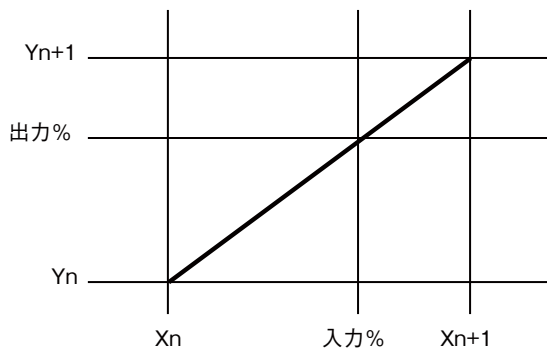

・ [01] 設定プロテクト

設定プロテクトの有効/無効を設定します。

設定値	内容	初期値
Lock	設定プロテクト有効	Lock
Unlock	設定プロテクト無効	

有効の状態であっても、各設定モードへの移行、各設定パラメータの設定値を確認できます。

各設定パラメータの画面にて、有効の場合は“DATA (Locked)”、無効の場合は“DATA”と表示されます。

エラー表示

表示	異常内容	処置
OVER RANGE U	入力 が 105 % を超えています。	入力を 105 % 以下に戻して下さい。
OVER RANGE D	入力 が -5 % を下回っています。	入力を -5 % 以上に戻して下さい。
SCALING ERROR U	入力または出力のスケール値が 999999 を超えています。(上方向)	入力または出力を 999999 以下に戻して下さい。
SCALING ERROR D	入力または出力のスケール値が -99999 を下回っています。(下方向)	入力または出力を -99999 以上に戻して下さい。
EEPROM I ERROR	内部データが異常です。	電源を再投入しても回復しない場合は修理が必要です。
EEPROM R ERROR	メモリが読み込み異常です。	詳細モードで設定値初期化を実施して下さい。* ¹
EEPROM W ERROR	メモリが書き込み異常です。	詳細モードで設定値初期化を実施して下さい。* ¹

* 1、設定されているパラメータが全て初期値になります。初期化しても回復しない場合は修理が必要です。

画面表示設定の設定値により、表示するエラーは以下のように変わります。

エラー表示は、上段もしくは下段に点滅表示します。

同時に複数のエラーが発生した場合は、優先順位の高いエラーのみを表示します。

エラーの優先順位は、高い方から EEPROM ERROR、OVER RANGE、SCALING ERROR です。

エラー表示	画面表示設定				
	入力実量値	入力スケール値	パーセント値	出力実量値	出力スケール値
OVER RANGE U	○	○	—	○	○
OVER RANGE D	○	○	—	○	○
SCALING ERROR U(入力)	○	○	—	—	—
SCALING ERROR D(入力)	○	○	—	—	—
SCALING ERROR U(出力)	—	—	—	○	○
SCALING ERROR D(出力)	—	—	—	○	○
EEPROM I ERROR	○				
EEPROM R ERROR					
EEPROM W ERROR					

配線

■端子ねじ


締付けトルク: 0.8 N・m

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子: 適合電線 0.25 ~ 1.65 mm² (AWG22~16)

推奨メーカ 日本圧着端子製造、ニチフ

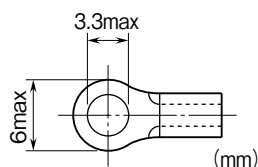

点検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②ディップスイッチは適切な位置に設定されていますか。
- ③入力信号および供給電源の電圧は正常ですか。
セルシン発信器と本器の接続が端子番号① - S1、端子番号② - S2、端子番号④ - S3、端子番号⑩ - R1、端子番号⑪ - R2 となっていれば正常です。
なお、本器の電源には極性があります。接続を逆にとると出力信号はセルシン発信器軸換算で 180 度ずれますので、ご注意ください。
- ④出力信号は正常ですか。
負荷抵抗値が許容負荷抵抗を満足するか確認して下さい。

保 守

定期校正時は下記の要領で行って下さい。

■校正

10分以上通電した後、入力信号を0、25、50、75、100%の順で本器に与えます。このとき出力信号がそれぞれ0、25、50、75、100%であり、規定の精度定格範囲内であることを確認して下さい。出力信号が精度定格範囲から外れている場合は、コンフィギュレータソフトウェア（形式：M2ECFG）の取扱説明書を参照して調整して下さい。もしくは、下記の要領で調整して下さい。

●入力微調整

入力信号を0%相当値に設定し、[06]角度オフセットで入力を0%に調整します。

●出力微調整

- ①模擬入力信号を0%相当値に設定し、[71]出力ゼロ微調整で出力を0%に調整します。
- ②模擬入力信号を100%相当値に設定し、[72]出力スパン微調整を用いて出力を100%に調整します。
- ③再び、模擬入力信号を0%相当値に設定し、出力を確認して下さい。
- ④出力がずれているときは、①～③の操作を繰り返して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。