

リモートI/O R7K4J シリーズ		
取扱説明書	MECHATROLINK-Ⅲ用、プラス/マイナスコモン(NPN / PNP 対応)接点 32 点高速入力、 マイナスコモン (NPN 対応) トランジスタ 32 点出力、コネクタ形スプリング式端子台	形式
	少点数入出力ユニット	R7K4JML3-E-DAFC64A

ご使用いただく前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

- ・ 接点入出力ユニット1 台
- ・ 壁取付用スライダ2 個

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●EU 指令適合品としてご使用の場合

- ・ 本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。
- ・ お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●供給電源

- ・ 許容電圧範囲、消費電流
スペック表示で定格電圧をご確認下さい。
直流電源：定格電圧 24 V DC の場合
24 V DC ± 10 %、約 85 mA

●取扱いについて

- ・ 本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入出力信号を遮断して下さい。
- ・ 端子台を取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入出力信号を遮断して下さい。
- ・ 本器のスイッチ類は、通電時に操作しないで下さい。スイッチによる設定変更は、電源が遮断された状態で行って下さい。

●設置について

- ・ 屋内でご使用下さい。
- ・ 塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・ 振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・ 周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。


●配線について

- ・ 配線は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。
- ・ ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

●その他

- ・ 本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

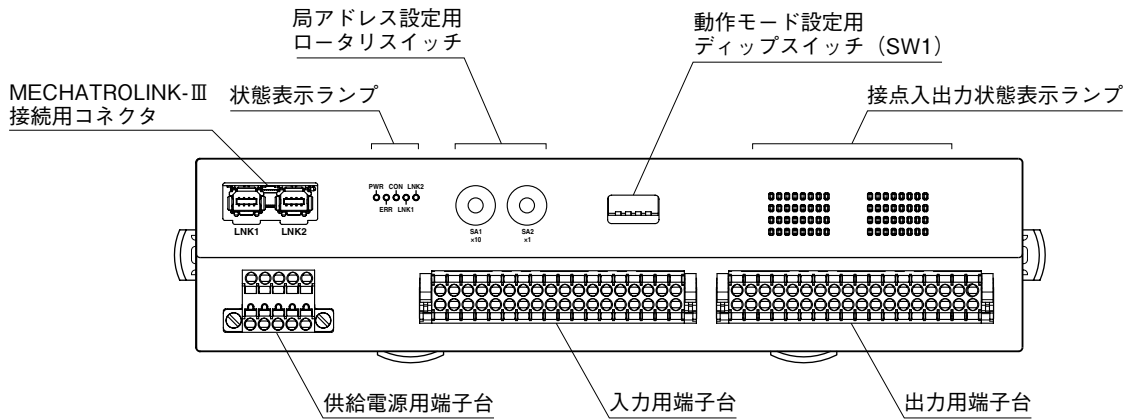


■状態表示ランプ

ランプ名	表示色	動作
PWR	緑色	内部電源正常時点灯
ERR	赤色	MECHATROLINK- III 通信異常時点灯
CON	緑色	MECHATROLINK- III コネクション確立時点灯
LNK1	緑色	MECHATROLINK- III LNK1 リンク確立時点灯
LNK2	緑色	MECHATROLINK- III LNK2 リンク確立時点灯

■局アドレス設定

局アドレス (16 進数) の上位桁を SA1 で、下位桁を SA2 で設定します。(設定可能範囲: 03H ~ EFH)
(工場出荷時設定: 03H)

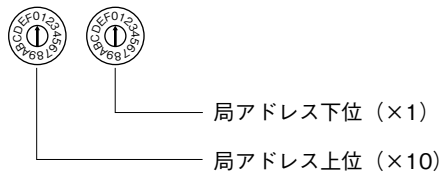

■動作モード設定

(*) は工場出荷時の設定

●取込周期設定 (SW1-1、2、3)

SW1-1	SW1-2	SW1-3	取込周期
OFF	OFF	OFF	100 μ s 以下 (*)
ON	OFF	OFF	200 μ s 以下
OFF	ON	OFF	400 μ s 以下
ON	ON	OFF	800 μ s 以下
OFF	OFF	ON	4 ms 以下
ON	OFF	ON	8 ms 以下
OFF	ON	ON	16 ms 以下
ON	ON	ON	40 ms 以下

●通信断時出力設定 (SW1-4)

SW1-4	通信断時出力
OFF	出力クリア (出力を OFF)
ON	出力保持 (前回正常受信データを保持) (*)

■接点入出力状態表示ランプ

各入出力の状態をランプ (緑色) で表示します。

ON: 点灯
OFF: 消灯

■供給電源用端子配列

適合コネクタ: TFMC1,5/5-STF-3,5


(フエニックス・コンタクト製) 本器に付属

適用電線サイズ: 0.2 ~ 1.5 mm²

剥離長: 10mm

推奨圧着端子:

- ・ AI0,25-10YE 0.25 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,34-10TQ 0.34 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,5-10WH 0.5 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,75-10GY 0.75 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1-10 1.0 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1,5-10 1.5 mm² (フエニックス・コンタクト製)



- ①FE 機能接地
- ②NC -
- ③NC -
- ④+24V 供給電源 (24V DC)
- ⑤0V 供給電源 (0V)

R7K4JML3—E—DAFC64A

■入出力用端子配列

適合コネクタ：DFMC1,5/18-ST-3,5-LR

(フエニックス・コンタクト製) 本器に付属

適用電線サイズ：0.2～1.5 mm²



剥離長：10 mm

推奨圧着端子：

- ・ AI0,25-10YE 0.25 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,34-10TQ 0.34 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,5-10WH 0.5 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ AI0,75-10GY 0.75 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1-10 1.0 mm² (フエニックス・コンタクト製)
- ・ A1,5-10 1.5 mm² (フエニックス・コンタクト製)

コネクタの取付：

- ・ ロック&リリースレバー付きのコネクタです。
- ・ 取付時はロックがかかるまでコネクタを押込みます。
- ・ 取外時はレバーを手前に引いて、ロックを解除後、コネクタを取外します。

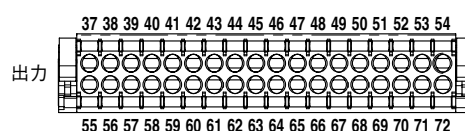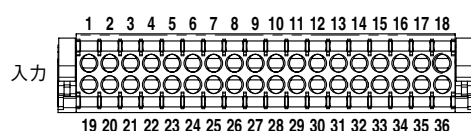

端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
1	COM	入力コモン	19	COM	入力コモン
2	COM	入力コモン	20	COM	入力コモン
3	X0	入力 0	21	X16	入力 16
4	X1	入力 1	22	X17	入力 17
5	X2	入力 2	23	X18	入力 18
6	X3	入力 3	24	X19	入力 19
7	X4	入力 4	25	X20	入力 20
8	X5	入力 5	26	X21	入力 21
9	X6	入力 6	27	X22	入力 22
10	X7	入力 7	28	X23	入力 23
11	X8	入力 8	29	X24	入力 24
12	X9	入力 9	30	X25	入力 25
13	X10	入力 10	31	X26	入力 26
14	X11	入力 11	32	X27	入力 27
15	X12	入力 12	33	X28	入力 28
16	X13	入力 13	34	X29	入力 29
17	X14	入力 14	35	X30	入力 30
18	X15	入力 15	36	X31	入力 31


端子番号	信号名	機能	端子番号	信号名	機能
37	V+	出力電源	55	V+	出力電源
38	V-	出力コモン	56	V-	出力コモン
39	Y0	出力 0	57	Y16	出力 16
40	Y1	出力 1	58	Y17	出力 17
41	Y2	出力 2	59	Y18	出力 18
42	Y3	出力 3	60	Y19	出力 19
43	Y4	出力 4	61	Y20	出力 20
44	Y5	出力 5	62	Y21	出力 21
45	Y6	出力 6	63	Y22	出力 22
46	Y7	出力 7	64	Y23	出力 23
47	Y8	出力 8	65	Y24	出力 24
48	Y9	出力 9	66	Y25	出力 25
49	Y10	出力 10	67	Y26	出力 26
50	Y11	出力 11	68	Y27	出力 27
51	Y12	出力 12	69	Y28	出力 28
52	Y13	出力 13	70	Y29	出力 29
53	Y14	出力 14	71	Y30	出力 30
54	Y15	出力 15	72	Y31	出力 31

取付方法

■DIN レール取付


・取付の場合

- ① 本体背面の上側フックを DIN レールに掛けます。
- ② 本体下側を押込みます。

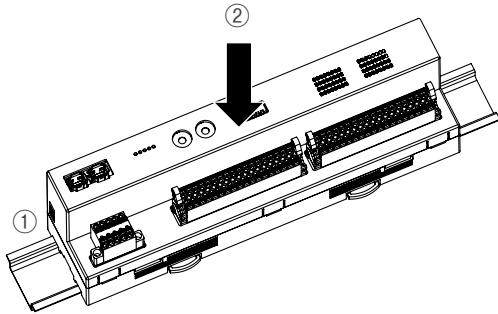


・取外の場合

- ① マイナスドライバーなどでスライダを下に押し下げます。
- ② 手前に引いて本体下側を取外します。
- ③ 本体上側を DIN レールから取外します。

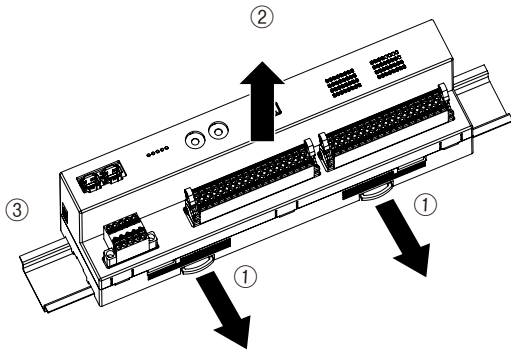


■壁取付

- ① 下図のように付属の2つのスライダを本体背面のレールに合うようにセットし、1回カチッと音がするまで挿入して下さい。




- ② 取付寸法図を参考に、M4 ねじで取付けて下さい。
(締付トルク：1.4 N・m)

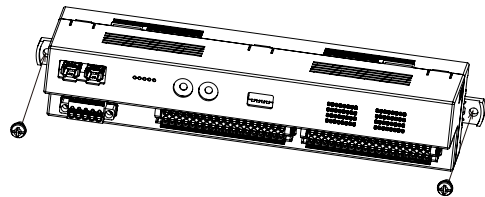

接 続

各端子の接続は端子接続図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位：mm)

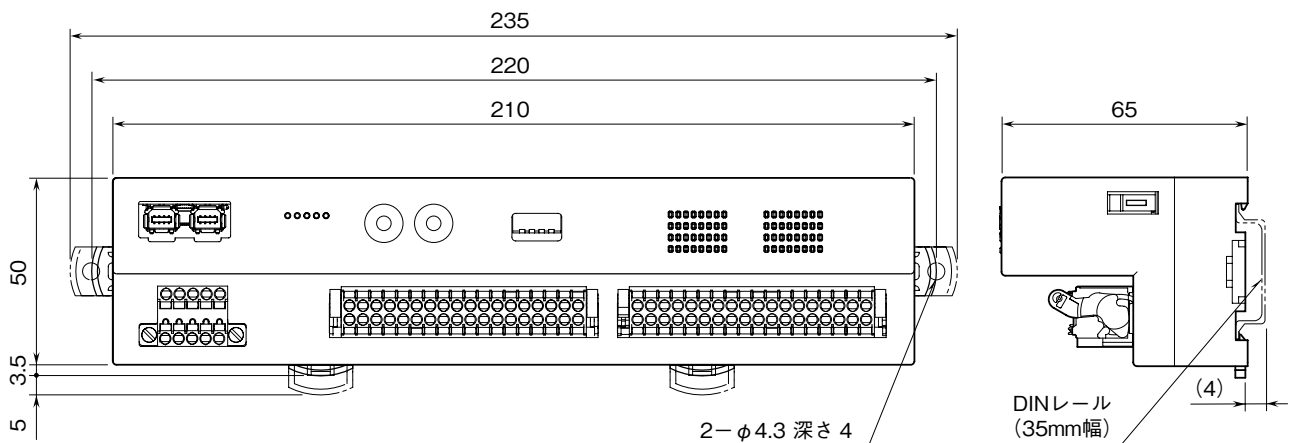


R7K4JML3-E-DAFC64A

端子接続図

EMC（電磁両立性）性能維持のため、FE 端子を接地して下さい。


注）FE 端子は保護接地端子（Protective Conductor Terminal）ではありません。

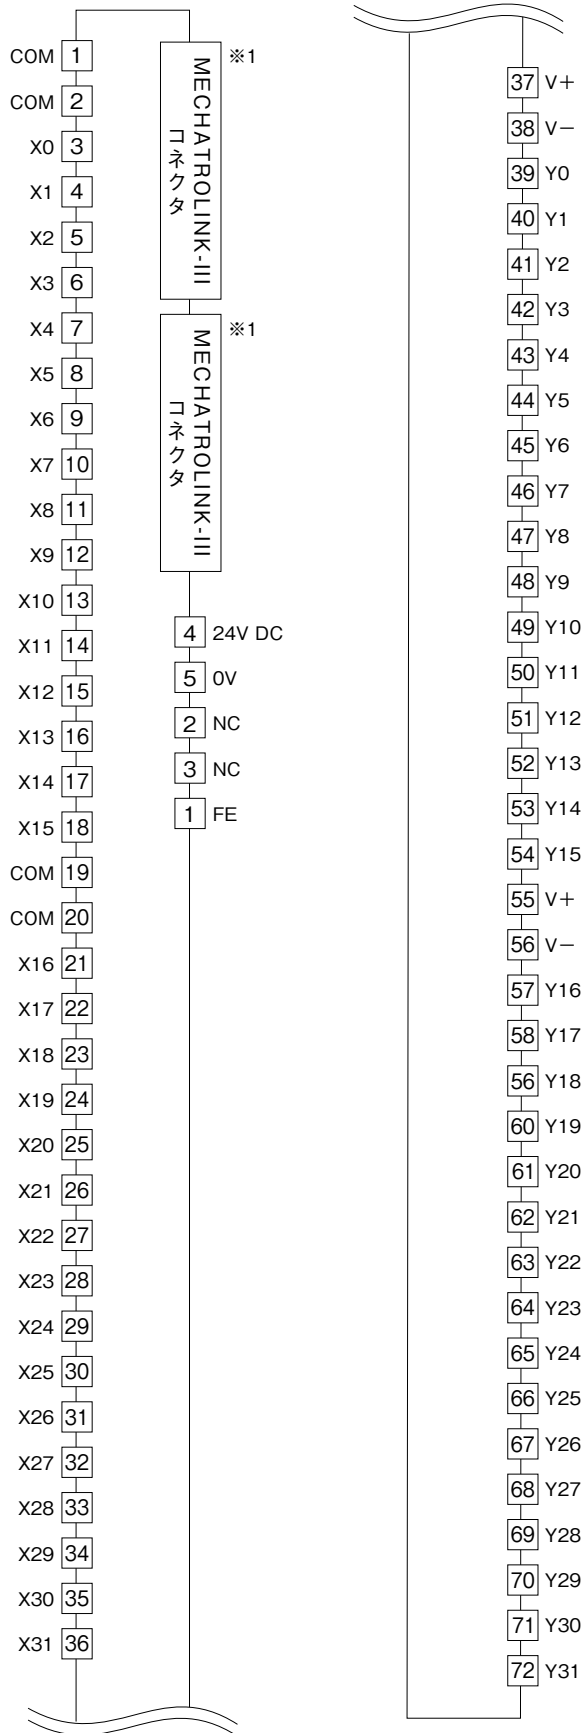


※1、通信ケーブルはどちらにも接続できます。

■入力部接続例


PNP接続

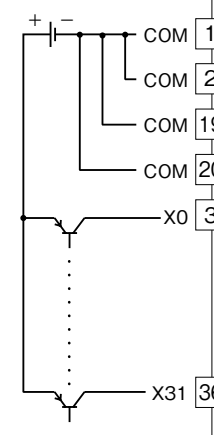


NPN接続

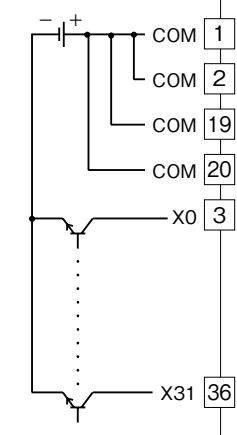

■出力部接続例

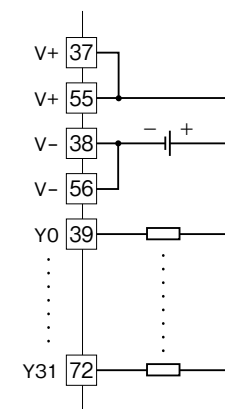

取付寸法図 (単位: mm)

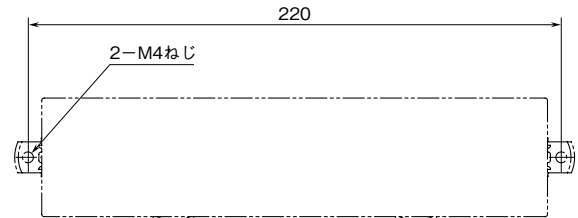

MECHATROLINK-III 通信仕様

対応伝送周期：125 μ s、250 μ s、500 μ s、1～64 ms（1 ms 刻み）

対応通信周期：125 μ s～64 ms

対応プロファイル：標準 I / O プロファイル（サイクリック通信モード時）

イベントドリブン通信 ID 情報取得用プロファイル（イベントドリブン通信モード時）

伝送バイト数：16 バイト

局アドレス設定：03H～EFH（ロータリスイッチにより設定）

サイクリック通信モード：サイクリック通信対応

イベントドリブン通信モード：イベントドリブン通信対応

他スレーブ監視機能：非対応

MECHATROLINK-III コマンド詳細

本器が対応しているコマンドを下記に示します。

プロファイル	コマンド名	コマンド	概要
共通コマンド	NOP	00H	無効
	ID_RD	03H	製品情報読出
	CONFIG	04H	パラメータ設定
	ALM_RD	05H	エラー情報読出
	ALM_CLR	06H	エラー情報クリア
	CONNECT	0EH	マスタ局との通信開始
	DISCONNECT	0FH	マスタ局との通信停止
標準 I/O プロファイル	DATA_RWA	20H	入出力データ伝送

●NOP (00H) コマンドデータフォーマット

このコマンドを受けた場合、何もせずに現在の状態を返答します。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	NOP (00H)	NOP (00H)	無効
1	00H	00H	未使用
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL / CMD_STAT を参照
3			
4～	00H	00H	予約

●ID_RD (03H) コマンドデータフォーマット

製品情報を読出します。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	ID_RD (03H)	ID_RD (03H)	製品情報読出
1	00H	00H	未使用
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL / CMD_STAT を参照
3			
4	ID_CODE	ID_CODE	ID_CODE 参照
5	OFFSET	OFFSET	OFFSET: データの読出し位置を指定します。
6	SIZE	SIZE	SIZE: 読出すデータのサイズを指定します。
7			
8～	00H	ID	ID 情報

●CONFIG (04H) コマンドデータフォーマット

本器に設定するパラメータはありません。即処理完了を応答します。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	CONFIG (04H)	CONFIG (04H)	パラメータ設定
1	00H	00H	未使用
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL / CMD_STAT を参照
3			
4	00H	00H	パラメータ再計算およびセットアップ “0”以外のコマンドパラメータは非対応
5～	00H	00H	予約

R7K4JML3—E—DAFC64A

●ALM_RD (05H) コマンドデータフォーマット

エラー情報を読出します。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	ALM_RD (05H)	ALM_RD (05H)	エラー情報読出
1	00H	00H	未使用
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL/CMD_STAT を参照
3			
4	0000H	0000H	現在のエラー情報読出 最大 12 件 (Byte 8 ~ 31 間で 2 Byte 単位) “0”以外のコマンドパラメータは非対応
5			
6	0000H	0000H	0
7			
8 ~	00H	00H	0

●ALM_CLR (06H) コマンドデータフォーマット

エラー情報をクリアします。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	ALR_CLR (06H)	ALR_CLR (06H)	エラー情報クリア
1	00H	00H	未使用
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL/CMD_STAT を参照
3			
4	0000H	0000H	現在のエラー情報クリア “0”以外のコマンドパラメータは非対応
5			
6 ~	00H	00H	予約

●CONNECT (0EH) コマンドデータフォーマット

マスタ局との通信を開始します。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	CONNECT (0EH)	CONNECT (0EH)	マスタ局との通信開始
1	00H	00H	未使用
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL/CMD_STAT を参照
3			
4	30H	30H	MECHATROLINK アプリケーション層バージョン: 30H
5	00H	00H	通信モード: 非同期通信、単送通信、サブコマンド無効に対応
6	COM_TIME	COM_TIME	通信周期、伝送周期の倍数で設定 例) 伝送周期: 0.5 ms、通信周期: 2 ms の場合、 $2/0.5 = 4$ を設定
7	30H/01H	30H/01H	プロファイルタイプ 30H: 標準 I/O プロファイル 01H: イベントドリブン通信 ID 情報取得用プロファイル
8 ~	00H	00H	予約

●DISCONNECT (0FH) コマンドデータフォーマット

マスタ局との通信を停止します。

Byte	コマンド	レスポンス	備考
0	DISCONNECT (0FH)	DISCONNECT (0FH)	マスタ局との通信停止
1 ~	00H	00H	予約

R7K4JML3—E—DAFC64A

●DATA_RWA (20H) コマンドデータフォーマット

マスタ局に入出力データを伝送します。データ配置を下記に示します。

データサイズ：16 バイト

Byte	コマンド	レスポンス	備考	
0	DATA_RWA (20H)	DATA_RWA (20H)	入出力データ伝送	
1	00H	00H	未使用	
2	CMD_CTRL	CMD_STAT	CMD_CTRL/CMD_STAT を参照	
3				
4	CH0 OUT LO	CH0 IN LO	CHx OUT: 出力データ (「入出力データ詳細」「出力データ」参照) CHx IN: 入力データ (「入出力データ詳細」「入力データ」参照)	
5	CH0 OUT HI	CH0 IN HI		
6	CH1 OUT LO	CH1 IN LO		
7	CH1 OUT HI	CH1 IN HI		
8	CH2 OUT LO	CH2 IN LO		
9	CH2 OUT HI	CH2 IN HI		
10	CH3 OUT LO	CH3 IN LO		
11	CH3 OUT HI	CH3 IN HI		
12	00H	00H		未使用
13	00H	00H		未使用
14	00H	00H	未使用	
15	00H	00H	未使用	

●入出力データ詳細

・入力データ

スレーブ局→マスタ局のデータがセットされます。

CH0 IN LO	CH0 データ 下位 8 ビット	入力データの Bit0～7 がセットされます。
CH0 IN HI	CH0 データ 上位 8 ビット	入力データの Bit8～15 がセットされます。
CH1 IN LO	CH1 データ 下位 8 ビット	入力データの Bit16～23 がセットされます。
CH1 IN HI	CH1 データ 上位 8 ビット	入力データの Bit24～31 がセットされます。
CH2 IN LO	CH2 データ 下位 8 ビット	出力データをリードバックしたデータの Bit0～7 がセットされます。
CH2 IN HI	CH2 データ 上位 8 ビット	出力データをリードバックしたデータの Bit8～15 がセットされます。
CH3 IN LO	CH3 データ 下位 8 ビット	出力データをリードバックしたデータの Bit16～23 がセットされます。
CH3 IN HI	CH3 データ 上位 8 ビット	出力データをリードバックしたデータの Bit24～31 がセットされます。

・出力データ

マスタ局→スレーブ局のデータがセットされます。入力ユニットでは未使用です。

CH0 OUT LO	CH0 データ 下位 8 ビット	未使用
CH0 OUT HI	CH0 データ 上位 8 ビット	未使用
CH1 OUT LO	CH1 データ 下位 8 ビット	未使用
CH1 OUT HI	CH1 データ 上位 8 ビット	未使用
CH2 OUT LO	CH2 データ 下位 8 ビット	出力データの Bit0～7 がセットされます。
CH2 OUT HI	CH2 データ 上位 8 ビット	出力データの Bit8～15 がセットされます。
CH3 OUT LO	CH3 データ 下位 8 ビット	出力データの Bit16～23 がセットされます。
CH3 OUT HI	CH3 データ 上位 8 ビット	出力データの Bit24～31 がセットされます。

CMD_CTRL

コマンドの CMD_CTRL 領域について下記に示します。

Bit	名 称	備 考
0~2	Reserve	未使用
3	ALM_CLR	0: アラーム・ワーニングクリア無効 1: アラーム・ワーニングクリア実行 アラーム/ワーニング状態を立ち上がりエッジでクリアします。
4~5	Reserve	未使用
6~7	CMD_ID	未使用(標準 I/O プロファイルコマンドでは使用しません)
8~15	Reserve	未使用

CMD_STAT

コマンドの CMD_STAT 領域について下記に示します。

Bit	名 称	備 考
0	D_ALM	未使用
1	D_WAR	未使用
2	CMDRDY	1: コマンド受付可 0: それ以外
3	ALM_CLR_CMP	1: ALM_CLR の実行完了 0: それ以外 ALM_CLR_CMP の解除は CMD_CTRL の ALM_CLR を“0”にします。
4~5	Reserve	未使用
6~7	RCMD_ID	未使用(標準 I/O プロファイルコマンドでは使用しません)
8~11	CMD_ALM	ワーニング 0: 正常、1: データ範囲外 アラーム 8: 未サポートコマンド受信、9: データ範囲外、A: コマンド実行条件異常、 B: サブコマンド組合せ異常、C: フェーズ異常
12~15	COMM_ALM	ワーニング 0: 正常、1: FCS 異常、2: 指令データ未受信、3: 同期フレーム未受信 アラーム 8: FCS 異常、9: 指令データ未受信、A: 同期フレーム未受信、 B: 同期間隔異常、C: WDT 異常

ID_CODE

ID_CODE とその内容について下記に示します。

ID_CODE 一覧表

ID_CODE	内容	データ サイズ [Byte]	対応	値	備考
01H	ベンダーID コード	4	対応	0x00000021	M-SYSTEM CO., LTD.
02H	デバイスコード	4	対応	0x00000603	R7K4JML3-E-DAFC64A
03H	デバイスバージョン	4	対応	機器のファームウェアバージョンが入ります。	例) 1.00 → 0x0064
04H	機器定義ファイルバージョン	4	対応	0x00001000	
05H	拡張アドレス	4	対応	0x00000001	
06H	シリアル番号	32	対応	機器固有のシリアル(機番)が入ります。	例) AB123456 → 0x32314241 0x36353433 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
10H	プロファイルタイプ 1	4	対応	0x00000030	標準 I/O プロファイル
11H	プロファイルバージョン 1	4	対応	0x00000100	
12H	プロファイルタイプ 2	4	対応	0x000000FF	未対応コード
13H	プロファイルバージョン 2	4	対応	0x00000000	
14H	プロファイルタイプ 3	4	対応	0x000000FF	未対応コード
15H	プロファイルバージョン 3	4	対応	0x00000000	
16H	伝送周期最小値	4	対応	0x000030D4	125 μ s
17H	伝送周期最大値	4	対応	0x0061A800	64 ms
18H	伝送周期刻み	4	対応	0x00000001	31.25、62.5、125、250、500[μ s]、1~64[ms] (1 ms 刻み)に対応
19H	通信周期最小値	4	対応	0x000030D4	125 μ s
1AH	通信周期最大値	4	対応	0x0061A800	64 ms
1BH	伝送バイト数	4	対応	0x00000002	16 Byte
1CH	伝送バイト数(現在値)	4	対応	0x00000002	16 Byte
1DH	プロファイルタイプ (現在選択値)	4	対応	0x00000001/0x00000030	イベントドリブン通信/サイクリック通信
20H	通信モード対応	4	対応	0x00000003	イベントドリブン通信、サイクリック通信
21H	MAC アドレス	4	未対応	—	
30H	メインコマンド対応リスト	32	対応	0x0000C079 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000	ALM_CLR、ALM_RD、CONFIG、ID_RD、NOP、DISCONNECT、CONNECT、DATA_RWA
38H	サブコマンド対応リスト	32	未対応	—	
40H	共通パラメータ対応リスト	32	未対応	—	
80H	主デバイス名称	32	対応	0x344B3752 0x334C4D4A 0x442D452D 0x36434641 0x00004134 0x00000000 0x00000000 0x00000000	“R7K4JML3-E-DAFC64A”
90H	サブデバイス 1 名称	4	未対応	—	
98H	サブデバイス 1 バージョン	32	未対応	—	
A0H	サブデバイス 2 名称	4	未対応	—	
A8H	サブデバイス 2 バージョン	32	未対応	—	
BOH	サブデバイス 3 名称	4	未対応	—	
B8H	サブデバイス 3 バージョン	32	未対応	—	

