



ZEF005850603

Abycoder®

EtherNet/IP™

アブソコーダ変換器

NCW-3DHIPM2R

仕様・取扱説明書

適用検出器

MRE-32SP061

MRE-G□SP061

MRE-32SP074

MRE-G□SP074

MRE-32SP097

MRE-G□SP097

MRE-32SP101

MRE-G□SP101

CE

目 次

はじめに.....	i
商標について.....	i
安全上のご注意.....	ii
改訂履歴.....	iii
1. 概 要.....	1
1－1. 特 長.....	2
2. ご注文時の機種選定.....	3
3. 仕 様.....	5
3－1. 変換器の仕様.....	5
3－2. アブソコーダ検出器の仕様.....	7
3－3. 延長センサケーブルの仕様.....	10
4. 外形図.....	11
4－1. 変換器.....	11
4－2. アブソコーダ検出器.....	12
4－3. 延長センサケーブル.....	16
5. 梱包内容.....	18
6. 取付方法と注意事項.....	19
6－1. 変換器の取付方法と注意事項.....	19
6－2. アブソコーダ検出器の取付方法と注意事項.....	20
7. 接続方法.....	23
7－1. アブソコーダ検出器と変換器の接続.....	23
7－1－1. センサケーブルの接続例.....	24
7－2. 電源の接続.....	27
8. 各部の名称と機能.....	28
8－1. 各部の名称.....	28
8－2. 表示部・設定部の名称と機能.....	29
8－2－1. 通信ステータス表示部の内容.....	30
8－2－2. データ表示部の内容.....	31
8－2－3. Ethernet コネクタ (LINK1/LINK2)	33
8－2－4. Ethernet IP アドレス 設定スイッチ (IP)	33
9. EtherNet/IP 通信手順.....	34
9－1. 運転までの手順.....	34
9－2. 準 備.....	35
9－3. 通信速度と方式の設定 (背面ディップスイッチ)	36
9－4. IP アドレスの設定	37
9－4－1. IP アドレス 設定スイッチで設定する方法.....	37
9－4－2. BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスを割り当てる方法.....	38
9－5. EtherNet/IP ドライバ設定.....	45
9－6. ネットワーク構成設定	49
9－6－1. 構成設定の手順.....	49
9－6－2. EDS ファイルインストール.....	50
9－6－3. プロジェクト作成	55

9-6-4. NCW-3DHIP をプロジェクトに追加.....	57
9-6-4-1. EDS ファイルがインストールされている場合.....	57
9-6-4-2. EDS ファイルがインストールされていない場合.....	61
9-6-5. プロジェクトのダウンロード.....	64
9-7. パラメータ設定.....	68
9-7-1. パラメーター一覧表.....	69
9-7-2. パラメータ設定手順.....	70
9-8. NCW-3DHIP の位置データ確認.....	77
9-9. CIP インプリシットメッセージ (Implicit Messaging) I/O コネクション.....	78
9-9-1. Exclusive-Owner コネクション.....	78
9-10. デバイスレベルリング (DLR) 機能.....	83
10. 点検.....	84
11. トラブルシューティング.....	85
11-1. 異常発生状況の確認方法.....	85
11-2. 通信エラー発生時の処置方法.....	85
11-3. CIP 一般ステータスコード.....	86
11-4. CIP 拡張ステータスコード.....	89
11-4-1. Connection Manager オブジェクトインスタンスの拡張ステータスコード.....	89
11-4-2. 通信スタック (通信制御部) の拡張ステータスコード.....	91
11-5. NCW-3DHIP インジケータ.....	92
11-5-1. ステータスインジケータ (MS・NS)	92
11-5-2. リンクステータスインジケータ (L/A1・L/A2)	93
11-5-3. 変換器ステータスインジケータ.....	93
11-6. リセットサービス.....	94
11-7. トラブル発生時の連絡事項.....	95
11-8. 保証期間と保証範囲.....	95
11-9. サービスの範囲.....	95
12. メンテナンス情報の登録.....	96
13. アブソコーダ検出器のチェックリスト.....	97
14. CE マーキング対応について.....	99
14-1. EMC 指令の適合.....	99
14-2. EMC 指令の規格.....	99
14-3. 低電圧指令について.....	99
14-4. EMC 対策.....	100
14-5. 制限事項.....	100
付 錄1 CIP オブジェクトモデル.....	101
付 錄2 CIP オブジェクトの詳細.....	102
付2-1. Identity オブジェクト (Class ID : 0x01)	102
付2-2. Message Router オブジェクト (Class ID : 0x02)	105
付2-3. Assembly オブジェクト (Class ID : 0x04)	106
付2-4. Connection Manager オブジェクト (Class ID : 0x06)	108
付2-5. Parameter オブジェクト (Class ID : 0x0F)	110
付2-6. ABSOCODER オブジェクト (Class ID : 0x64)	116
付2-7. QoS オブジェクト (Class ID : 0x48)	118
付2-8. TCP/IP Interface オブジェクト (Class ID : 0xF5)	121
付2-9. Ethernet Link オブジェクト (Class ID : 0xF6)	125
付2-10. Info Log オブジェクト (Class ID : 0xC5)	129

付2－1 1. Info Diagnosis オブジェクト (Class ID : 0xC6)	132
付2－1 2. Info Maintenance オブジェクト (Class ID : 0xC7)	133
付2－1 3. デバイスレベルリング (DLR) オブジェクト (Class ID : 0x47)	134
付 錄3 Web サーバ機能	136
付3－1. ログイン手順.....	137
付3－2. ユーザ管理機能.....	138
付3－3. 設定／参照画面.....	139

はじめに

このたびは、エヌエスディ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

NCW-3DHIPのご使用前に、必ず本書をすべて熟読し、機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してから正しくご使用ください。

本書は製品を実際にご使用になる方までお届けください。

本書は必要なときに取り出して読めるように大切に保管してください。

商標について

- EtherNet/IP およびそのロゴは、ODVA のライセンスに基づいて使用される商標です。
- 本文中に記載している製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

●用途制限について

本製品は人命にかかわるような状況下で使用される機器として設計・製作されたものではありません。本製品を医療機器、航空宇宙機器、原子力制御システム、交通機器など特殊用途をご検討の際には、エヌエスディへご照会ください。
本製品はClass A機器に分類され、工業環境下での使用を意図しています。販売者やユーザーは、この点に注意してください。

●シグナル用語の説明

本書では、安全注意事項のランクを「危険」、「注意」として区分しています。

表示	表示の意味
	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合
	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

なお、 “注意 ” に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

● 絵表示の説明

表示	表示の意味
	禁止（してはいけないこと）を示します。
	強制（必ずしなければならないこと）を示します。

1. 使用上のご注意

△ 危険	
	●変換器内部には絶対に手を触れないで下さい。感電の原因となります。 ●ケーブルは傷つけたり、無理なストレスをかけたり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないで下さい。感電・火災の原因となります。
	●移動・配線・点検は必ず電源を遮断して行って下さい。感電の原因となります。 ●変換器の故障時でも、システム全体が安全側に働くように変換器の外部で安全回路を設けて下さい。 ●変換器のアース端子は必ず接地して下さい。感電・誤動作の原因となります。

△ 注意	
	●水のかかる場所や、腐食性の雰囲気、引火性ガスの雰囲気、可燃性の側では絶対に使用しないで下さい。火災・故障の原因となります。
	●変換器およびアブソコーダ検出器はマニュアル記載の一般仕様の環境で使用して下さい。 感電・火災・誤動作・故障の原因となります。 ●アブソコーダ検出器と変換器およびセンサケーブルは、指定された組み合わせでご使用下さい。火災・故障の原因となります。

2. 保管について

△ 注意	
	●雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では保管しないで下さい。
	●日光の直接当たらない場所や、決められた温湿度内で保管して下さい。 ●保管が長期間にわたった場合は、弊社営業までお問い合わせ下さい。

3. 運搬について

△ 注意	
	●運搬時は、アブソコーダ検出器のケーブルや軸を持たないで下さい。 故障の原因となります。 また、けがの原因となります。

4. 据え付けについて

△ 注意	
	●上にのぼったり、重いものを乗せたりしないで下さい。けがの原因となります。 ●排気口をふさいだり、異物が入らないようにして下さい。火災・故障の原因となります。
	●変換器およびアブソコーダ検出器は、取付穴または付属の取付金具で確実に固定して下さい。 落し・誤動作の原因となります。 また、けがの原因となります。 ●本体と制御盤内面またはその他の機器との間隔は規定の距離を開けて下さい。 故障の原因となります。

5. 配線について

△ 危険	
	●端子台のネジは確実に締め付けて下さい。火災の原因となります。 ●据え付け・配線の後、通電・運転を行う場合は、必ず製品に付属の端子カバーを取り付けて下さい。感電の原因となります。

△ 注意	
	●センサケーブルや制御線および通信ケーブルは、主回路や動力線などから300mm以上を目安として離して下さい。誤動作の原因となります。 また、けがの原因となります。
	●配線は正しく確実に行って下さい。誤動作の原因となります。 また、けがの原因となります。 ●外部入出力コネクタ・センサ接続用コネクタは、確実に装着して固定して下さい。誤入力・誤出力の原因となります。 また、けがの原因となります。

6. 運転・操作について

△ 注意	
	●変換器の機能スイッチは、運転中に変更しないで下さい。けがの原因となります。 ●瞬停復電後は、突然再始動する可能性がありますので機械に近寄らないで下さい。けがの原因となります。
	●電源仕様が正常であることを確認して下さい。故障の原因となります。 ●同時に運転停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置して下さい。 ●試運転時は、機械系と切り離した状態で動作確認後、機械に取付けて下さい。けがの原因となります。 ●エラー検出時は原因を取り除き、安全を確保してから異常解除後、再運転して下さい。けがの原因となります。

7. 保守・点検について

△ 注意	
	●分解・改造・修理を行わないで下さい。感電・火災・故障の原因となります。
	●電源ラインのコンデンサは、劣化により容量低下します。故障による二次災害を防止するため5年程度での交換を推奨します。故障の原因となります。

8. 廃棄について

△ 注意	
	●製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱って下さい。

改訂履歴

資料番号は、本書の表紙の右上に記載しております。

資料番号	年月日	改訂内容
ZEF005850600	2019, 10, 30	初版発行
ZEF005850601	2021, 12, 20	<p>一部修正</p> <ul style="list-style-type: none">CE マーキング関連追加 表紙, 1-1 節, 3-1 節(2), 14 章3-2 節 保護構造に「IP69K [ISO20653]に準拠」を追加
ZEF005850602	2022, 6, 16	<p>一部修正</p> <p>パラメータ設定時、上位 PLC をプログラムモード (PROG) に切替えて頂く内容を追加 9-1 節, 9-4-2 項(8), 9-7 節, 付録 3-3</p>
ZEF005850603	2023, 8, 29	<p>一部修正</p> <p>付録 2-7 QoS オブジェクト DSCP 値 (AF41, AF42) 訂正</p>

—MEMO—

1. 概 要

NCW-3DHIPM2R（以下、NCW-3DHIPと略します。）は、EtherNet/IP通信に対応したアブソコーダ変換器で、EtherNet/IPのスレーブユニットになります。多回転型アブソコーダ検出器と組み合わせて機械位置を検出し、検出した位置データはEtherNet/IP通信によりプログラマブルロジックコントローラ（PLC）や産業用パソコンなどに伝送できます。

また、PLCや産業用パソコンなどからは変換器のステータス情報の読出しや、パラメータの設定ができます。

本書では、NCW-3DHIPとRockwell Automation社のPLCをネットワーク接続することを想定しています。
従って、Rockwell Automation社の下記コンフィグレーションツールを使用して、説明しています。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ①BOOTP/DHCP Server | ②RSLink Classic |
| ③RSLogix5000 | ④RSNetWorx |

Rockwell Automation社の製品の詳細な操作方法につきましては、それぞれの取扱説明書を参照してください。

コンフィグレーションツールにインストールする定義ファイル（EDSファイル）が必要な場合、弊社ホームページよりダウンロードしてください。

1-1. 特 長

(1) 高い信頼性

位置検出をアブソリュート方式で行なうので、電源断や偶発的ノイズがあっても正確に位置を検出できます。原点復帰も必要ありません。

(2) 抜群の耐久性

アブソコーダ検出器は、コイルと抵抗以外の電子部品を一切使用していません。また、軸受以外は非接触構造なので、過酷な環境下でも抜群の耐久性を発揮します。

振動・衝撃・温度・油・塵埃などの悪環境下でも問題ありません。

(3) コンパクト設計

変換器の外形は、39mm(W)×155mm(H)×93mm(D)の省スペース設計です。また DIN レールを使用できますので、取付が容易におこなえます。

(4) EtherNet/IP 通信

位置データ・プリセットデータ・アラームデータ・パラメータデータを EtherNet/IP ネットワークで伝送できます。

- ・イーサネットの 100BASE-TX 規格の全二重機能に準拠していますので、非常に高速です。
- ・最小 2ms 周期で通信できます。

(5) アブソコーダ検出器を 2 軸接続可能

1 台の変換器で 2 軸分の機械位置を検出できますので、制御盤内の省スペース化が図れます。

(6) 自己診断機能

自己診断結果は、EtherNet/IP のアラームデータとパネル面のモニタ LED の両方で確認できます。

(7) プリセット機能

EtherNet/IP のマスタ機器から位置データを任意の値に変更できます。

(8) コンフィグレーションツール

EtherNet/IP 用コンフィグレーションツール（システム構成用ソフト）を使用し各種設定が可能です。

(9) デバイスレベルリング (DLR) 機能をサポート

EtherNet/IP ネットワークのリングトポロジ（冗長化）による接続が可能です。

(10) JKPEV-S ケーブルに対応

変換器とアブソコーダ検出器を接続するケーブルには、計装用市販ケーブル JKPEV-S (1.25mm²×5P) を使用できます。


(11) CE マーキングに対応

CE マーキング (EMC 指令) に対応していますので、海外に輸出する機械設備にも安心してお使いいただけます。

2. ご注文時の機種選定

NCW-3DHIP の接続構成を示します。接続構成および形式一覧を参考の上ご注文ください。
接続構成①～⑤以外の機器は、お客さまにて別途ご用意願います。

● 接続構成

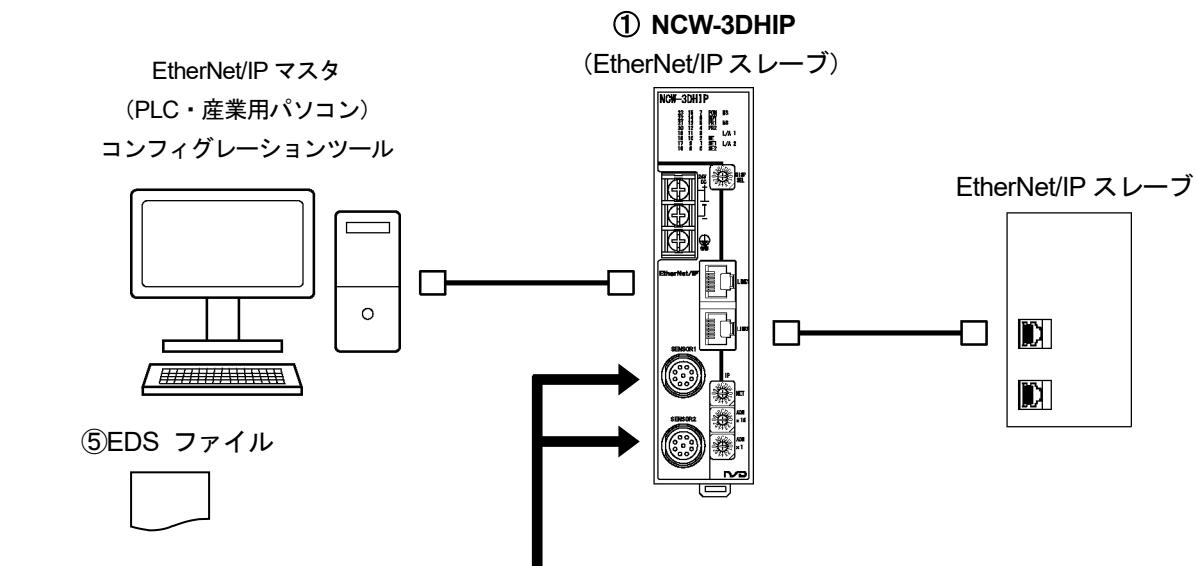


③ 延長センサケーブル	② アブソコーダ検出器	④ オプション
NSD 専用ケーブルを使用する場合 <p>4P-S/RBT/URT-0144-[L] [01] [44]</p> <p>4P-S/RBT/URT-0144-[L] [01] [44]</p> <p>4P-S/RBT/URT/HRT-4344-[L] [43] [44]</p> <p>4P-S/RBT/URT/HRT-9090-[L] [90] [90]</p>	ケーブル 端末処理 <p>B</p> <p>R</p>	MRE-[]SP061 MRE-[]SP074 MRE-[]SP097 MRE-[]SP101 MRE-[]SP061 用 L型フランジ RB-01
計装用市販ケーブルを使用する場合 <p>4P-S/RBT/URT-0155-[L] [01] [55]</p> <p>JKPEV-S(1.25mm² ×5P) NWPC-4012-Ad14 NWPC-4012-P14</p> <p>4P-S/RBT/URT-0190-[L] [01] [90]</p> <p>JKPEV-S(1.25mm² ×5P)</p>	<p>P</p> <p>R</p>	

● 形式一覧

◆変換器

番号	形式	内容
①	NCW-3DHIPM2R	鉄鋼用多回転型、位置データバイナリコード出力(17bit)

◆アブソコーダ検出器

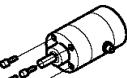番号	形式	内容		
	MRE-[1]SP061FK[3]	一般環境型、フランジ取付 センサケーブル2m付き	[1]: 総回転回数 32, G64, G128, G160, G256, G320	
	MRE-[1]SP074[2] K [3][L]-G	小型耐環境型、SUS	[1]: 総回転回数 32, G64, G128, G160, G256, G320, G512, G1280, G2048	
	MRE-[1]SP097[2] K [3][L]-G	耐環境型、鋳鉄	[1]: 総回転回数 32, G64, G128, G160, G256, G320, G512, G1280, G2048	
	MRE-[1]SP101[2] K [3][L]-G	耐環境型、SUS	[1]: 総回転回数 32, G64, G128, G160, G256, G320, G512, G1280, G2048, G2560, G3072	
②	[2]: 取付方式 F: フランジ型	L: 据置型	M: フェース型 (074のみ選択可能)	
				
	K: 軸先端形状 (両丸形キー)			
	[3]: ケーブル端末処理 B: 標準コネクタ(七星: NJW-2012-PM8)…NSD専用ケーブルに対応 P: 大型コネクタ(七星: NWPC-4012-Ad12)…JKPEV-Sケーブルに対応 R: 圧着端子(R1.25-4)…JKPEV-SおよびNSD専用ケーブルに対応			
	[L]: 引き出しセンサケーブル長(m) G: シリコンオイル封入 記号なし: オイル封入なし			
	[L]: 2, 5, 10, 20			

◆延長センサケーブル

番号	形式	内容
③	4P-[1]-[2] [3]-[L]	<p>[1]…ケーブルの種類 S: 標準, RBT: ロボット, URT: 準耐熱ロボット, HRT: 耐熱ロボット</p> <p>[2]…端末処理(変換器側) 01: 変換器接続用コネクタ (R04-PB9M8.0A) 43: 標準中継コネクタ (NJW-2012-PM8) 90: 圧着端子 (R-1.25-4)</p> <p>[3]…端末処理(検出器側) 44: 標準中継コネクタ (NJW-2012-AdF8) 55: 大型中継コネクタ (NWPC-4012-P12) 90: 圧着端子 (R-1.25-4)</p> <p>[L]…ケーブル長(m) ケーブル長の詳細は、お問い合わせください。</p> <p>JKPEV-S(1.25mm²×5P) 計装用市販ケーブル</p>

◆オプション

番号	形式	内容
④	RB-01	MRE-32SP061、MRE-G□SP061用L型フランジ

◆EDS ファイル

番号	形式	内容
⑤	ファイル名: EDS_Rev000000**_NSD_NCW-3D_IP_*****.eds	弊社ホームページよりダウンロードお願いします。

3. 仕様

3-1. 変換器の仕様

(1) 一般仕様

項目	仕様
電源電圧	DC24V±10% (リップルを含む)
消費電力	10W 以下
絶縁抵抗	DC 電源端子一括とアース間 20MΩ以上 (DC500V メガにて)
耐電圧	DC 電源端子一括とアース間 AC500V 60Hz 1分間
耐振動	20m/s ² 10~500Hz・5 分×10 サイクル・3 方向 (JIS C0040 に準拠)
使用周囲温度	0~+55°C 氷結しないこと
使用周囲湿度	20~90%RH 結露しないこと
使用周囲雰囲気	腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと
保存周囲温度	-25~+70°C
接 地	D 種接地 (第3種接地)
構 造	盤内蔵ブックシェルフ型 DIN レール取付け可能
外形寸法 (mm)	39(W)×155(H)×93(D) [詳細は外形図参照のこと]
質 量	約 0.4kg

(2) 性能・機能仕様

項目	仕様	備考
変換器形式	NCW-3DHIPM2R	
適用検出器	MRE-[]SP061 MRE-[]SP074 MRE-[]SP097 MRE-[]SP101	
総分割数	131072 (2 ¹⁷)	
有効 Bit 数	17 (D0~D16)	
位置検出方式	アソリュート方式	
出力コード	バイナリコード	
検出軸数	2 軸	
位置データ更新周期	最小 2ms (RPI : EtherNet/IP 通信サイクル設定による)	
異常検出	センサ異常, メモリ異常, ウオッチドッグタイマ異常, 内部 I/F 異常	
付属機能	プリセット機能	
モニタ LED	MS : モジュールステータス	EtherNet/IP の 通信用モニタ
	NS : ネットワークステータス	
	L/A1/L/A2 : 通信状態	
	PON : 内部電源正常	
	RDY : 変換器正常	
	PR1/PR2 : プリセット動作 (現在値設定)	DISP SEL スイッチ により選択
	ME : メモリ異常	
	SE1/SE2 : センサ異常	
	位置データ : D0~D23	
	プリセットデータ : D0~D23	
パネル面操作	センサコード	ロータリスイッチ
	変換器診断データ	
	パラメータ	
	通信診断データ	
	LED 表示切換 : DISP SEL	
背面操作	IP アドレス設定(IP / NET) : ×1	ロータリスイッチ
	IP アドレス設定(IP / ADR) : ×16、×1	
背面操作	LINK1/LINK2 通信設定 (通信速度、通信方式)	ディップスイッチ
適合規格	CE マーキング (EMC 指令)	

(3) 通信仕様

項目	仕様
通信	物理層 Ethernet 10Base-T,100Base-TX、ISO/IEC 8802-3
	通信ポート数 2 (コネクタ : RJ45)
	通信速度 (選択可) 100Mbit/s , 10Mbit/s , Auto-Negotiation
	通信方式 (選択可) Full Duplex , Half Duplex , Auto-Negotiation
	通信サイクルタイム (RPI) 最小 2ms
	プロトコル CIP Conformance Test CT-15
	基本プロトコル <ul style="list-style-type: none"> • Internet Protocol(IP version 4) (RFC 791) • User Datagram Protocol(UDP) (RFC 768) • Transfer Control Protocol(TCP) (RFC 793) • Address Resolution Protocol(ARP) (RFC 826) • Internet Control Message Protocol (ICMP) (RFC 792) • Bootstrap Protocol(BOOTP)(RFC951) • Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP)(RFC2131)
	対応ネットワークトポジー <ul style="list-style-type: none"> • スターライブ • リニアバス型 • リング型 (DLR機能)
	DLR 機能
機能	Web サーバ機能
	推奨ケーブル CAT-5e STP ストレートケーブル
	ケーブル長 ノード間 : 最大 100m
	IP アドレス設定 NCW-3DHIP パネル面スイッチによるマニュアル設定 もしくは、BOOTP または DHCP サーバから自動取得
	通信設定 (通信速度・通信方式) NCW-3DHIP 背面ディップスイッチによるマニュアル設定 もしくは、Auto-Negotiation による自動設定
機能	パラメータ設定 センサ無効(Axis Unavailable) 異常解除方法(Error Clear) 位置データ増加方向(Position Data Increase Direction) プリセット値(Preset Value)
	制御 (OUTPUT) プリセット (PRESET) 異常解除 (ERRCLR)
	診断・ステータス参照 (INPUT) デバイス・ノットレディ (NRDY) デバイス・ウォッチドッグタイマ異常 (WDTE) デバイス・メモリ異常 (ME) 内部 I/F 異常 (I/F ERR) n 軸センサ異常 (SE) n 軸センサ未接続異常 (SSE) n 軸センサ用内部電源異常 (SPF) n 軸センサデータ異常 (DE) n 軸位置データ
	動作&異常発生履歴 最新 32 個分の異常内容と動作の履歴情報を参照可能
	メンテナンス情報 積算通電時間が参照可能 任意の保守情報の書き込み&参照
	通信インジケータ "MS" (緑/赤) : モジュールステータス "NS" (緑/赤) : ネットワークステータス "L/A1" (緑) : リンクステータス "L/A2" (緑) : リンクステータス

3-2. アブソコーダ検出器の仕様

(1) MRE-[]SP061

項目		仕 様											
形 式	MRE-32SP061	MRE-[]SP061											
		[]: 回転回数およびギヤ(G)の有無											
総回転回数	32	64	128	160	256	320							
1回転分割数	4096	2048	1024	819.2	512	409.6							
総分割数			131072 (2 ¹⁷)										
質 量	1.5kg	1kg											
直線性誤差	0.7° Max.	1.4° Max.	2.8° Max.	3.5° Max.	5.6° Max.	7.0° Max.							
慣性モーメント GD ² /4(J)	6.7 × 10 ⁻⁶ kg·m ² (6.8 × 10 ⁻⁵ kgf·cm·s ²)	3.9 × 10 ⁻⁶ kg·m ² (4 × 10 ⁻⁵ kgf·cm·s ²)											
起動トルク	4.9 × 10 ⁻² N·m 以下 (0.5 kgf·cm 以下)												
軸許容荷重	ラジアル	98N (10kgf)											
	スラスト	49N (5kgf)											
機械的許容回転速度	2000r/min	3600r/min											
軸受寿命	4.5 × 10 ⁴ h (2000r/min にて)	1.5 × 10 ⁴ h (3600r/min にて)											
周囲温度	使用時	-20～+80°C											
	保存時	-30～+90°C											
耐振動	2.0 × 10 ² m/s ² (20G) 200Hz, 上下 4h, 前後 2h	98m/s ² (10G) [JIS D 1601]に準拠											
耐衝撃	4.9 × 10 ³ m/s ² (500G) 0.5ms, 上下前後各 3 回	2.9 × 10 ³ m/s ² (300G) [JIS C 5026]に準拠											
保護構造	IP65 [JEM 1030]に準拠												
引き出しケーブル長	2m												
最大 ケーブル 長	4P-S	200m	300m										
	4P-RBT/URT /HRT	100m	150m										
	JKPEV-S (1.25mm ² ×5P)	200m	300m										
表面処理	ケース : 無電解ニッケルめつき キャップ : アルマイト		アルマイト										
材 質	ケース : 鉄 キャップ : アルミニウム		アルミニウム										

(2) MRE-[]SP074

項目	仕様					
形式	MRE-[]SP074 []: 回転回数およびギヤ(G)の有無					
	[32]	[G64]	[G128]	[G160]	[G256]	[G320]
総回転回数	32	64	128	160	256	320
1回転分割数	4096	2048	1024	819.2	512	409.6
総分割数	131072 (2 ¹⁷)					
質量	フランジ型 : 3.5+0.1×ケーブル長(m) kg 据置型 : 5.5+0.1×ケーブル長(m) kg フェース型 : 3.0+0.1×ケーブル長(m) kg					
	直線性誤差	0.6° Max.	1.2° Max.	2.4° Max.	3.0° Max.	4.8° Max.
	慣性モーメント GD ² /4(J)	3.3×10 ⁻⁵ kg·m ² (3.4×10 ⁻⁴ kgf·cm·s ²)				
起動トルク		9.8×10 ⁻² N·m 以下 (1 kgf·cm 以下)				
軸許容荷重	ラジアル	98N (10kgf)				
	スラスト	49N (5kgf)				
機械的許容回転速度		4000r/min				
軸受寿命		8×10 ⁴ h (4000r/min にて)				
周囲温度	使用時	-20～+120°C				
	保存時	-30～+120°C				
耐振動		2.0×10 ² m/s ² (20G) 200Hz, 上下 4h, 前後 2h [JIS D 1601]に準拠				
耐衝撃		4.9×10 ³ m/s ² (500G) 0.5ms, 上下前後各 3 回 [JIS C 5026]に準拠				
保護構造		IP67 [JEM 1030]に準拠 IP69K [ISO 20653]に準拠				
引き出しケーブル長		2・5・10・20m				
最大 ケーブル長	4P-S	300m				
	4P-RBT/URT /HRT	150m				
	JKPEV-S (1.25mm ² ×5P)	300m				
表面処理		無し				
材質		ステンレス				

(3) MRE-[]SP097 / MRE-[]SP101

項目		仕様																			
形 式		MRE-[]SP097 / MRE-[]SP101 []: 回転回数およびギヤ(G)の有無																			
		[32]	[G64]	[G128]	[G160]	[G256]	[G320]	[G512]	[G1280]	[G2048]	*1 [G2560] *1 [G3072]										
総回転回数	32	64	128	160	256	320	512	1280	2048	2560	3072										
1回転分割数	4096	2048	1024	819.2	512	409.6	256	102.4	64	51.2	42.6										
総分割数	131072 (2 ¹⁷)																				
質 量	7+0.1×ケーブル長(m) kg																				
直線性誤差	0.6° Max.	1.2° Max.	2.4° Max.	3.0° Max.	4.8° Max.	6.0° Max.	9.6° Max.	24° Max.	38.4° Max.	48° Max.	56° Max.										
慣性モーメント GD ² /4(J)	3.3×10 ⁻⁵ kg・m ² (3.4×10 ⁻⁴ kgf・cm・s ²)																				
起動トルク	9.8×10 ⁻² N・m 以下 (1 kgf・cm 以下)																				
軸許容荷 重	ラジアル	1.5×10 ² N (15kgf)																			
	スラスト	78N (8kgf)																			
機械的許容回転速度	4000r/min																				
軸受寿命	8×10 ⁴ h (4000r/min にて)																				
周囲温度	使用時	-20～+120°C																			
	保存時	-30～+120°C																			
耐振動	2.0×10 ² m/s ² (20G) 200Hz, 上下 4h, 前後 2h [JIS D 1601]に準拠																				
耐衝撃	4.9×10 ³ m/s ² (500G) 0.5ms, 上下前後各 3 回 [JIS C 5026]に準拠																				
保護構造	IP67 [JEM 1030]に準拠 IP69K [ISO 20653]に準拠																				
引き出しケーブル長	2・5・10・20m																				
最大 ケーブ ル長	4P-S	300m																			
	4P-RBT/URT /HRT	150m																			
	JKPEV-S (1.25mm ² ×5P)	300m																			
表面処理	MRE-[]SP097: 塗装 (エポキシ系) MRE-[]SP101: 無し																				
材 質	MRE-[]SP097: 鋳鉄 MRE-[]SP101: ステンレス																				

*1 : MRE-[]SP097 については、[G2560], [G3072] は選択できません。

3-3. 延長センサケーブルの仕様

項目	仕 様			
形 式	4P-S	4P-RBT	4P-URT	4P-HRT
種 類	標準ケーブル	ロボットケーブル	準耐熱ロボット ケーブル	耐熱ロボット ケーブル
外 径	$\phi 8$			
使用周囲温度範囲	-5~+60°C		-5~+105°C	0~+150°C
絶縁体	照射架橋発泡 ポリエチレン	ETFE樹脂		
シース	塩化ビニール混和物		耐熱性塩化 ビニール混和物	フッ素ゴム
線芯数	8芯 シールドなし (2P) +シールド付き (2P)			
色	灰色	黒色		
特 性	延長距離を 長くできる	耐屈曲性にすぐれ、 可動部に使用できる		耐熱性、耐屈曲性に すぐれ、可動部に 使用できる


備 考

延長ケーブルとして種類の異なるケーブルを組み合わせて使用するときの長さについては、弊社までお問い合わせください。

4. 外形図

4-1. 変換器


単位 : mm

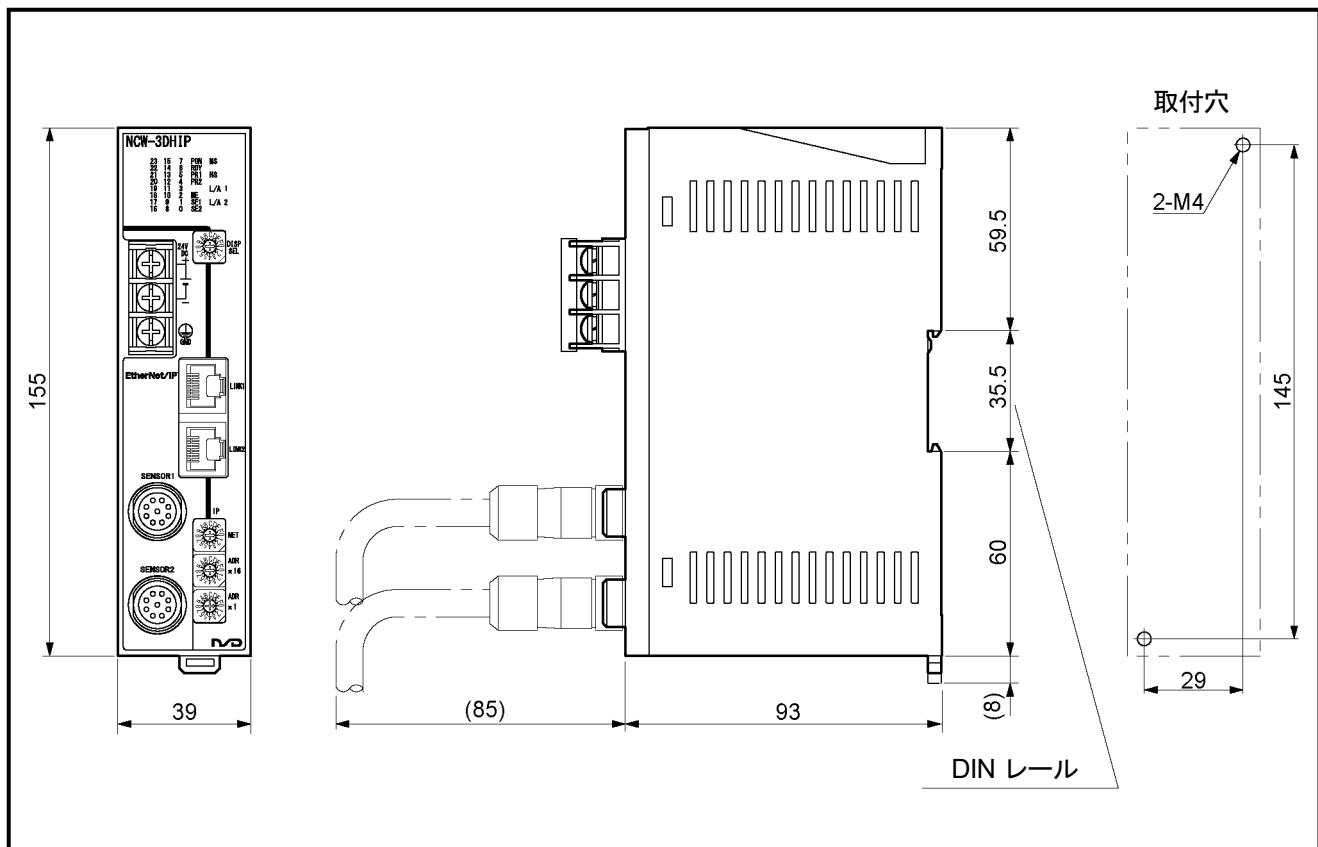


4-2. アブソコーダ検出器

(1) MRE-32SP061FK[] (フランジ型)

単位 : mm

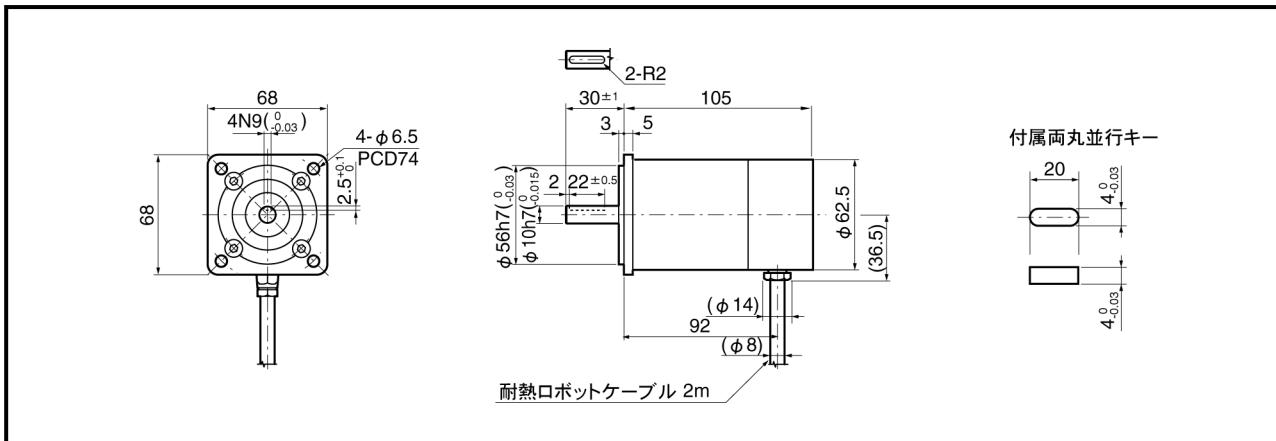


(2) MRE-G[]SP061FK[] (フランジ型)

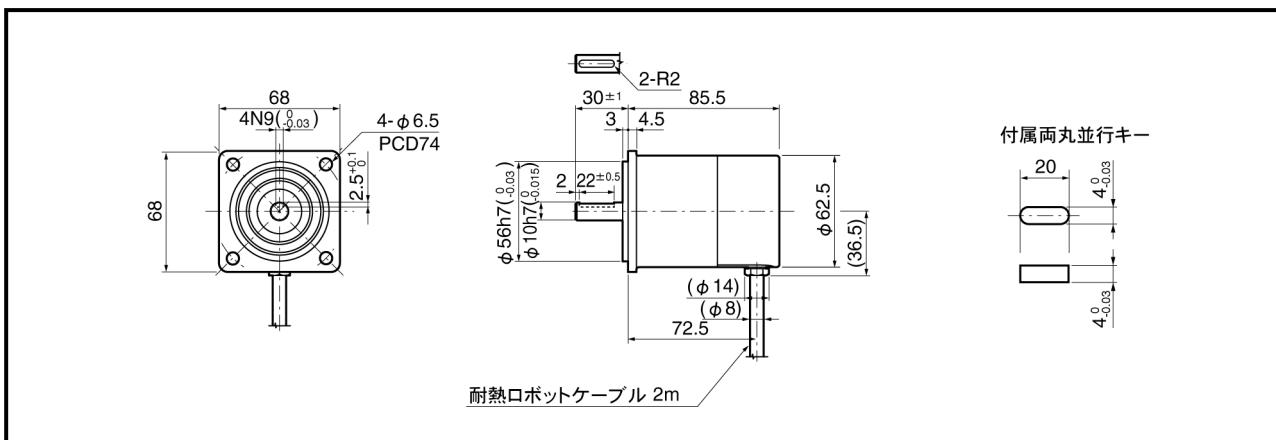


(3) オプション 形式 : RB-01

MRE-32SP061, MRE-G[]SP061 用 L型フランジ

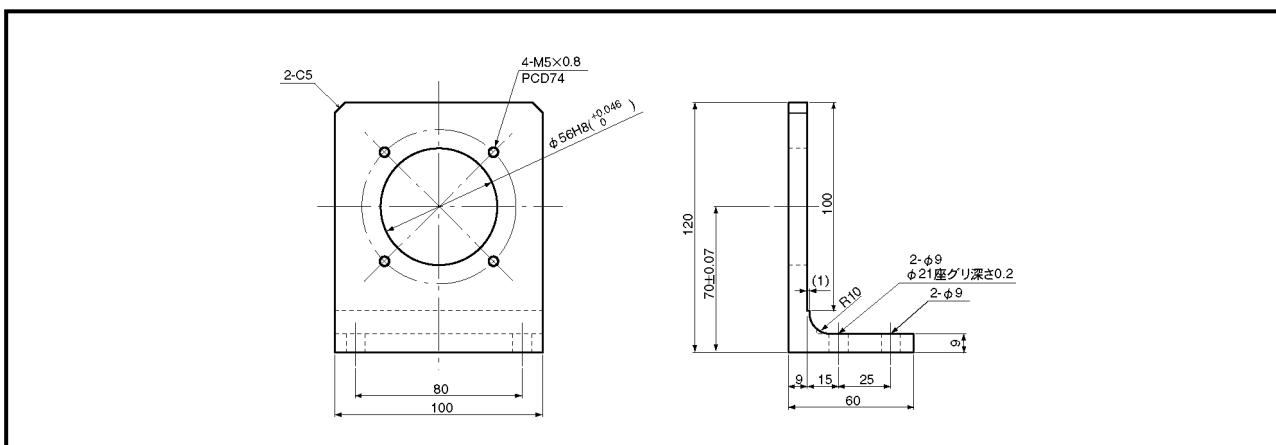


(4) MRE-[]SP074FK[] (フランジ型)


単位 : mm

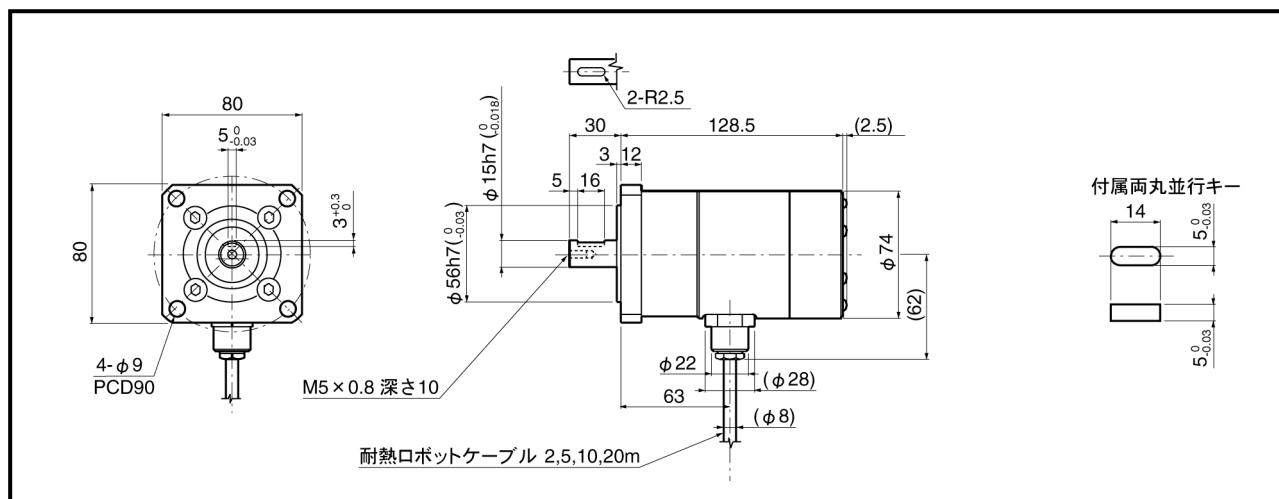

(5) MRE-[]SP074LK[] (据置型)

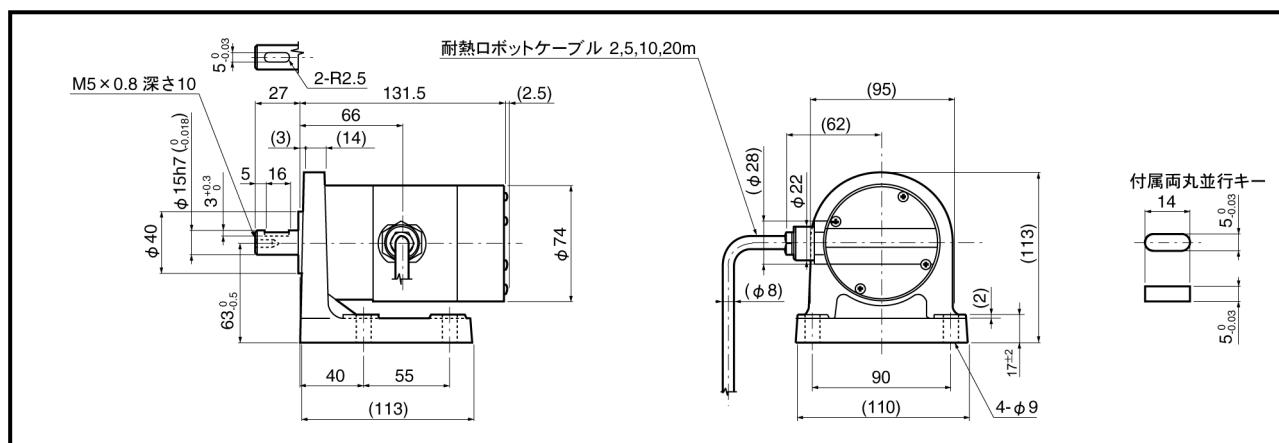


(6) MRE-[]SP074MK[] (フェース型)

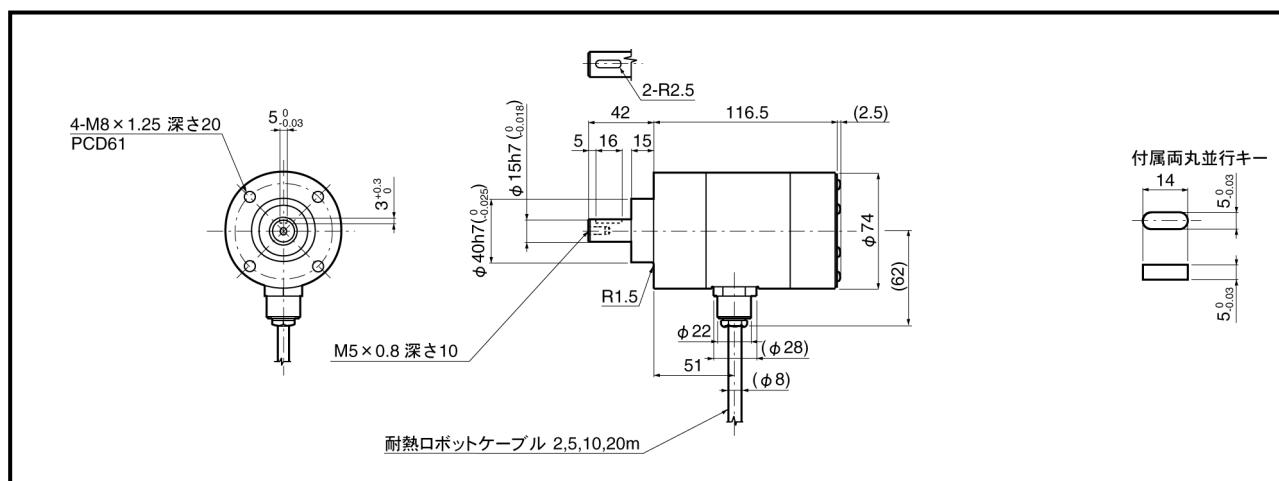


(7) MRE-[]SP097FK[] (フランジ型)

単位 : mm

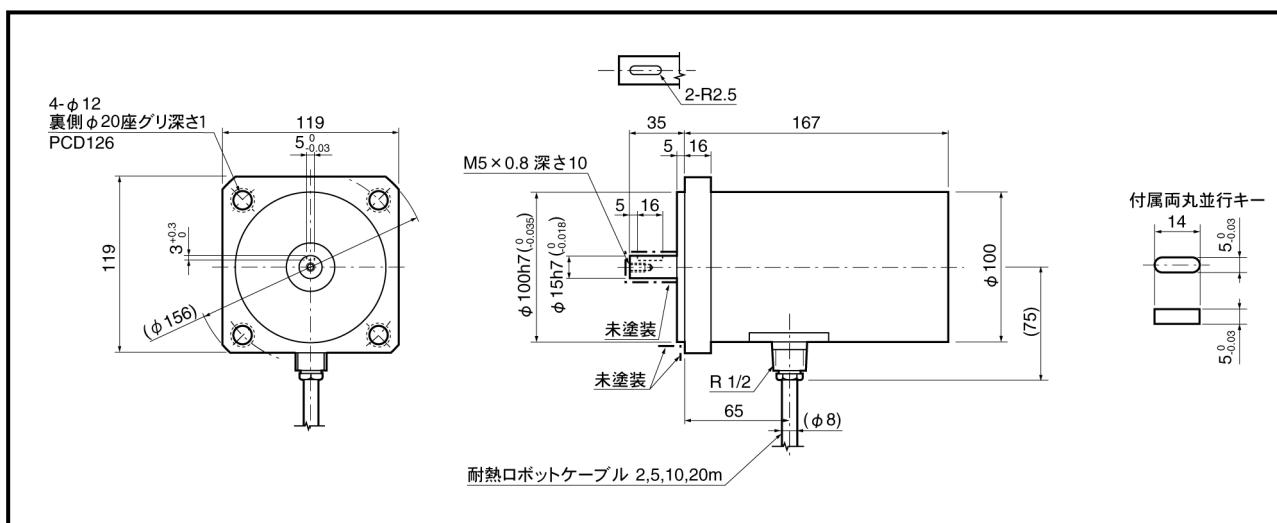


(8) MRE-[]SP097LK[] (据置型)

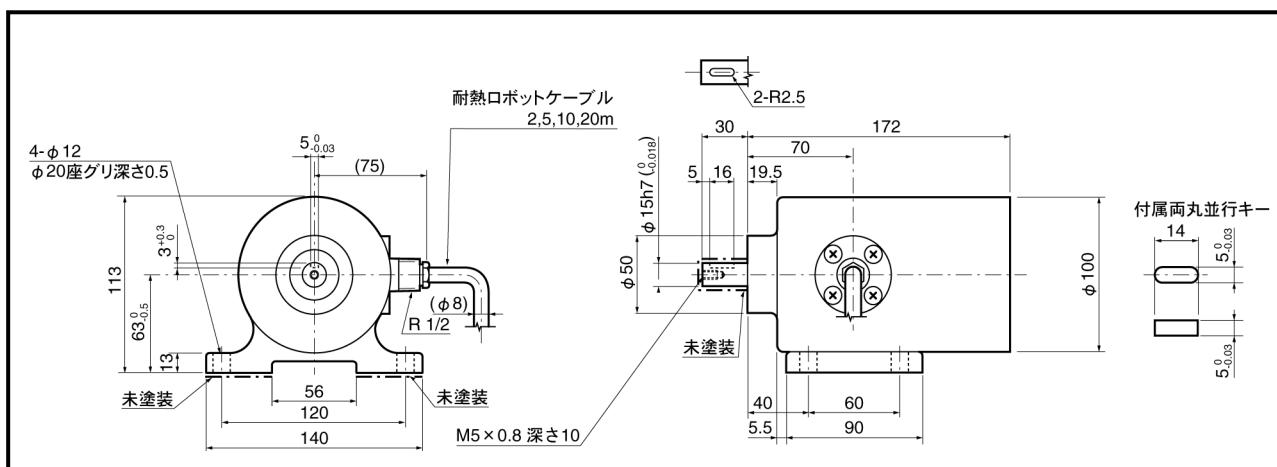


(9) MRE-[]SP101FK[] (フランジ型)

単位 : mm

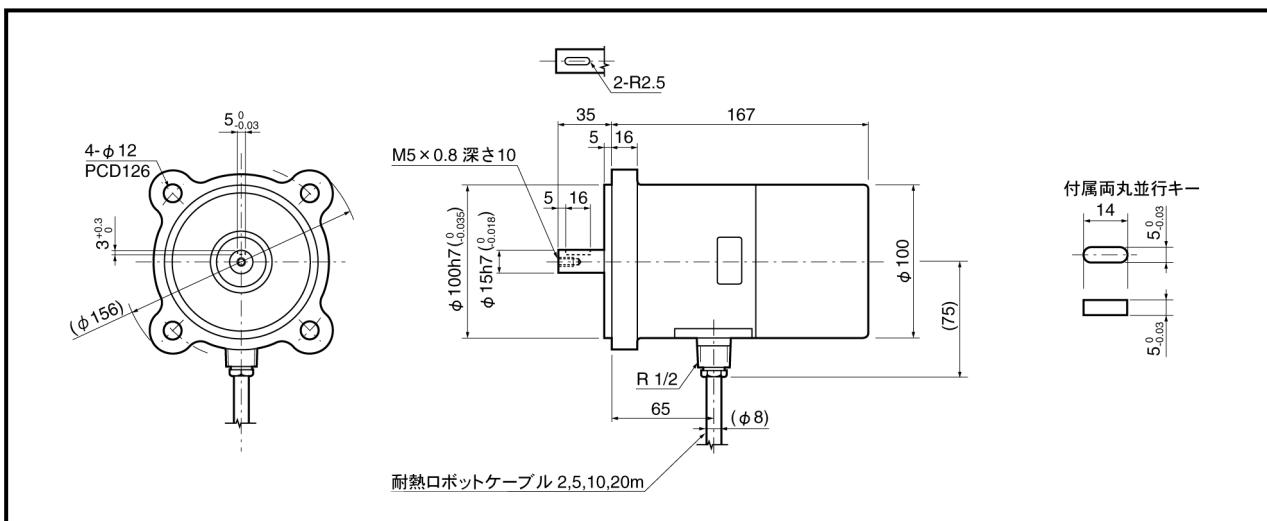


(10) MRE-[]SP101LK[] (据置型)

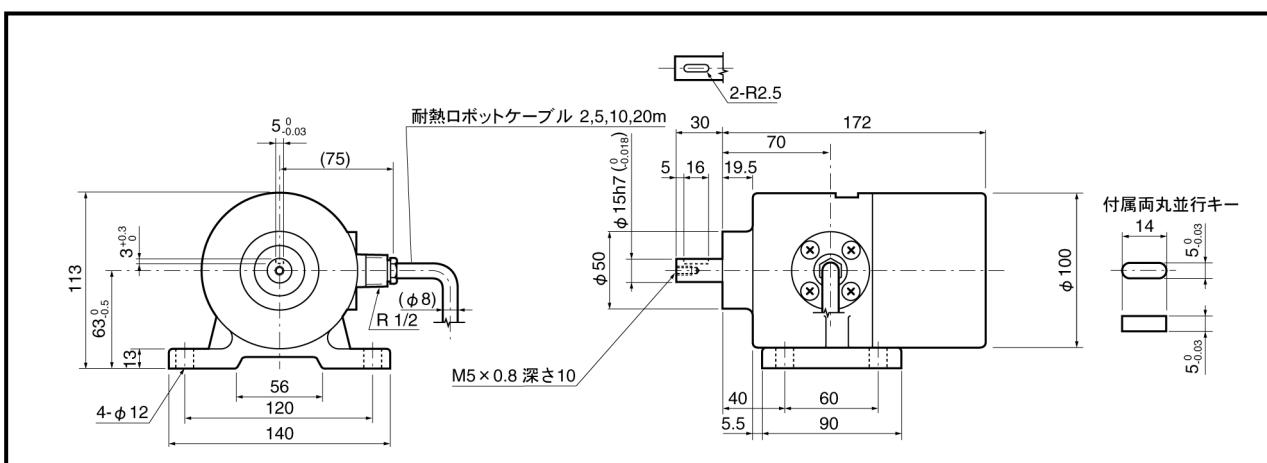


4-3. 延長センサケーブル

(1) 4P-S-0144-[L] / 4P-RBT-0144-[L] / 4P-URT-0144-[L]


単位 : mm

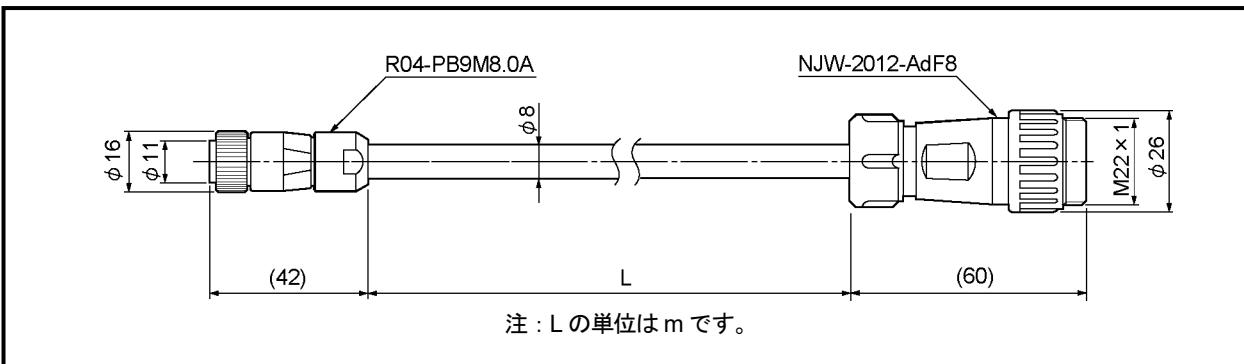


(2) 4P-S-4344-[L] / 4P-RBT-4344-[L] / 4P-URT-4344-[L] / 4P-HRT-4344-[L]

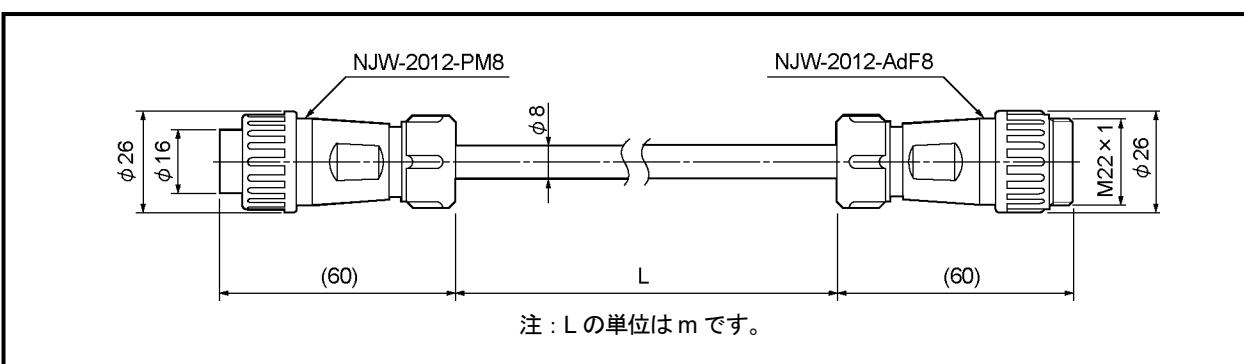

(3) 4P-S-0155-[L] / 4P-RBT-0155-[L] / 4P-URT-0155-[L]

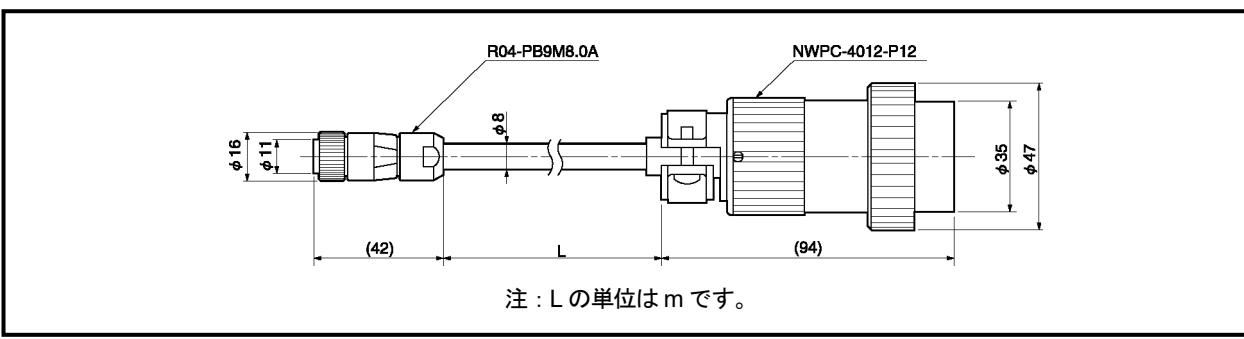


(4) 4P-S-0190-[L] / 4P-RBT-0190-[L] / 4P-URT-0190-[L]

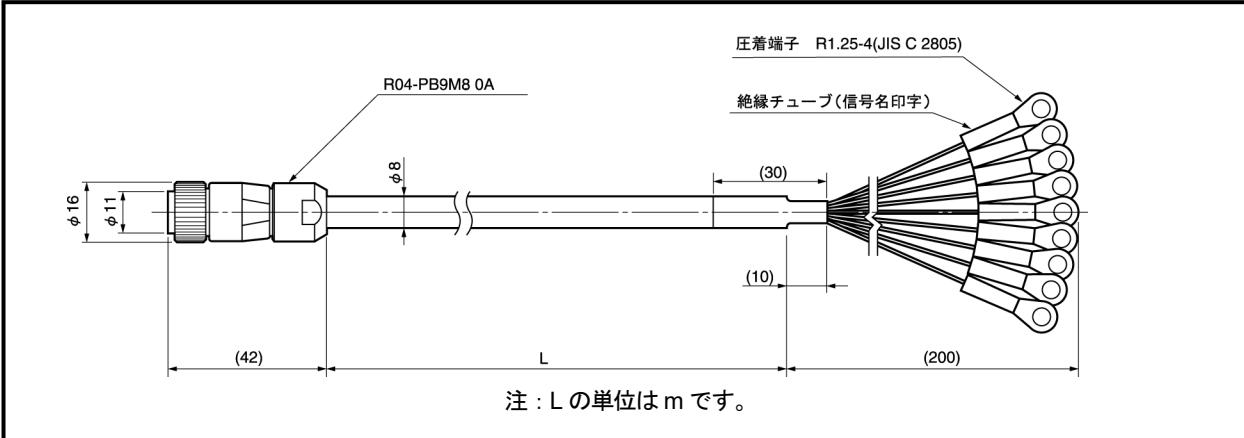

(5) 4P-S-9090-[L] / 4P-RBT-9090-[L] / 4P-URT-9090-[L] / 4P-HRT-9090-[L]


単位 : mm

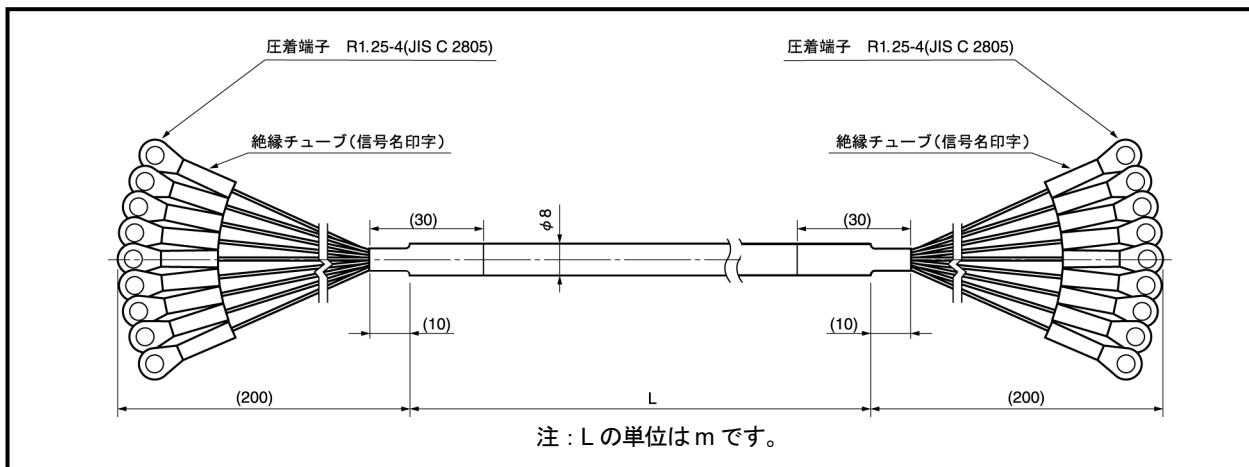

5. 梱包内容

梱包を開き、それぞれのセット内容を確認してください。

延長センサケーブルをご注文されたときは、これらのものは別梱包となります。

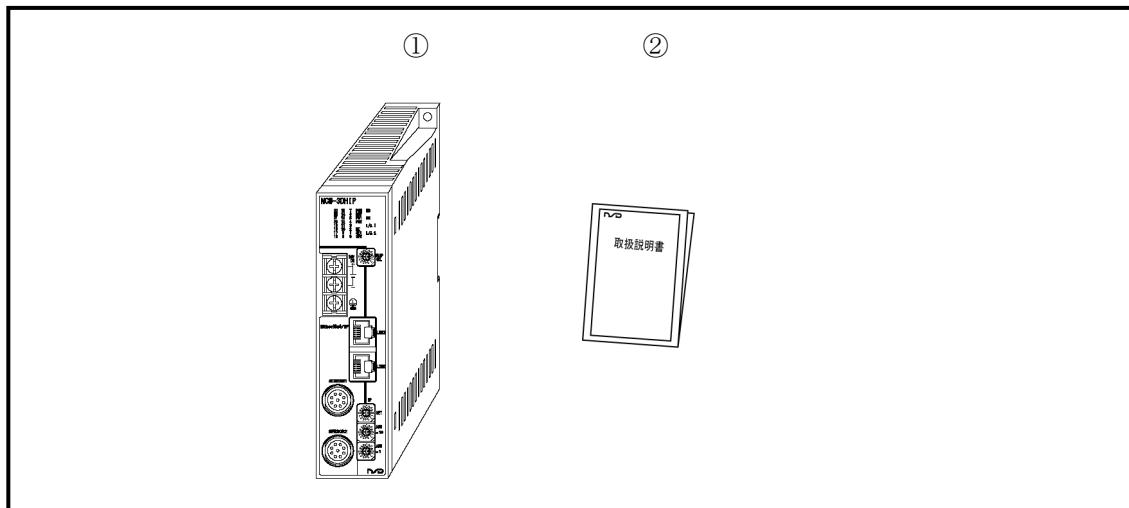

①変換器 1 台

②取扱説明書 1 部

6. 取付方法と注意事項

6-1. 変換器の取付方法と注意事項

変換器を取り付けるとき、以下のことに注意してください。


● 設置場所

つぎのような場所への設置はさけてください。

- ①直射日光が当たる場所
- ②周囲温度が 0~+55°C の範囲を越える場所
- ③周囲湿度が 20~90%RH の範囲を超える場所
- ④結露のおそれのある、高湿度で温度変化の激しい場所
- ⑤ほこりの多い場所
- ⑥塩分や鉄分の多い場所
- ⑦可燃性ガス・腐食性ガスのある場所
- ⑧水・油・薬品などの飛沫がある場所
- ⑨振動や衝撃の激しい場所

● 取付け上の注意事項



- ①制御盤内に取付けてください。
- ②文字がみえるように鉛直方向に取付けてください。
- ③DIN レールに取付ける場合は、ラッチ機構部側が「パチン」と引っかかるまで差し込んでください。
両側からエンドプレートを挟んで固定してください。
- ④振動が多い場所に使用する場合は、M4 ビス 2 本で確実に取り付けてください。
- ⑤ノイズの影響を受けにくくするために、高圧線や動力線からできるだけ離してください。
- ⑥変換器の前部にコネクタ引出しのスペースを 85mm 以上とってください。
- ⑦変換器の取付け、取外し、コネクタの抜差しに支障がないように、周辺の部品を配置してください。
- ⑧変換器の放熱に支障がないように、周辺の部品を側面より 10mm 以上離して配置してください。

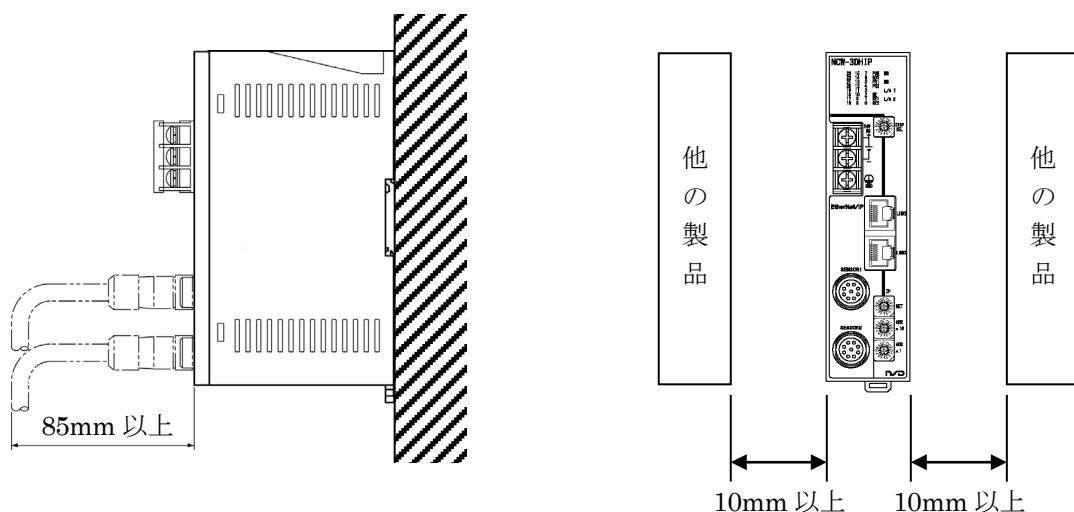



6-2. アブソコーダ検出器の取付方法と注意事項

アブソコーダ検出器の取り扱い上の注意事項について説明します。

●アブソコーダ検出器の取り扱い

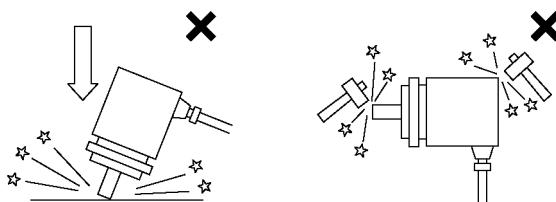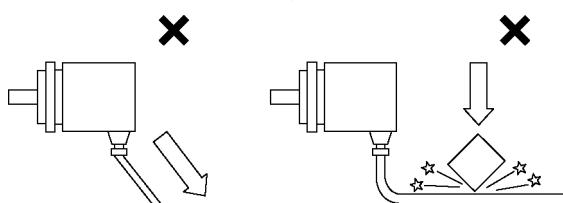内 容	説 明
(1)本体	検出器を落下させたり過度な力や衝撃を加えないでください。 
(2)ケーブル	ケーブルを無理に引っ張ったり踏んだりしないでください。 



●アブソコーダ検出器の取付け

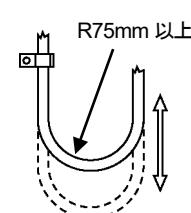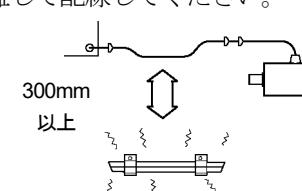内 容	説 明	注意事項
(1)取付方法	検出器の取り付け寸法は、外形図を参照してください。	
(2)ケーブル 引き出し部	ケーブル引き出し部は、なるべく下へ向けてください。  センサケーブルはケーブル クランプなどで固定してください。	
(3)ケーブル部	可動部はロボットケーブルを使用し、曲げRが75mm (φ150mm)以上となるようにしてください。 	標準ケーブルは可動部 で使用しないようにし てください。
(4)配線	センサケーブルは、動力線や大きなノイズを発生する線とは 300mm以上離して配線してください。 	

●アブソコーダ検出器の取付け

内 容	説 明	注意事項
(1)機械と検出器の軸の結合方法	<p>軸どうしの結合は必ずカップリングを使用してください。</p>	軸直結の場合、長時間の使用により軸が疲労し破損する場合がありますので、必ずカップリングを使用してください。
(2)ギヤ結合の場合	<p>ギヤ結合の場合、バックラッシがあるようセットしてください。</p> <p>振動・衝撃などにより、ギヤが振れたり軸間距離が変化しないようにしてください。</p> <p>検出器軸ピニオンはなるべく軽く（小さく）してください。 振動・衝撃の多い場所では、特に注意してください。</p>	取付状態が悪い場合、軸が曲がったり破損することがありますので注意してください。
(3)ラックピニオンの場合	<p>ラックのどの位置でも必ずバックラッシがあるようにセットしてください。</p> <p>ラックのどの位置でもバックラッシがあるようにセットしてください。</p> <p>振動・衝撃などにより、ラックとピニオン間距離が変化しないようにしてください。</p> <p>ラックは水平に移動し、ピニオン間距離が変化しないようにしてください。</p> <p>検出器軸ピニオンはなるべく軽く（小さく）してください。 振動・衝撃の多い場所では、特に注意してください。</p>	取付状態が悪い場合、軸が曲がったり破損する場合がありますので注意してください。
(4)チェーンやタイミングベルトの場合	<p>チェーンやタイミングベルトの場合、テンションにより軸荷重が大きくなりやすいので、軸受けを使用してその後でカップリング結合することをお奨めします。</p> <p>推奨例 ○</p> <p>本方式は、ラックピニオンおよびギヤ結合の場合も適用できます。</p> <p>悪い例 ×</p> <p>少しのテンションで大きな軸荷重がかかります。</p>	
(5)軸取付位置	<p>軸にカップリングやギヤなどを取り付けるときは、なるべく本体側に近づけるようにしてください。</p> <p>推奨例 ○</p> <p>できるだけ短くなるようにしてください。 ●振動・衝撃発生時に軸受への荷重が小さくなります。</p> <p>悪い例 ×</p> <p>軸を延長して使用しないでください。</p>	

●カップリングについて

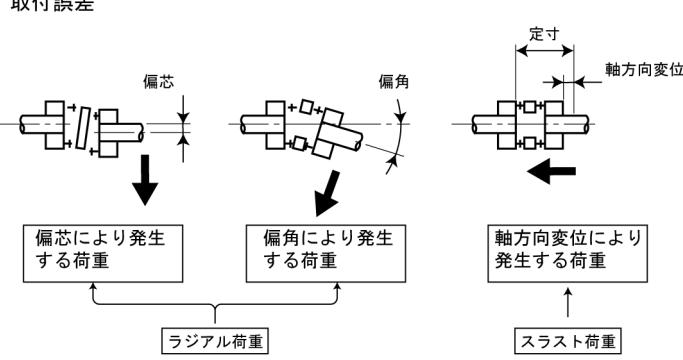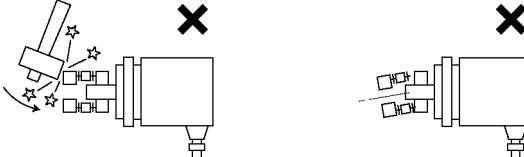内 容	説 明	注意事項
(1)カップリング選定上の注意事項	<p>①カップリングの選定は、設計上の取付誤差およびカップリング許容誤差、カップリングの反力、検出器の許容軸荷重を基準に選定してください。</p>  <p>取付誤差</p> 	<p>必要以上に大きなカップリングの場合、取付誤差に対する軸荷重が大きくなりますので注意してください。</p> <p>軸に無理な力がかかったりカップリングに変形がおこったり、耐久性が悪くなります。</p>
	<p>②必要以上に大きなカップリングを選択しないでください。 振動や衝撃などが多い場合は、カップリングの質量も軸荷重に加算されます。</p> <p>③アブソコーダの軸トルクに対して十分余裕を持った伝達トルクのカップリングを選択してください。</p>	
(2)カップリング取り扱い上の注意事項	カップリングをたたいたり曲げて入れないでください。	

7. 接続方法


7-1. アブソコーダ検出器と変換器の接続

延長できるケーブル長さは、アブソコーダ検出器とケーブルの種類によって制限があります。


「3-2. アブソコーダ検出器の仕様」にてご確認ください。

●配線上の注意事項


- (1) センサケーブルの配線は、コネクタおよびケーブル接続部に過大な張力がかからないよう、ケーブルをクランプしてください。

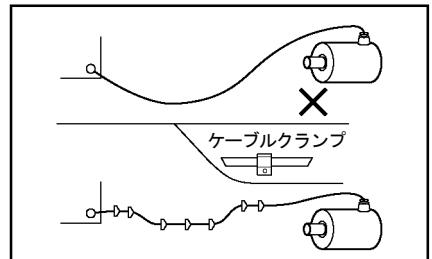

- (2) センサケーブルは、動力線や大きなノイズを発生する線とは 300mm 以上離して配線してください。

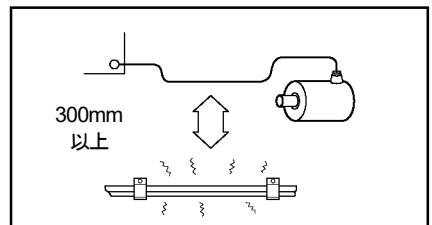


- (3) ケーブルU字屈曲の状態で移動するときは、ロボットケーブルを使用してください。
この時の曲げ半径は、75mm 以上としてください。

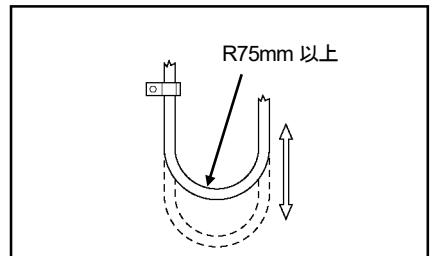


7-1-1. センサケーブルの接続例


● NSD 専用ケーブルを使用する場合

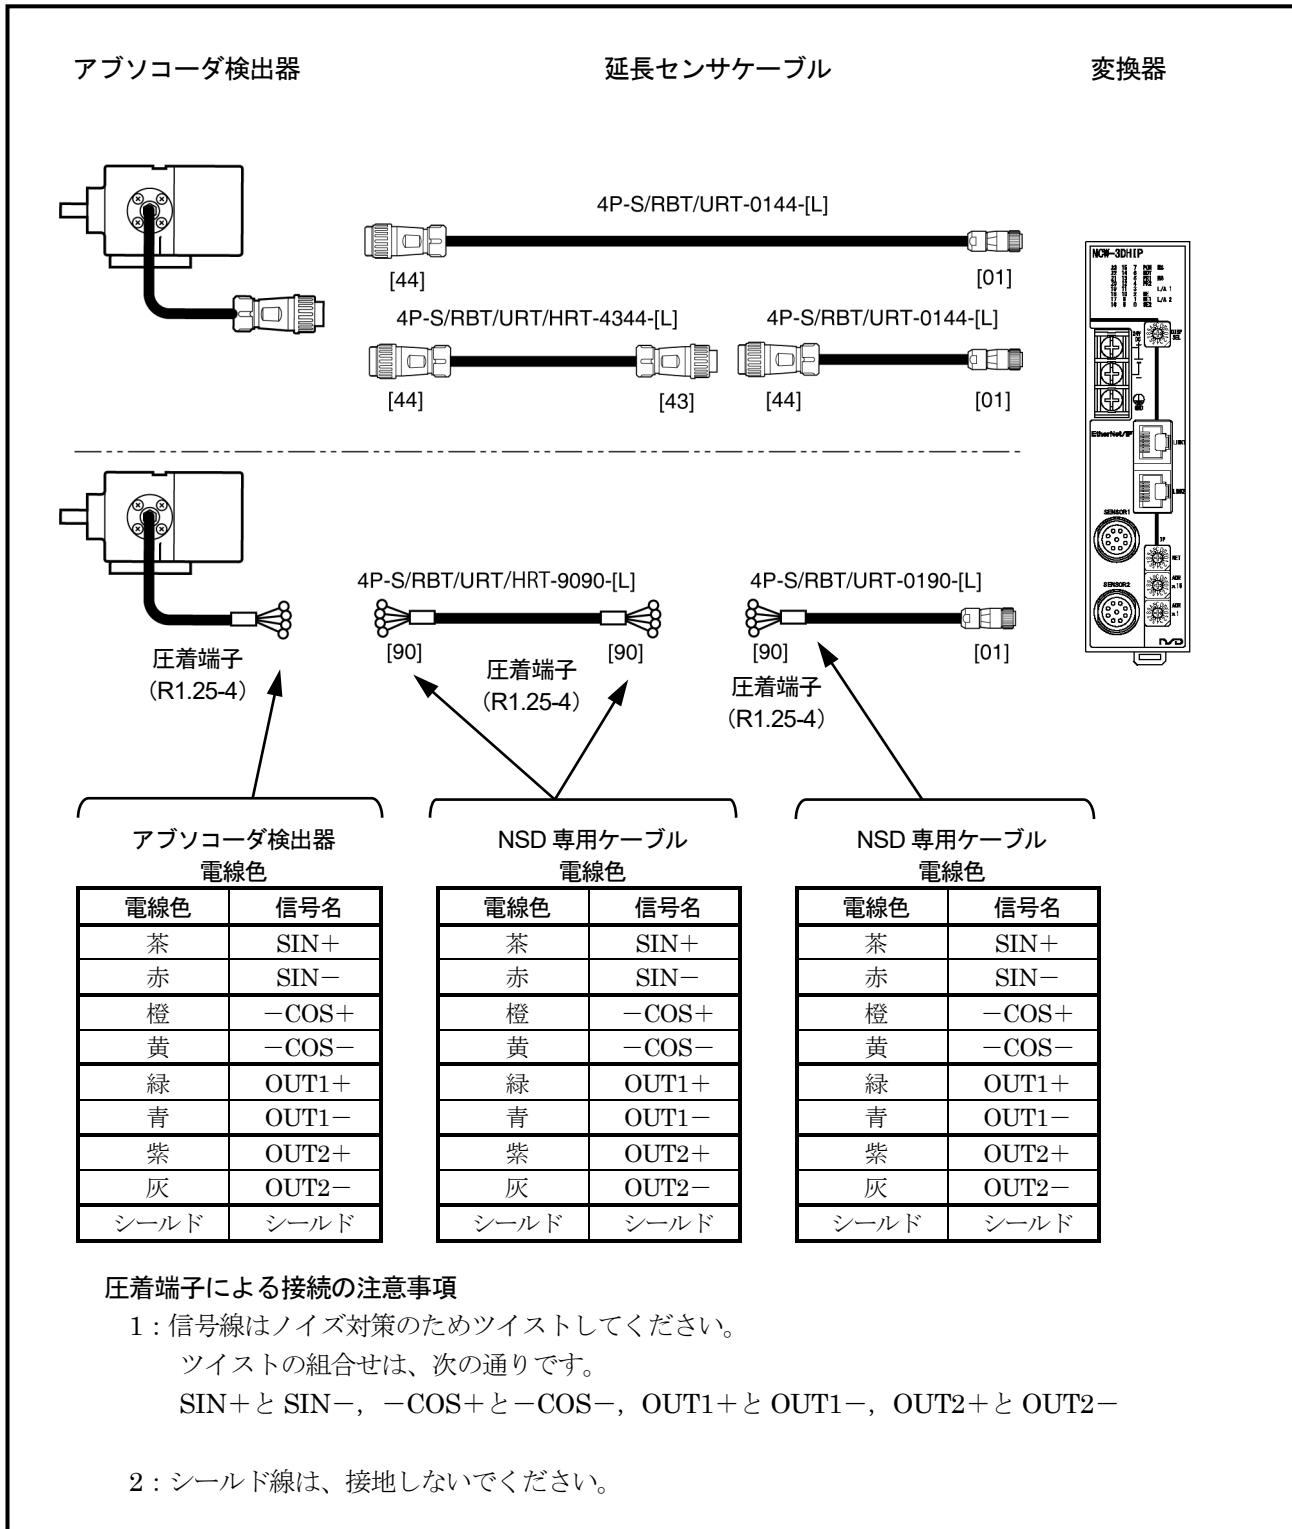

- 計装用市販ケーブル JKPEV-S (1.25mm² × 5P) を使用し、圧着端子で接続する場合

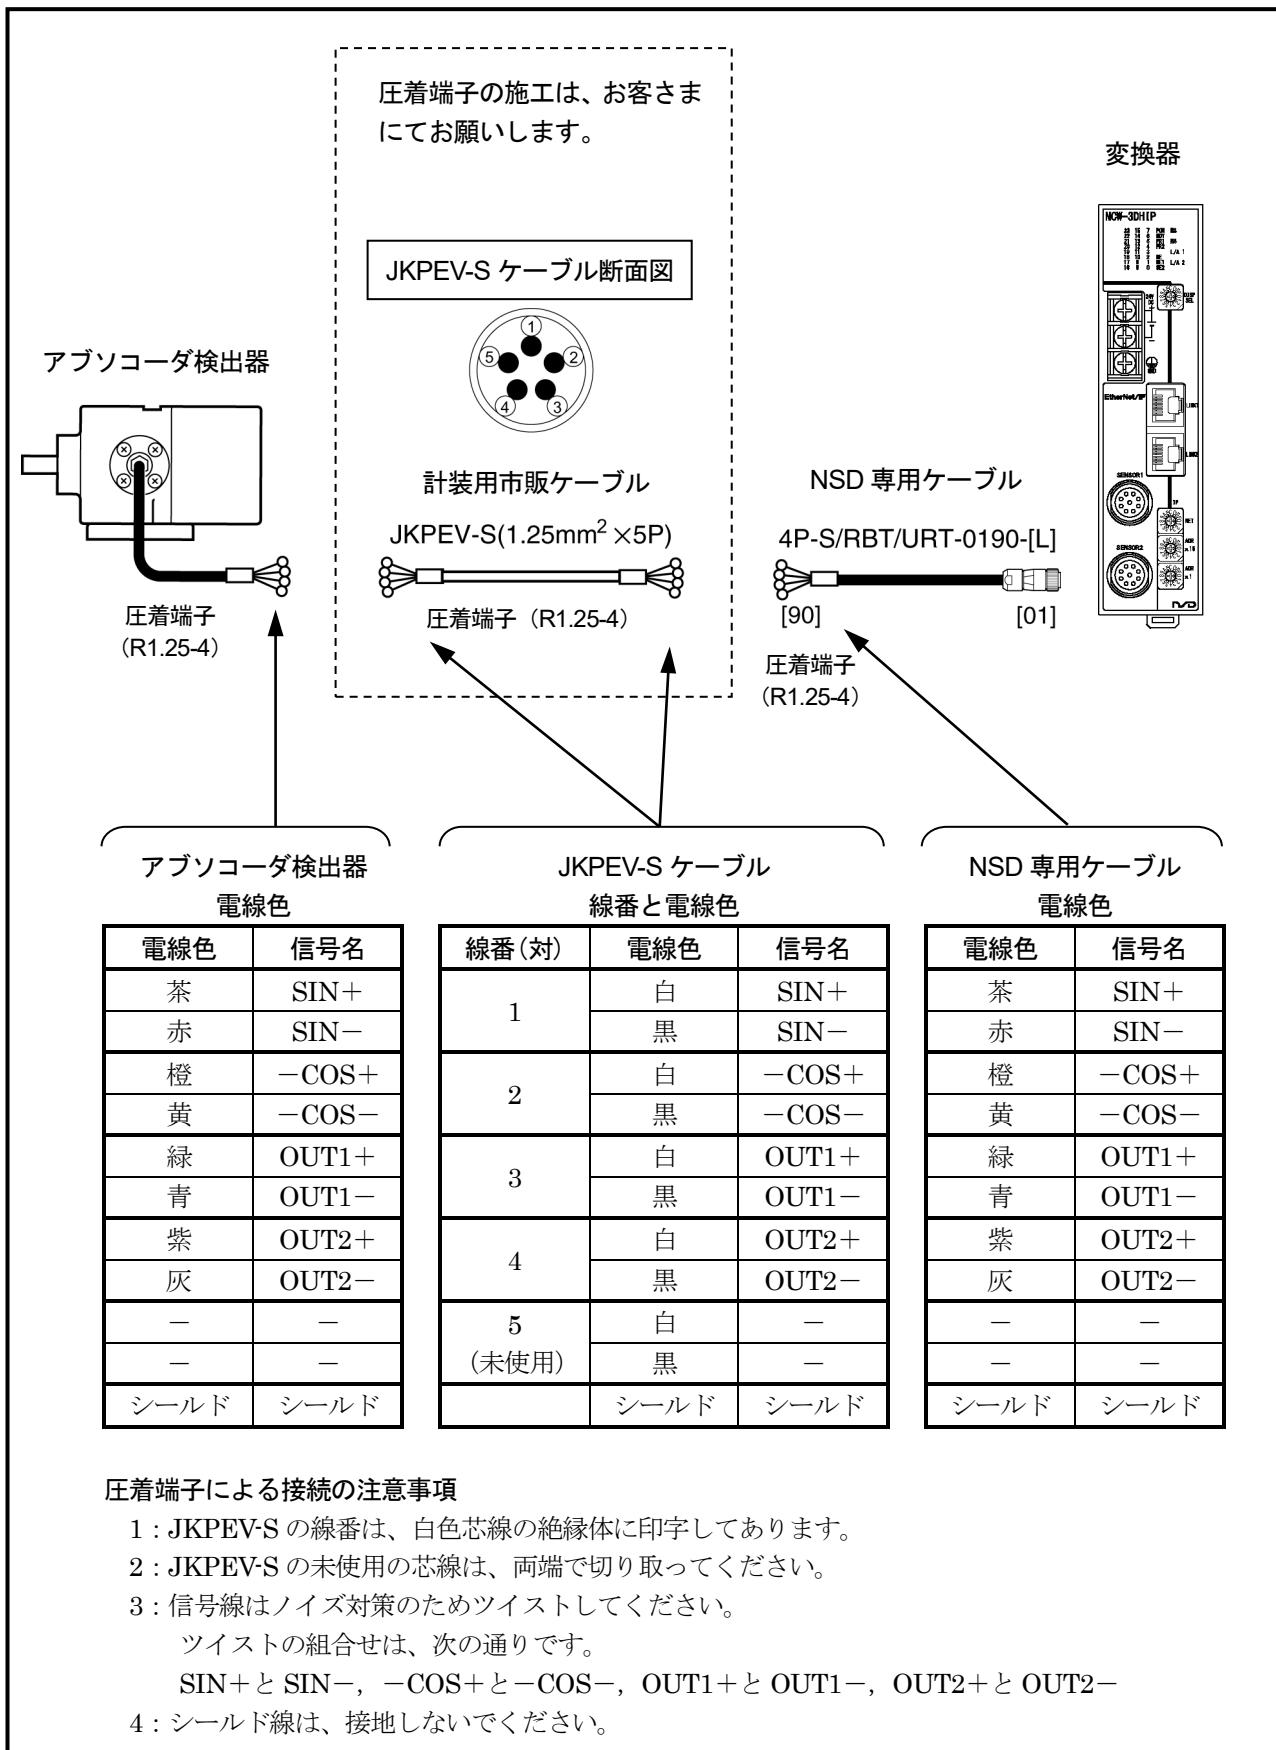

- 計装用市販ケーブル JKPEV-S (1.25mm²×5P) を使用し、コネクタで接続する場合

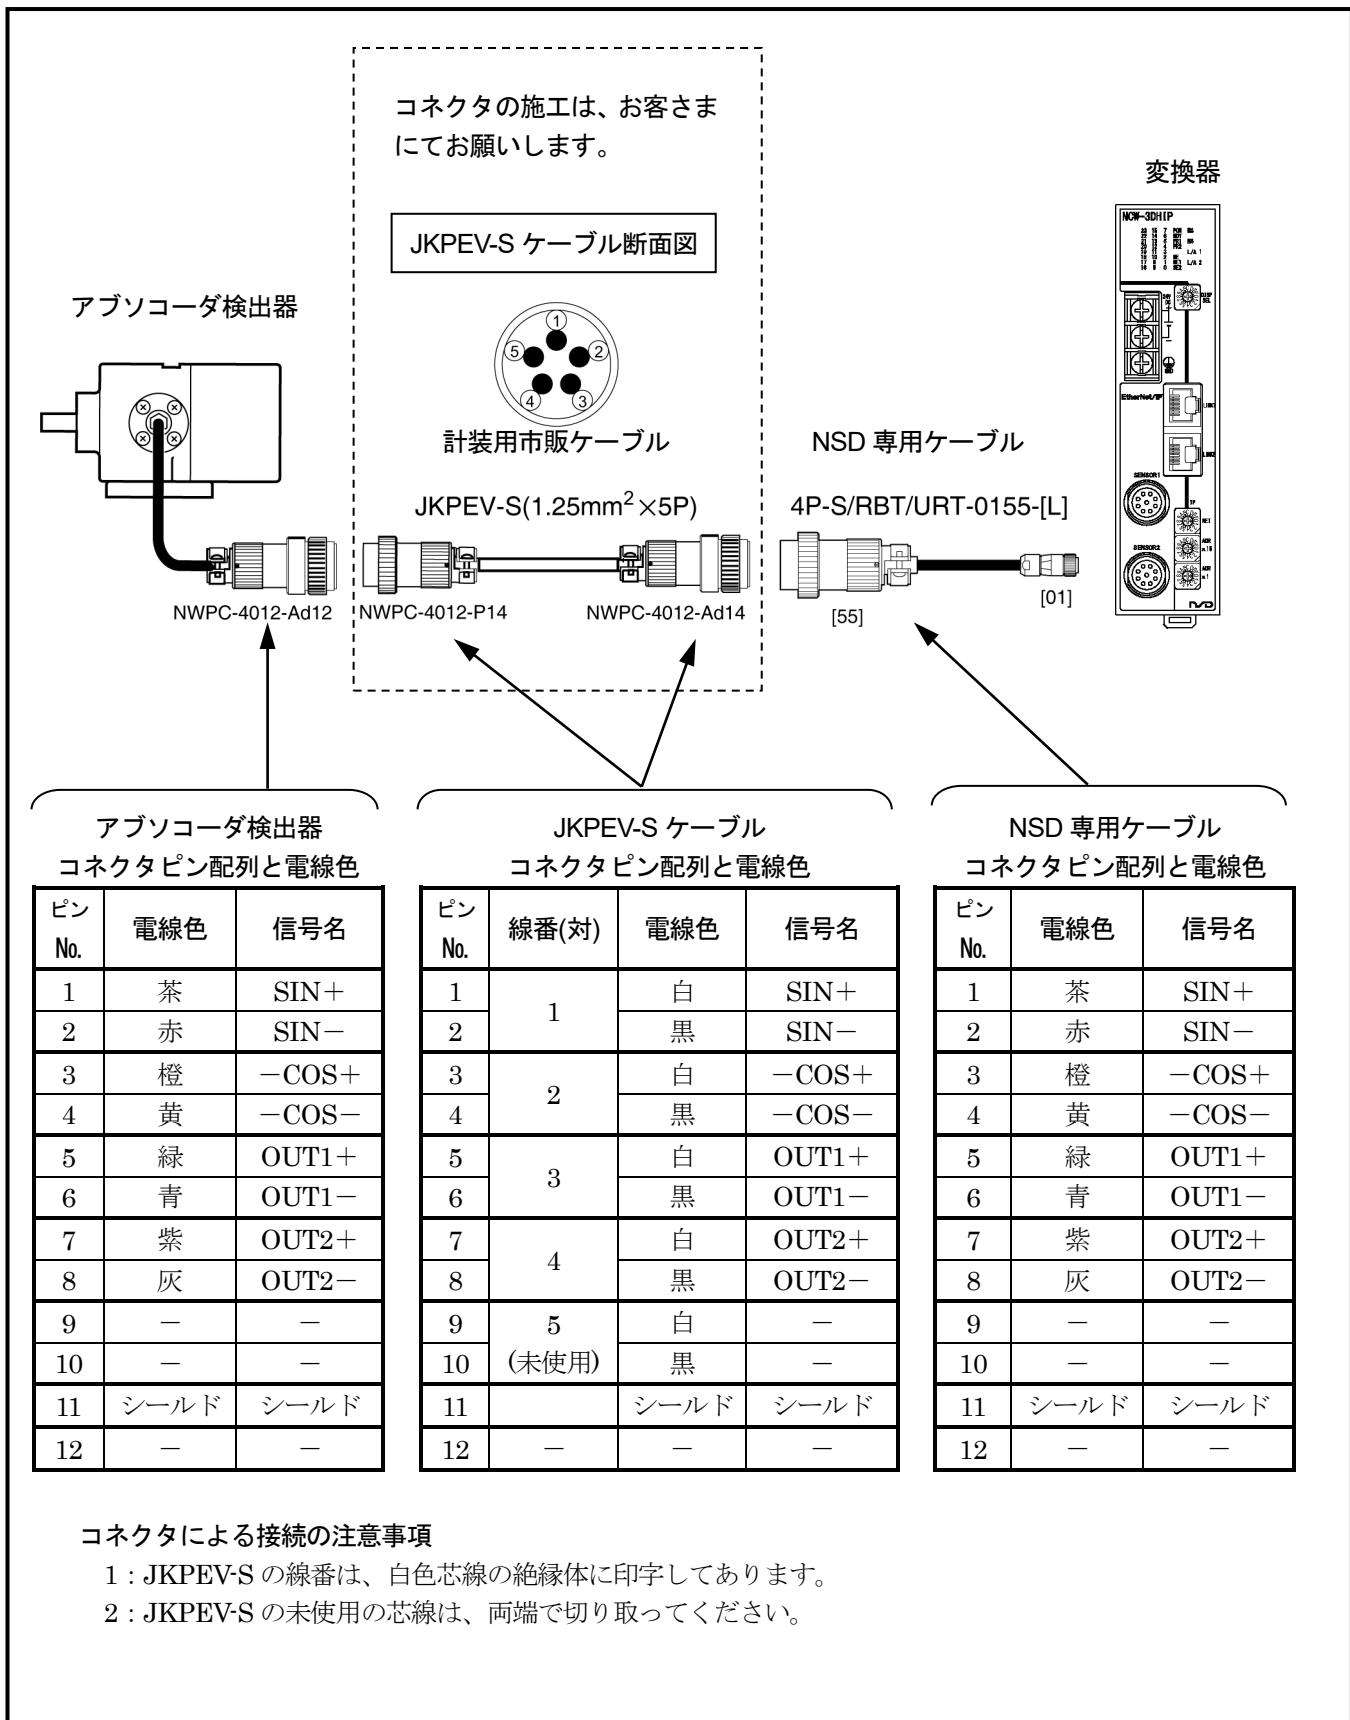


7-2. 電源の接続

電源の接続について説明します。



●電 源

- 電源容量は変換器の消費電力の2倍以上を目安に選択してください。
変換器の消費電力は、10W以下です。
- 入力電源は商用電源と絶縁された電源を使用してください。
- 電線は電圧降下を少なくするために、できるだけ太い線をご使用ください。
- 電線はノイズ対策のため、ツイストしてください。
- 圧着端子はねじの緩み時の短絡を防止するため、絶縁スリーブ付M4サイズを使用してください。
- 端子台締付けトルクは1.8N·m(16lb·in)です。

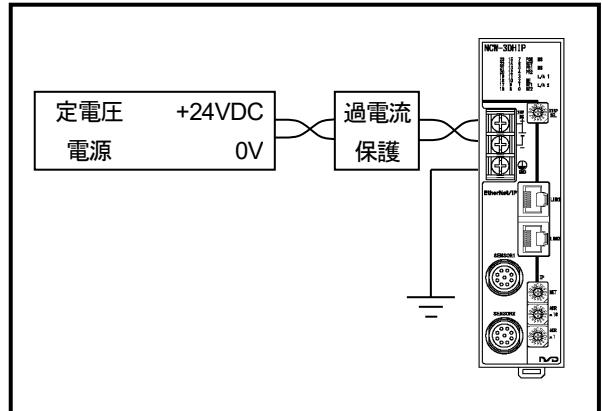


●接 地

- 感電防止のため、“GND”端子を必ずD種接地(第3種接地 接地抵抗100Ω以下)してください。
- 接地は専用接地としてください。
- 端子台締付けトルクは1.8N·m(16lb·in)です。

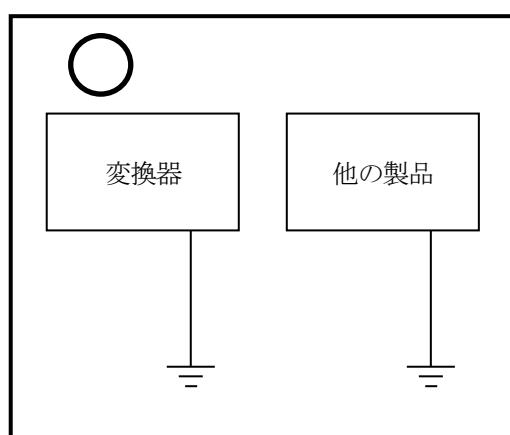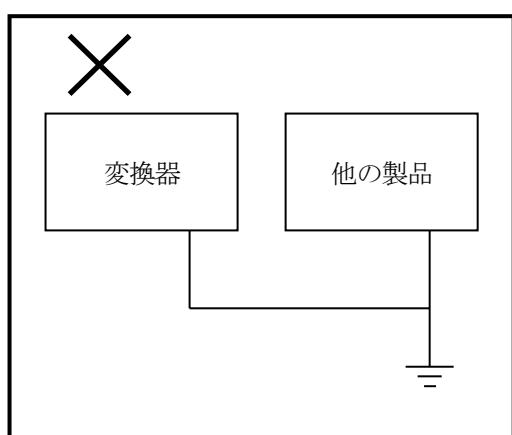

8. 各部の名称と機能

8-1. 各部の名称

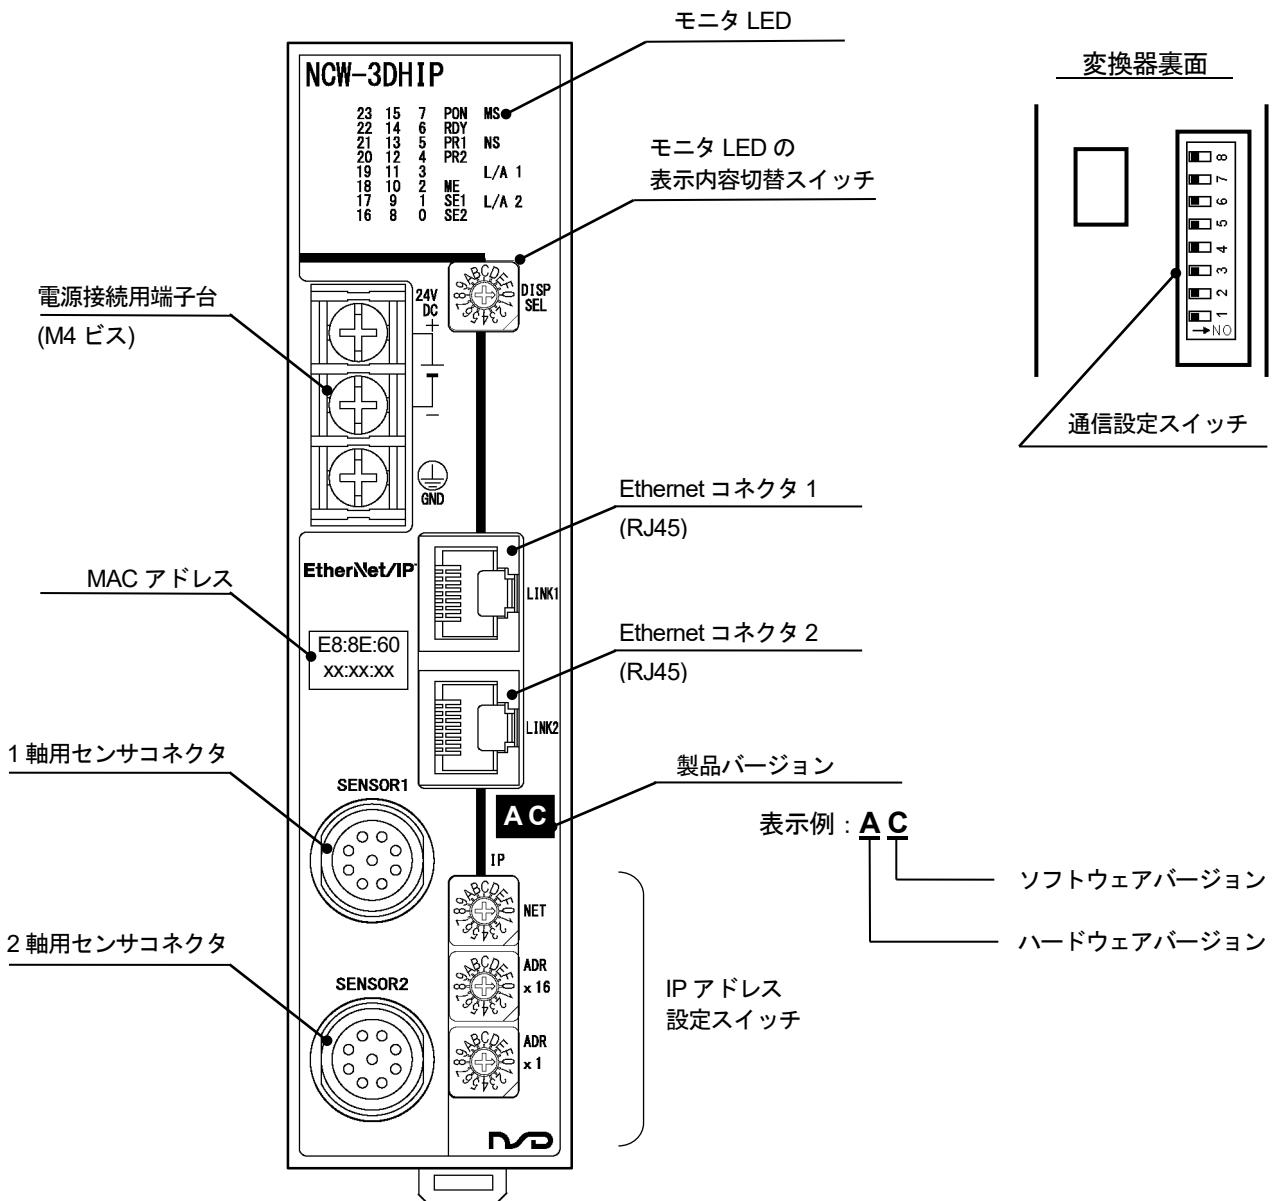

8-2. 表示部・設定部の名称と機能

モニタ LED の表示内容について説明します。

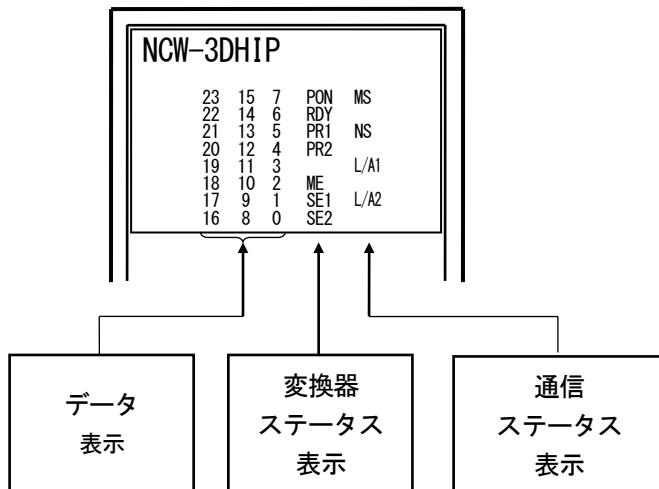


表 示	点灯色	内 容
通信 ステータス 表示 *1	MS	NCW-3DHIP の運転状態を示します。
	NS	NCW-3DHIP の EtherNet/IP 通信状態を示します。
	L/A1	EtherNet/IP(LINK1 側)のリンク、データ送受信状態を示します。
	L/A2	EtherNet/IP(LINK2 側)のリンク、データ送受信状態を示します。
変換器 ステータス 表示	PON	内部電源が正常に動作しているときに点灯します。
	RDY	変換器が正常に動作しているときに点灯します。
	PR1	1 軸 プリセット (現在値設定) が動作したとき約 1 秒間点灯します。
	PR2	2 軸 プリセット (現在値設定) が動作したとき約 1 秒間点灯します。
	ME	メモリ異常が発生した場合、点灯します。
	SE1	1 軸 センサ異常が発生した場合、点灯します。
	SE2	2 軸 センサ異常が発生した場合、点灯します。
データ 表示 *2	0~23	表示内容切替スイッチ (DISP SEL) で選択された内容が表示されます。

*1：通信ステータス表示の概要は、「8-2-1. 通信ステータス表示部の内容」を参照してください。

*2：データ表示部の詳細は、「8-2-2. データ表示部の内容」を参照してください。

8－2－1. 通信ステータス表示部の内容


Ethernet/IP 通信ステータス表示部の概要について説明します。

詳細内容については、「11. トラブルシューティング」を参照してください。

表 示	色	点灯状態	内 容
MS	緑・赤	消灯	電源未投入
		緑点灯	正常動作中
		緑点滅	IP アドレス未取得
		赤点滅	軽故障（回復可能な故障）検出中
		赤点灯	重故障（回復不可能な故障）検出中
		緑・赤点滅	セルフテスト中
NS	緑・赤	消灯	電源未投入、IP アドレス未取得
		緑点滅	IP アドレス取得済み、コネクション未確立
		緑点灯	コネクション確立
		赤点滅	コネクションタイムアウト検出中
		赤点灯	IP アドレス衝突（競合）検出中
		緑・赤点滅	セルフテスト中
L/A1	緑	消灯	LINK1 ポート : Link 未確立
		点灯	LINK1 ポート : Link 確立
		点滅	LINK1 ポート : Link 確立 (データ通信中)
L/A2	緑	消灯	LINK2 ポート : Link 未確立
		点灯	LINK2 ポート : Link 確立
		点滅	LINK2 ポート : Link 確立 (データ通信中)

8-2-2. データ表示部の内容

表示内容切替スイッチ (DISP SEL) により、データ表示部の内容が切り替わります。

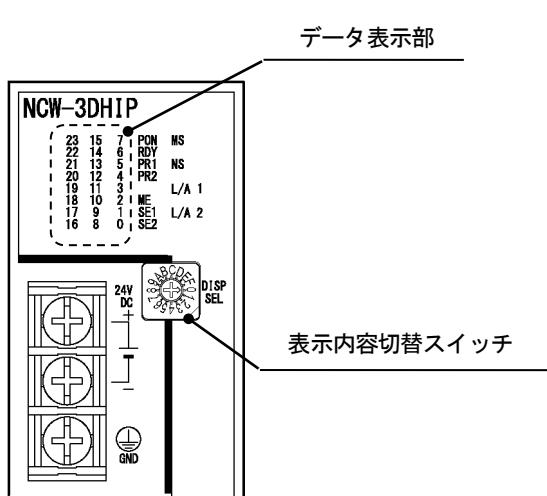

DISP SEL	表示内容
0	1軸位置データ D0-D23
1	2軸位置データ D0-D23
2	1軸プリセットデータ D0-D23 *1
3	2軸プリセットデータ D0-D23 *1
4	システム予約
5	システム予約
6	システム予約
7	変換器診断データ *2
8	パラメータデータ *3
9	イーサネット通信設定 *4
A	TCP/IP Interface オブジェクト情報1 *5
B	TCP/IP Interface オブジェクト情報2 *6
C	システム予約
D	センサ変換部制御情報 *7
E	システム予約
F	システム予約

*1：マスターから送られてくるプリセットデータそのものを表示します。

*2：診断データの表示内容

	7	6	5	4	3	2	1	0
1軸診断データ	DE1	SPF1	SSE1	0	0	0	0	SE1
	15	14	13	12	11	10	9	8
2軸診断データ	DE2	SPF2	SSE2	0	0	0	0	SE2
	23	22	21	20	19	18	17	16
変換器診断データ	0	0	0	0	I/F ERR	ME	WDTE	NRDY

*3：パラメータデータの表示内容

	7	6	5	4	3	2	1	0
1軸 パラメータデータ			予約		Position Data Increase Direction 1	Error Clear 1	Axis Unavailable 1	
	15	14	13	12	11	10	9	8
2軸 パラメータデータ			予約		Position Data Increase Direction 2	Error Clear 2	Axis Unavailable 2	
	23	22	21	20	19	18	17	16
未使用					0			

*4 : イーサネット通信設定の表示内容

	7	6	5	4	3	2	1	0
LINK1			予約			Full Duplex	10 Mbps	100 Mbps
	15	14	13	12	11	10	9	8
LINK2			予約			Full Duplex	10 Mbps	100 Mbps
	23	22	21	20	19	18	17	16
IP アドレス				IP ホストアドレス[IP.ADR] 8Bit				

- Full Duplex の点灯状態

点灯 : Full Duplex 消灯 : Half Duplex

- 10Mbps / 100Mbps は、正常時は何れかが点灯します。異常発生時は、消灯します。

*5 : TCP/IP Interface オブジェクト情報 1

TCP/IP Interface オブジェクト(0xF5)ーインスタンス 1ーアトリビュート 1 (Status) の下位 24Bit の情報を示します。詳細は、「付録 2-8. TCP/IP Interface オブジェクト(0xF5)」を参照してください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
Status (Bit0-7)	0	0	Interface Config Pending	Mcast Pending		Interface Configuration Status		
	15	14	13	12	11	10	9	8
Status (Bit8-15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	22	21	20	19	18	17	16
Status (Bit16-23)	0	0	0	0	0	0	0	0

*6 : TCP/IP Interface オブジェクト情報 2

TCP/IP Interface オブジェクト(0xF5)ーインスタンス 1ーアトリビュート 3 (Configuration Control) の下位 24Bit の情報を示します。詳細は、「付録 2-8. TCP/IP Interface オブジェクト(0xF5)」を参照してください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
Config Control (Bit0-7)	0	0	0	DNS Enable		Startup Configuration		
	15	14	13	12	11	10	9	8
Config Control (Bit8-15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	22	21	20	19	18	17	16
Config Control (Bit16-23)	0	0	0	0	0	0	0	0


*7 : センサ変換部制御情報

Exclusive-Owner コネクションの Output データ「1 軸制御フラグ」と「2 軸制御フラグ」の下位 8Bit の情報を示します。詳細は、「9-9-1. Exclusive-Owner コネクション」を参照してください。

	7	6	5	4	3	2	1	0
Axis-1 Control (Bit0-7)	PRESET	ERRCLR	0	0	0	0	0	0
	15	14	13	12	11	10	9	8
Axis-2 Control (Bit8-15)	PRESET	ERRCLR	0	0	0	0	0	0
	23	22	21	20	19	18	17	16
予約	0	0	0	0	0	0	0	0

8—2—3. Ethernet コネクタ (LINK1/LINK2)

Ethernet 通信ケーブルを接続するコネクタです。

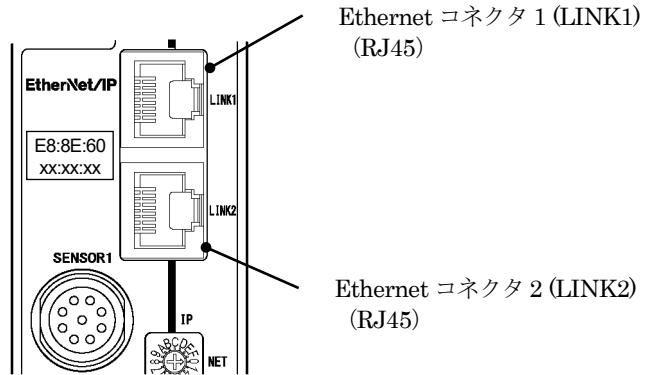


8—2—4. Ethernet IP アドレス 設定スイッチ (IP)

IP アドレスを、サブネットアドレス[NET] と ホストアドレス[ADR] で設定します。

サブネットアドレス[NET] 設定範囲は、16 進数 1 衔で 0～15 です。

ホストアドレス[ADR] 設定範囲は、16 進数 2 衔で 0～255 です。スイッチを 0 または 255 に設定された時は、NCW-3DHIP は BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスを取得します。

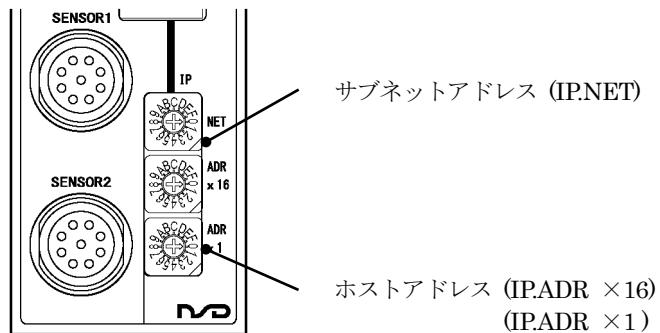


サブネットアドレス (IP.NET)

ホストアドレス (IP.ADR × 16)
(IP.ADR × 1)

9. EtherNet/IP 通信手順

9-1. 運転までの手順

NCW-3DHIP を EtherNet/IP ネットワークに登録し、運転をおこなうまでの手順を示します。

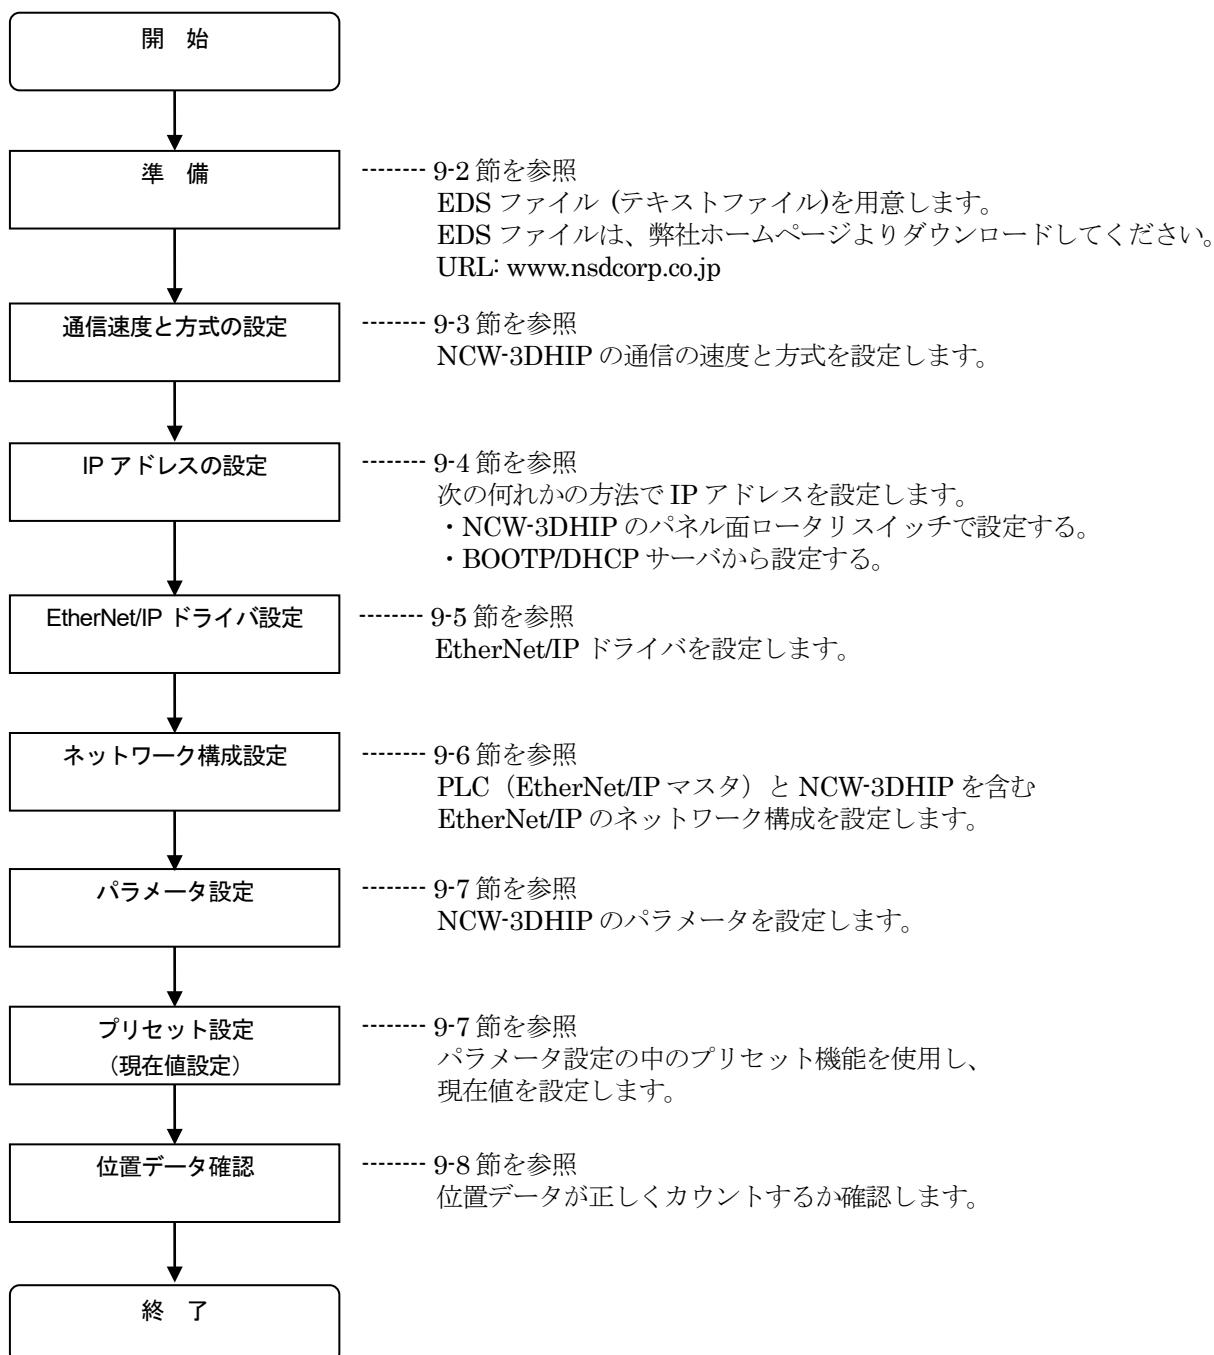

注 意

パラメータを設定する場合、上位 PLC の動作モードをプログラムモード (PROG) に切替えてください。
運転モード (RUN) では、設定できません。
操作は、PLC のコンフィグレーションツール (開発ツール) でおこないます。
(PLC の機種によっては、CPU カードに付いているモード切替えスイッチでも操作できます。)

9-2. 準 備

NCW-3DHIP を EtherNet/IP ネットワークに接続する準備をします。

本書では、NCW-3DHIP と Rockwell Automation 社の PLC をネットワーク接続することを想定しています。

従って、Rockwell Automation 社の下記コンフィグレーションツールを使用して、説明しています。

- ①BOOTP/DHCP Server
- ②RSLinx Classic
- ③RSLogix5000
- ④RSNetWorx

Rockwell Automation 社の製品の詳細な操作方法につきましては、それぞれの取扱説明書を参照してください。

●EDS ファイルの準備

コンフィグレーションツールにインストールする定義ファイル（EDS ファイル）が必要な場合、弊社ホームページよりダウンロードしてください。


URL: www.nsdcorp.co.jp

ファイル名 : EDS_Rev000000**_NSD_NCW-3D_IP_*****.eds

●ハードウェアの準備


アブソコーダ変換器 NCW-3DHIP の接続例を示します。

NCW-3DHIP は、イーサネットスイッチを経由してコントローラ（1769-L30ERM CompactLogix5330ERM）に接続します。

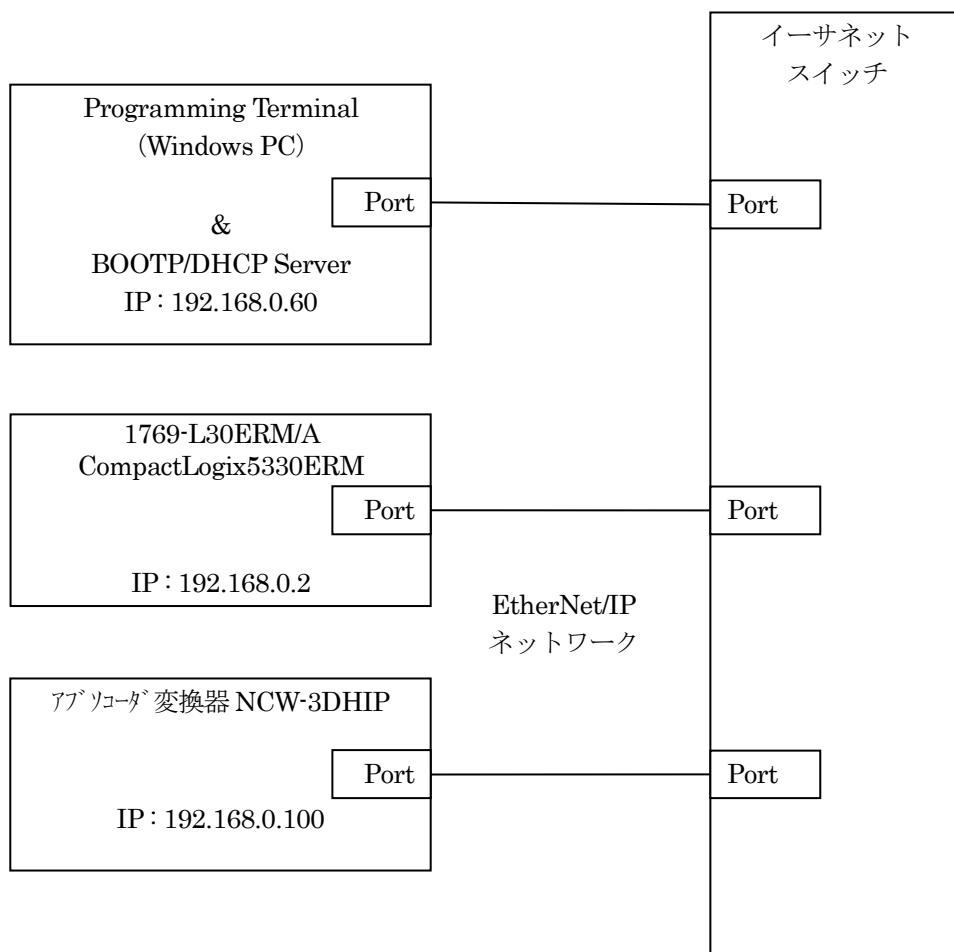

9-3. 通信速度と方式の設定（背面ディップスイッチ）

変換器背面の通信設定スイッチで、Ethernet ポート（コネクタ LINK1、LINK2）の通信方法を設定します。

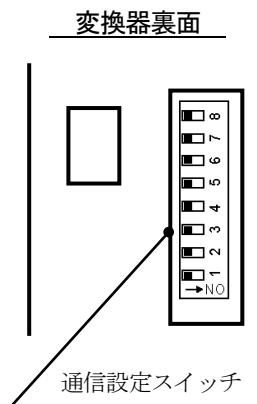

出荷時は AUTO（自動検出）に設定されていますので、通常は設定する必要はありません。

接続先の通信方法が変更できないときは、手動（MANUAL）で設定する必要があります。

※必ず、接続先の通信方法の設定と合わせてください。

合っていない場合は、通信ができない または 不安定な状態になることがあります。

スイッチ番号	設定項目	設定内容	出荷時設定
1	LINK1 通信方法	OFF : AUTO (自動検出) ON : MANUAL (スイッチ番号 2 と 3 を手動で設定する)	OFF
2	LINK1 通信速度	OFF : 100Mbps ON : 10Mbps	OFF
3	LINK1 通信方式	OFF : Full Duplex (全二重) ON : Half Duplex (半二重)	OFF
4	システム予約	OFF 固定 (ON に設定しないでください。)	OFF
5	LINK2 通信方法	OFF : AUTO (自動検出) ON : MANUAL (スイッチ番号 6 と 7 を手動で設定する)	OFF
6	LINK2 通信速度	OFF : 100Mbps ON : 10Mbps	OFF
7	LINK2 通信方式	OFF : Full Duplex (全二重) ON : Half Duplex (半二重)	OFF
8	システム予約	OFF 固定 (ON に設定しないでください。)	OFF

9-4. IP アドレスの設定

NCW-3DHIP の IP アドレス設定には、2 つの方法があります。

- ①NCW-3DHIP パネル面の IP アドレススイッチを使用して、サブネットアドレス x とホストアドレス y (192.168.x.y) を設定する方法
- ②BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスを割り当てる方法


9-4-1. IP アドレス 設定スイッチで設定する方法

NCW-3DHIP パネル面の IP アドレス設定スイッチを使用して、IP アドレスを設定する方法を説明します。

IP アドレスは、サブネットアドレス[NET] と ホストアドレス[ADR] を設定します。

サブネットアドレス[NET] 設定範囲は、16 進数 1 桁で 0~F (0~15) です。

ホストアドレス[ADR] 設定範囲は、16 進数 2 桁で 0~FF (0~255) です。0 と 255 は有効なアドレスとして選択できません。

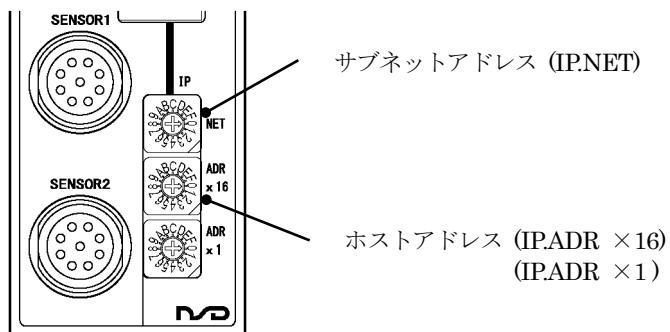

●設定手順

(1)ホストアドレス・スイッチを FF (255) に設定します。

(2)NCW-3DHIP に電源を投入します。

(3)有効なアドレスを設定します。

サブネットアドレス : 0~F (0~15)

ホストアドレス : 1~FE (1~254)

(4)NCW-3DHIP に電源を再投入します。

(5)これで、NCW-3DHIP は、設定された IP アドレスで通信が可能な状態となります。

9-4-2. BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスを割り当てる方法

BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスを割り当てる方法を説明します。


BOOTP/DHCP サーバはスタンダロンサーバで、このサーバから NCW-3DHIP の IP アドレスおよびその他 TCP(Transport Control Protocol)パラメータを設定します。

サーバから設定する場合は、NCW-3DHIP パネル面の IP アドレススイッチを次のように設定してください。

設定値 : IP.NET=0, IP.ADR(x16)=0, IP.ADR(x1)=0

出荷時は上記の様に設定されています。

設定する場合のフローチャートを示します。

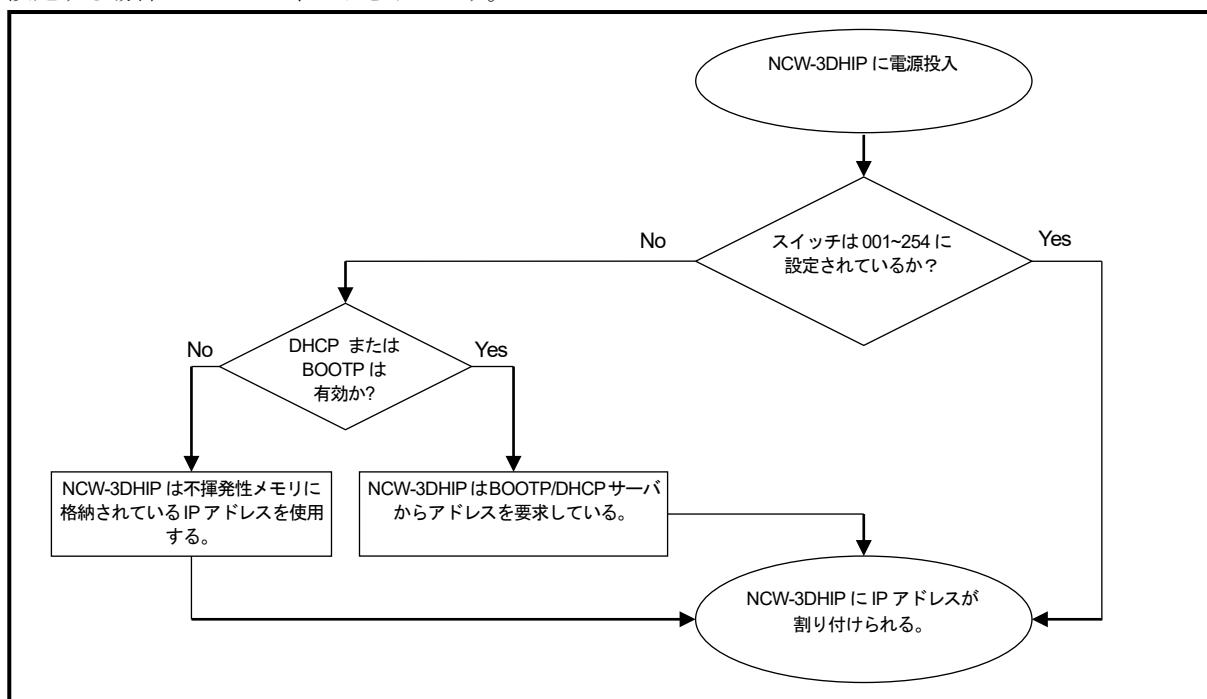

BOOTP/DHCP の選択は、TCP/IP Interface オブジェクトのアトリビュート 3 (Configuration Control) を指します。


TCP/IP Interface オブジェクト・アトリビュート 3 (Configuration Control) の概要

Bit	名 称	説 明
0-3	<u>Startup Configuration</u>	0 : 前回保存したインターフェース設定値を使用する。 (不揮発性メモリ内の値やハードウェアスイッチの値など) 1 : BOOTP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 2 : DHCP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する (デフォルト値) 3~15 : 予約
4	<u>DNS Enable</u>	NCW-3DHIP ではサポートしていません。

●設定手順

次の手順をおこなう前に、予め BOOTP/DHCP サーバに NCW-3DHIP の MAC アドレスとの関連リストを登録しておく必要があります。


MAC アドレスは、NCW-3DHIP のパネル面でご確認ください。

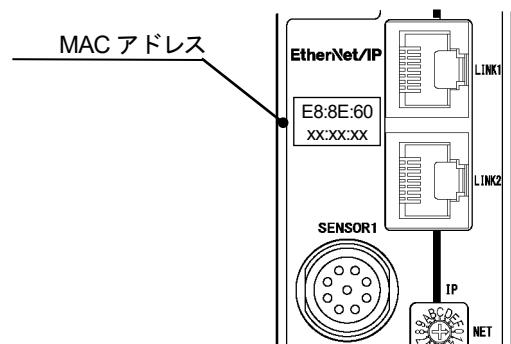

- (1)ホストアドレス スイッチを FF (255) に設定し、NCW-3DHIP に電源を投入します。
- (2)ホストアドレス スイッチを 00 (0) に設定し、NCW-3DHIP に電源を再投入します。
- (3)NCW-3DHIP は、BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスを要求します。
- (4)これで、NCW-3DHIP が MAC アドレス関連リストに存在すれば、BOOTP/DHCP サーバから IP アドレスが設定されます。


次頁より、具体的な BOOTP/DHCP サーバの操作方法を示します。

(1) Rockwell Automation 社製 BOOTP/DHCP Server2.3 ツールを起動する。

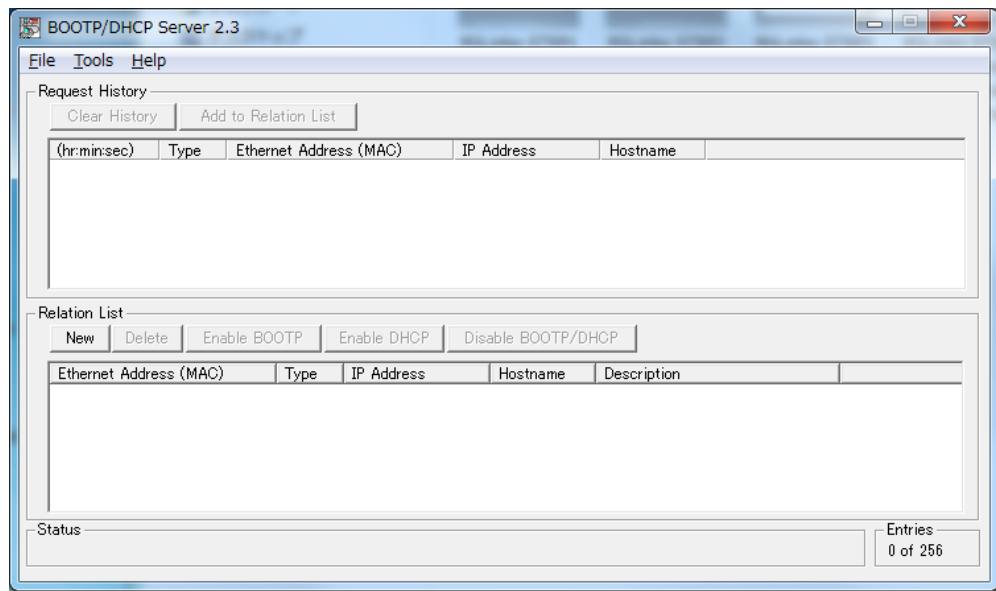

(2) TCP(Transport Control Protocol)パラメータを設定する。

「Tool」メニューから「Network Settings」を選択してください。

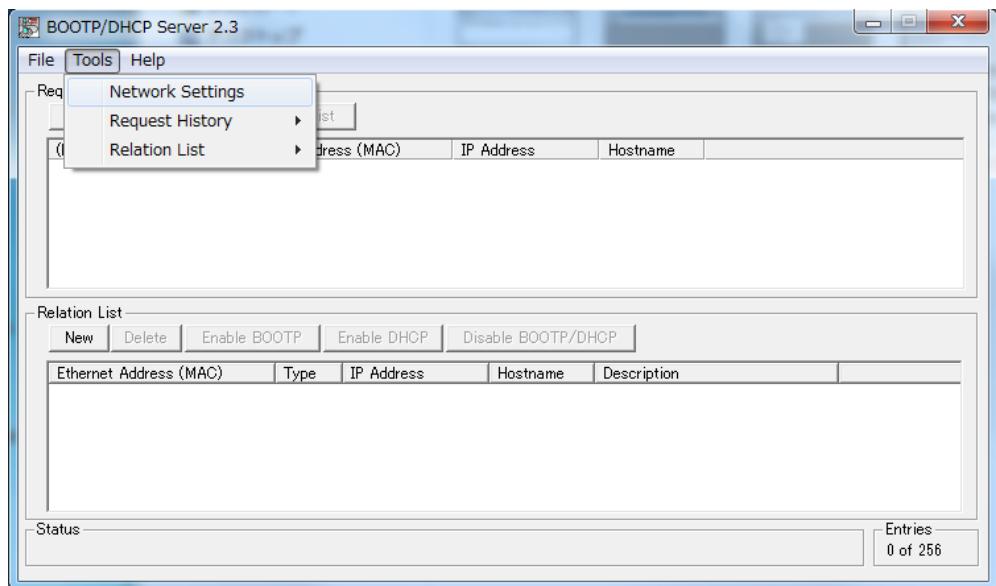


(3) サブネットマスクを入力する。

「Network Settings」ダイアログにてサブネットマスクの値を入力し、【OK】ボタンをクリックしてください。


次の項目はオプションです。

- ・ゲートウェイアドレス
- ・プライマリ DNS アドレス
- ・セカンダリ DNS アドレス
- ・ドメイン名

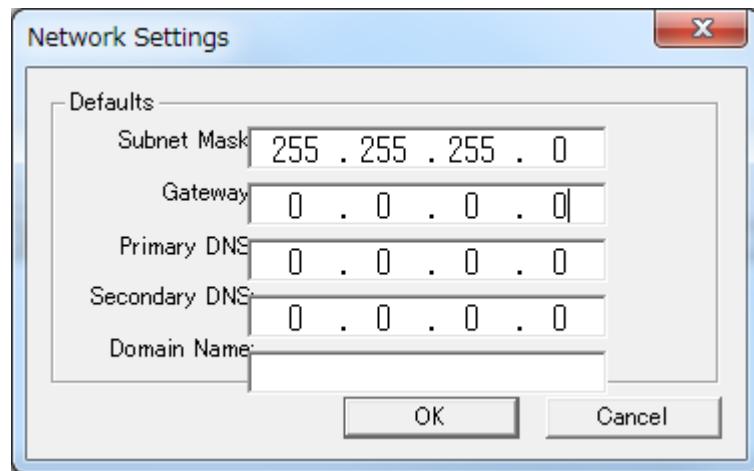


(4) BOOTP/DHCP 要求履歴を表示する。

BOOTP/DHCP 要求を発行した全ての機器のハードウェアアドレス (MAC アドレス) が「Request History」フィールドに表示されます。

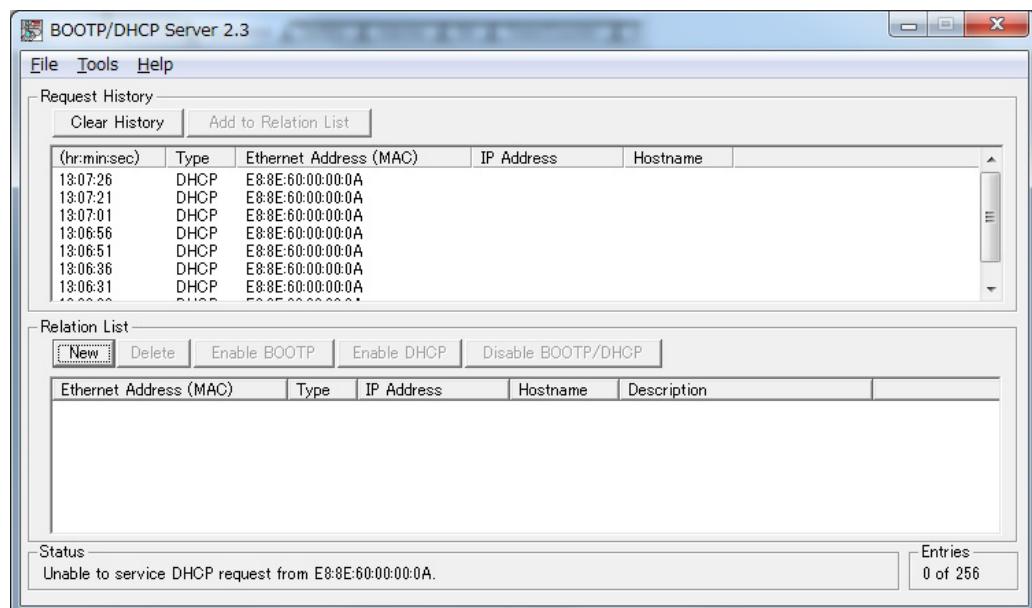


(5) 該当する機器 (NCW-3DHIP) を選択する。

リクエスト履歴から該当する機器 (NCW-3DHIP) を選択し、「Add to Relation List」ボタンをクリックしてください。

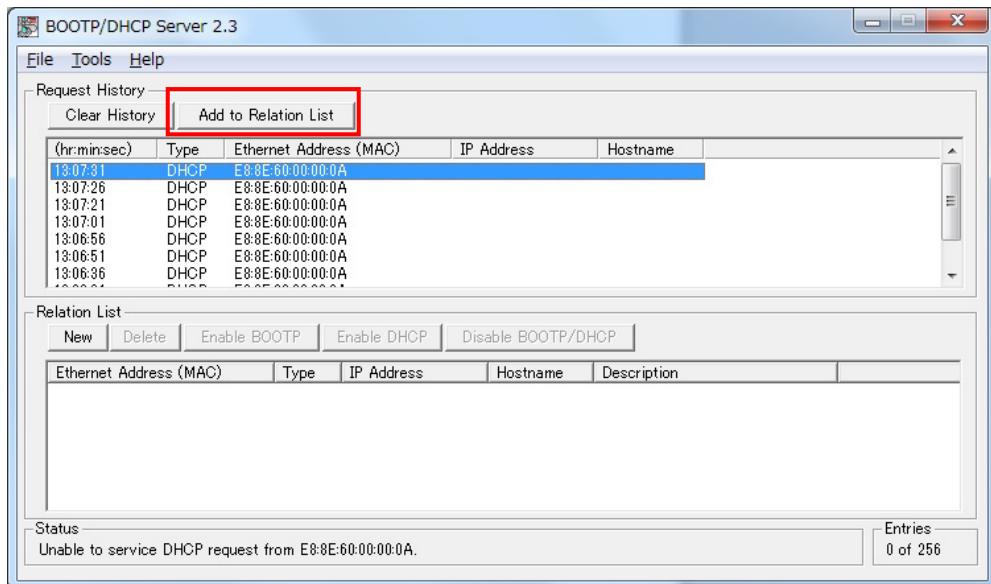

(6) MAC アドレス vs IP アドレス 関連付け情報を入力する。


「New Entry」ダイアログボックスへ、MAC アドレスと IP アドレスの関連付け情報を入力します。NCW-3DHIP の IP Address, ホスト名, 説明を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

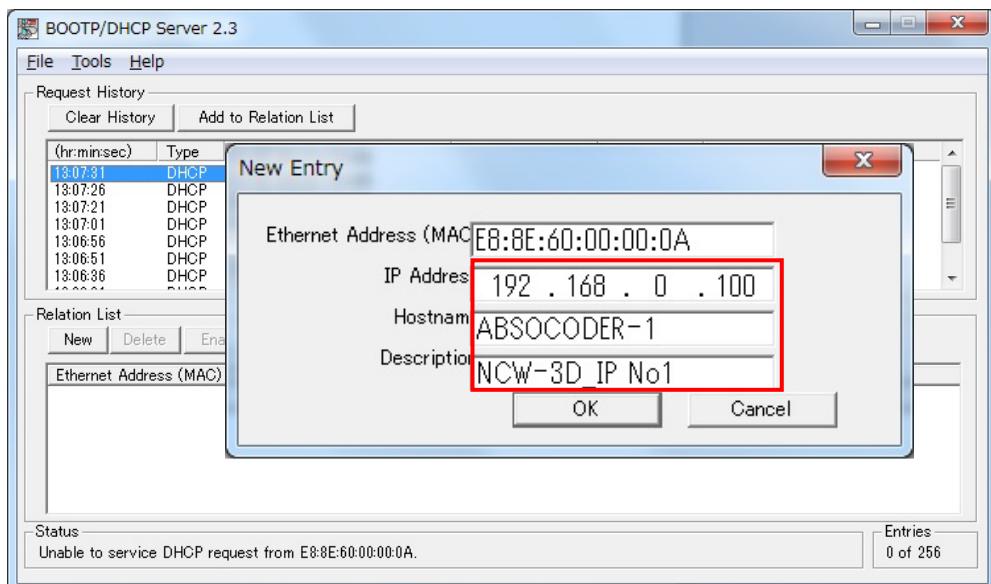

(7) 関連リストへ機器設定が追加されたことを確認する。


「Relation List」フィールドに NCW-3DHIP が追加されたことを確認してください。

また、「Request History」フィールドで NCW-3DHIP に IP アドレスが割り付けられたことが確認できます。

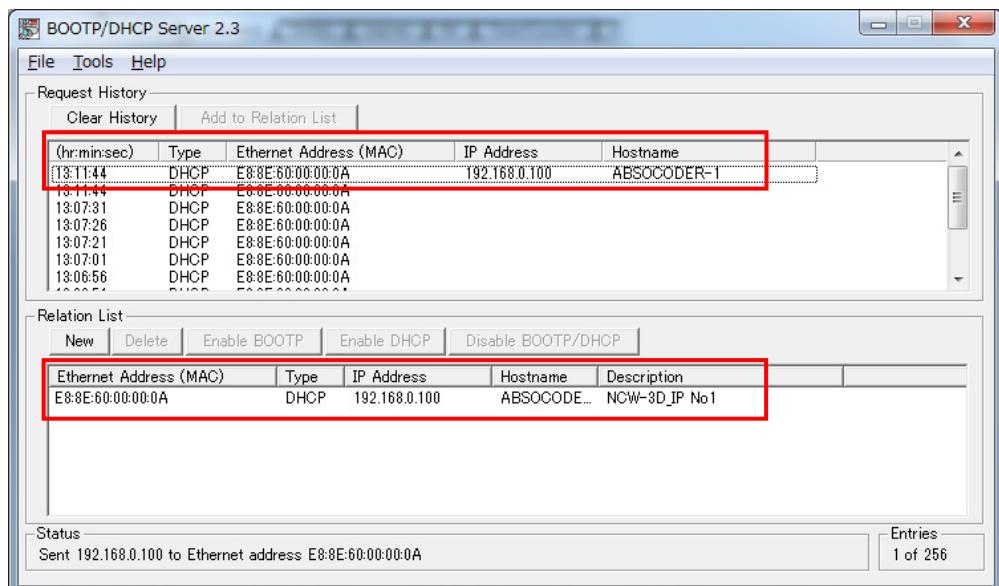

(8) NCW-3DHIP の BOOTP/DHCP サーバへのリクエスト要求を禁止する。

「Relation List」フィールド内の NCW-3DHIP を選択して [Disable BOOTP/DHCP] ボタンをクリックしてください。「Status」フィールドに「[Disable DHCP] Command successful」メッセージが表示されます。これで、NCW-3DHIP は電源を再投入しても DHCP 要求を発行しなくなります。

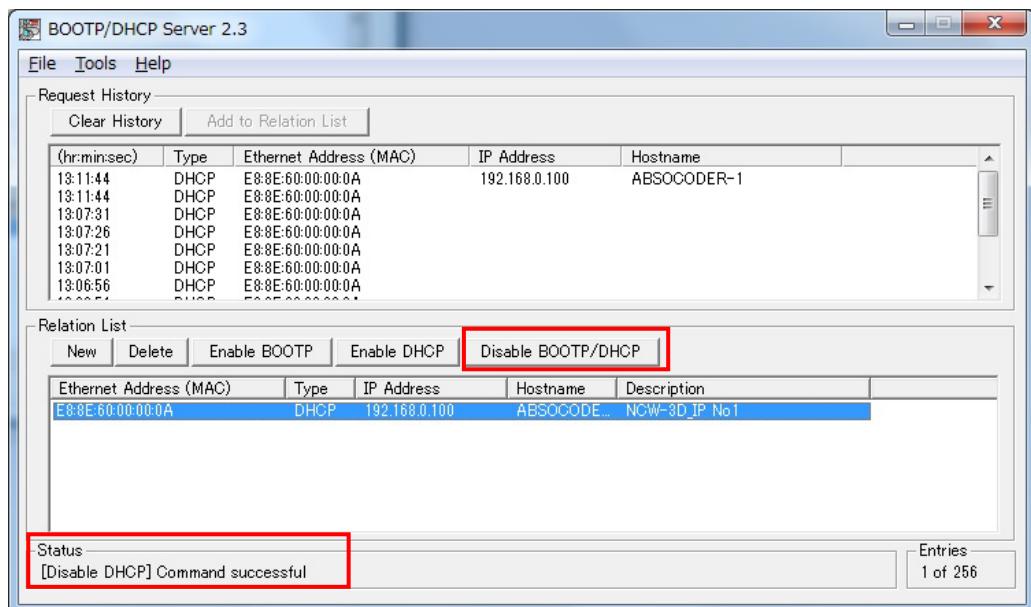

注 意

上記操作により、TCP/IP Interface オブジェクトのアトリビュート 3 (Configuration Control) の Bit0-3 : Startup Configuration が「0：前回保存したインターフェース設定値を使用する。」に設定されます。設定後は、BOOTP/DHCP 経由での IP アドレス設定は受け付けなくなります。

再度、BOOTP/DHCP 経由での IP アドレス設定をおこなう場合は、次の操作をおこなってください。

(1) 一旦、NCW-3DHIP の電源を切断する。

(2) NCW-3DHIP のパネル面のホストアドレス・スイッチ (IP.ADR × 16、× 1) を FF(255)に設定する。

(3) NCW-3DHIP の電源を投入する。

このとき、TCP/IP Interface オブジェクトのアトリビュート 3 (Configuration Control) の Bit0-3 : Startup Configuration に「2 : DHCP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する (デフォルト値)」が設定されます。

(4) 再度、NCW-3DHIP の電源を切断する。

(5) NCW-3DHIP のパネル面のサブネットアドレス (IP.NET) を 0(0)に、ホストアドレス・スイッチ (IP.ADR × 16、× 1) を 00(0)に設定する。

(6) NCW-3DHIP の電源を投入する。

このとき、BOOTP/DHCP 経由での IP アドレス設定がおこなえるようになります。


(9) 以上で IP アドレスの割り当ては完了です。

9－5. EtherNet/IP ドライバ設定

EtherNet/IP ドライバの設定には、RSLinx Classic を使用します。


コントローラ（1769-L30ERM/A CompactLogix5330ERM）と NCW-3DHIP のネットワーク構成を設定するためには、Programming Terminal（Windows PC）に EtherNet/IP ドライバを設定してください。

（1）RSLinx Classic を起動する。

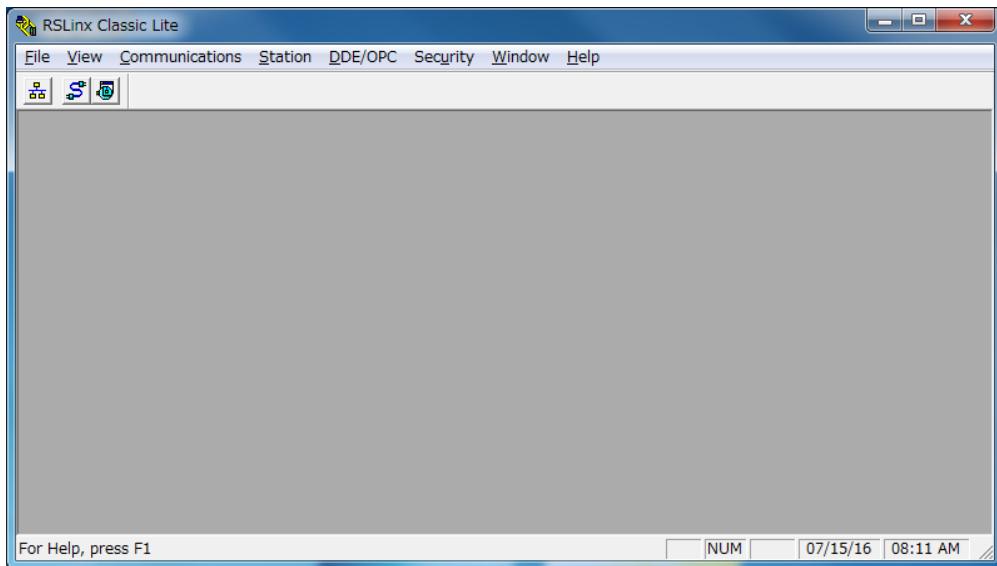


（2）通信ドライバを設定する。

「Communication」メニューから「Configure Drivers」を選択してください。

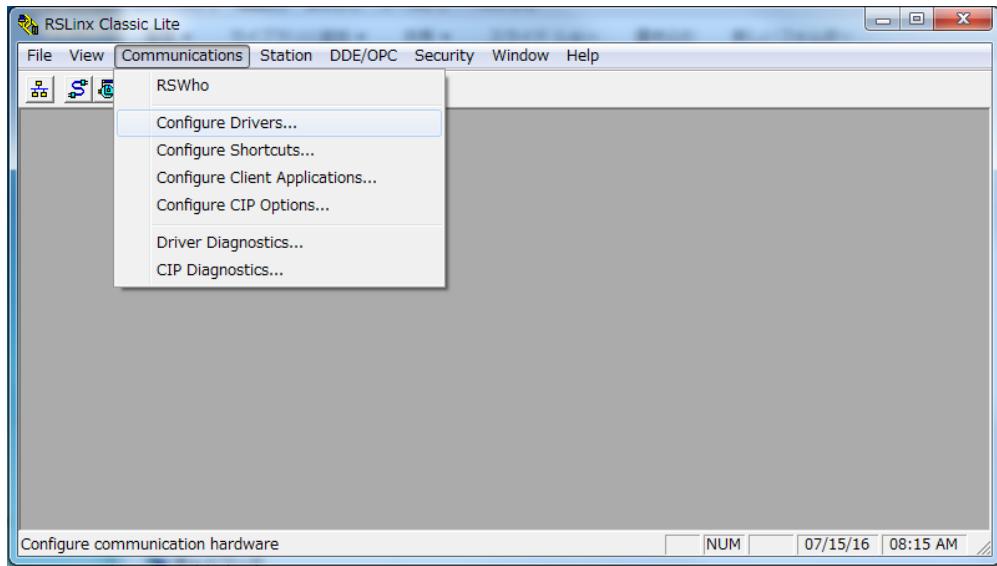

(3) EtherNet/IP 対応 ドライバを選択する。


「Configure Drivers」ダイアログの「Available Driver Types」ドライバ一覧から「EtherNet/IP Driver」を選択し、「Add New」ボタンをクリックしてください。

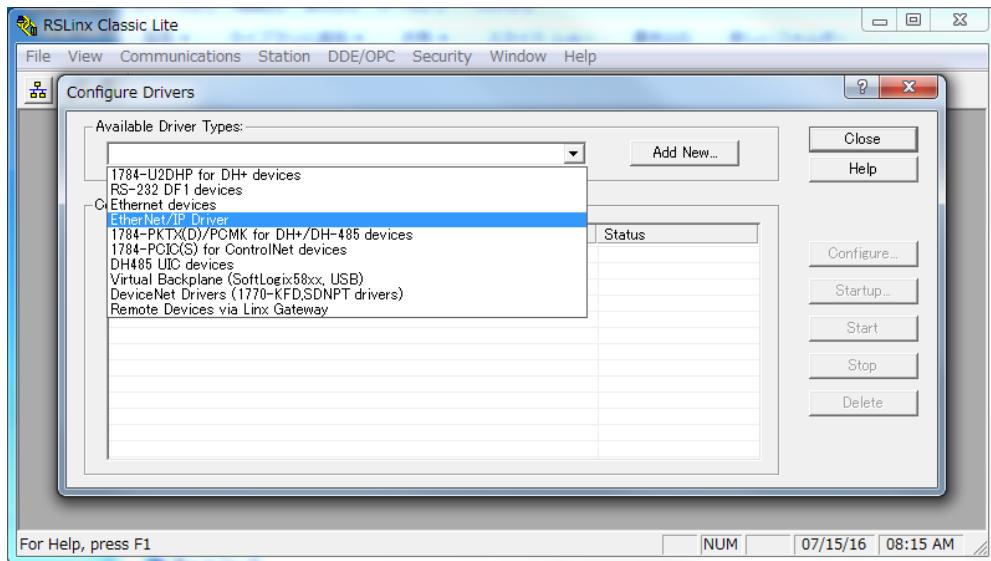

(4) ドライバ名を入力する。

「Add New RSLinx Classic Driver」ダイアログが表示されます。


ドライバ名（任意）を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

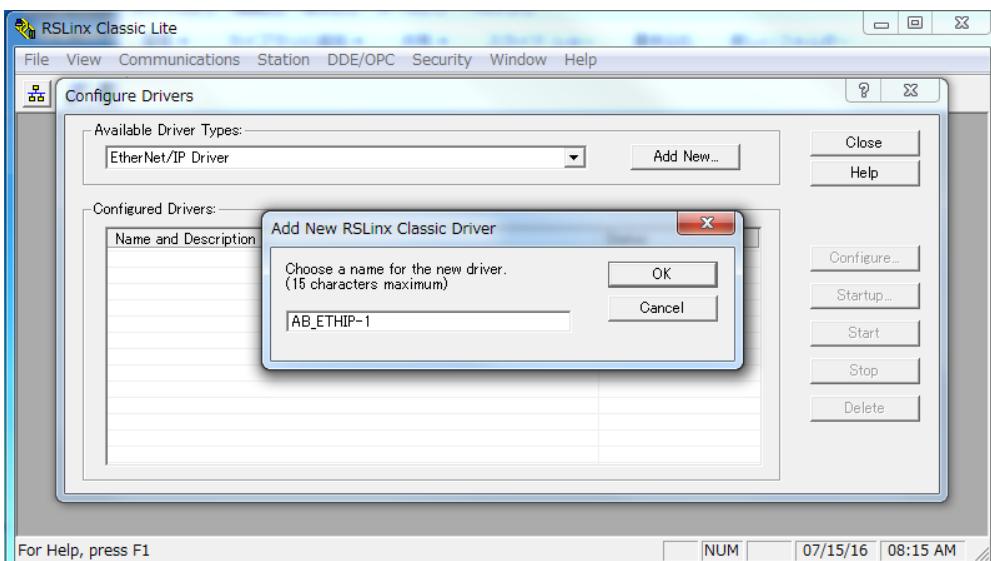

(5) ドライバ設定 (EtherNet/IP) の対象 Ethernet デバイスを選択する。

「Browse Local Subnet」をチェックし、対象 Ethernet デバイスを選択してください。

[OK]ボタンをクリックしてください。

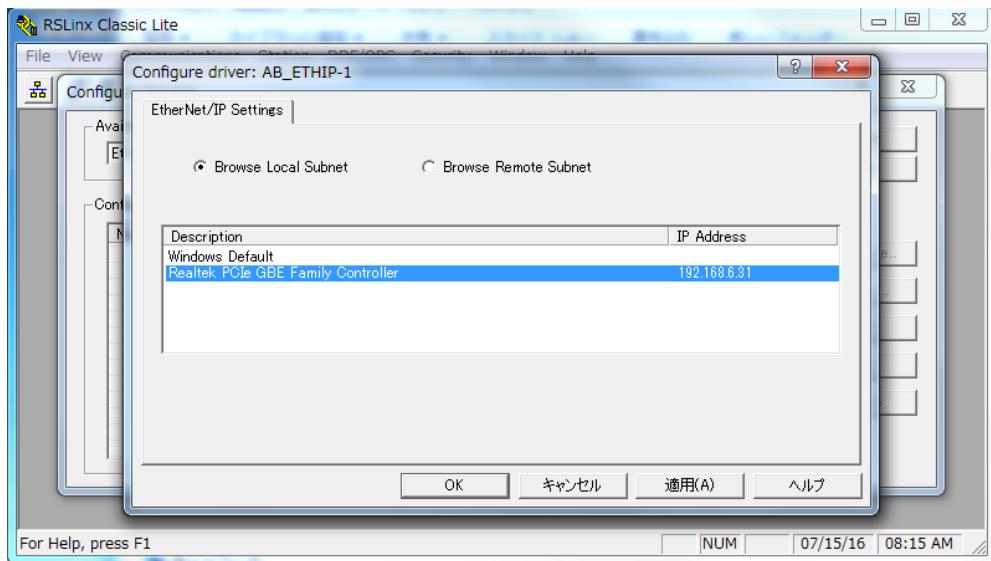


(6) 設定されたドライバの状態を確認する。

「Configured Drivers」ダイアログに、設定されたドライバが表示されます。

ステータスが「Running」となっていることを確認し、[Close]ボタンをクリックしてください。


これで、RSLogix5000 から EtherNet/IP ネットワークを経由して、コントローラ CompactLogix や NCW-3DHIP にアクセスできるようになります。

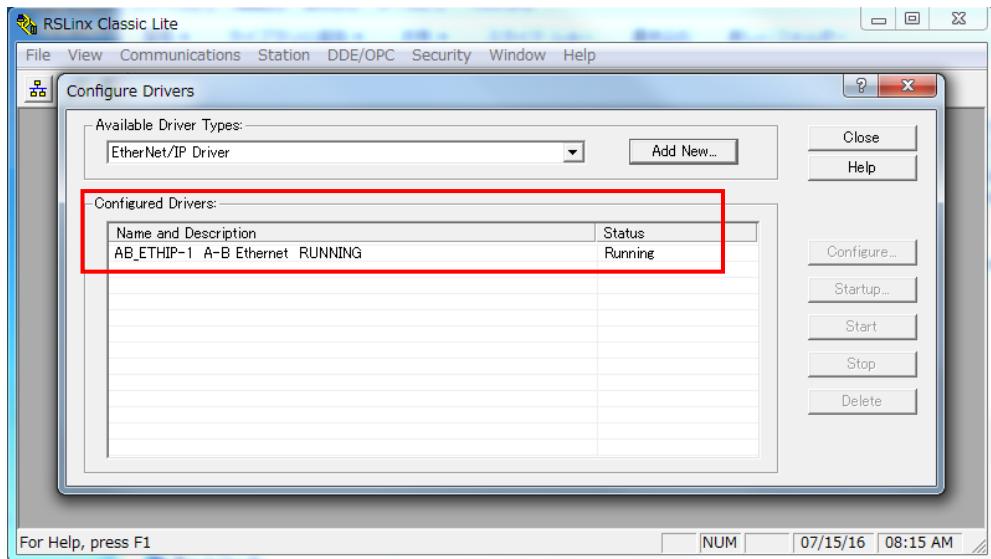

(7) 接続機器を検索する。


イーサネットに接続されている機器を検索します。

「Communication」メニューから「RSWho」を選択してください。

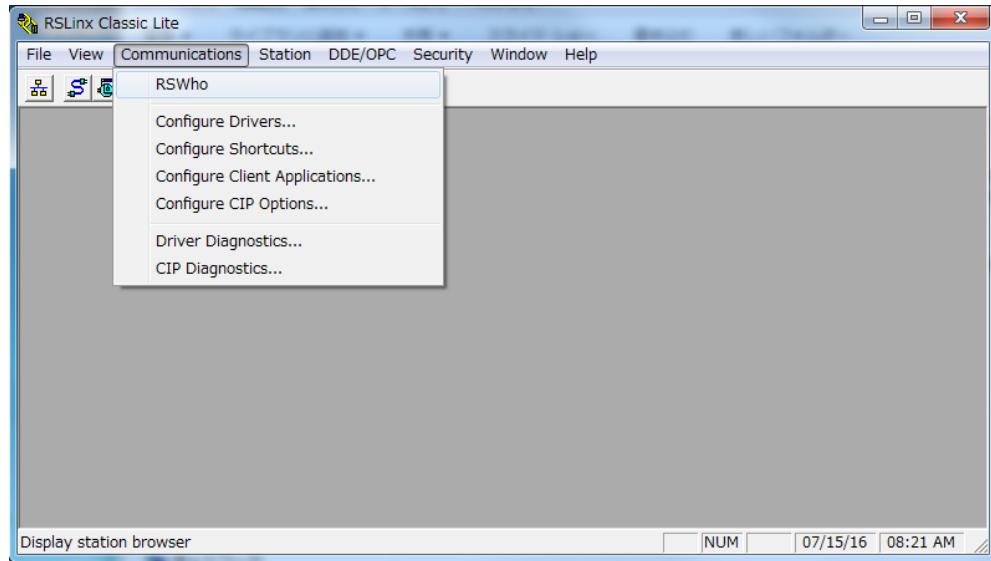

(8) コントローラと NCW-3DHIP の接続を確認する。

EtherNet/IP ネットワーク上に、コントローラと NCW-3DHIP が接続されていることが確認できます。

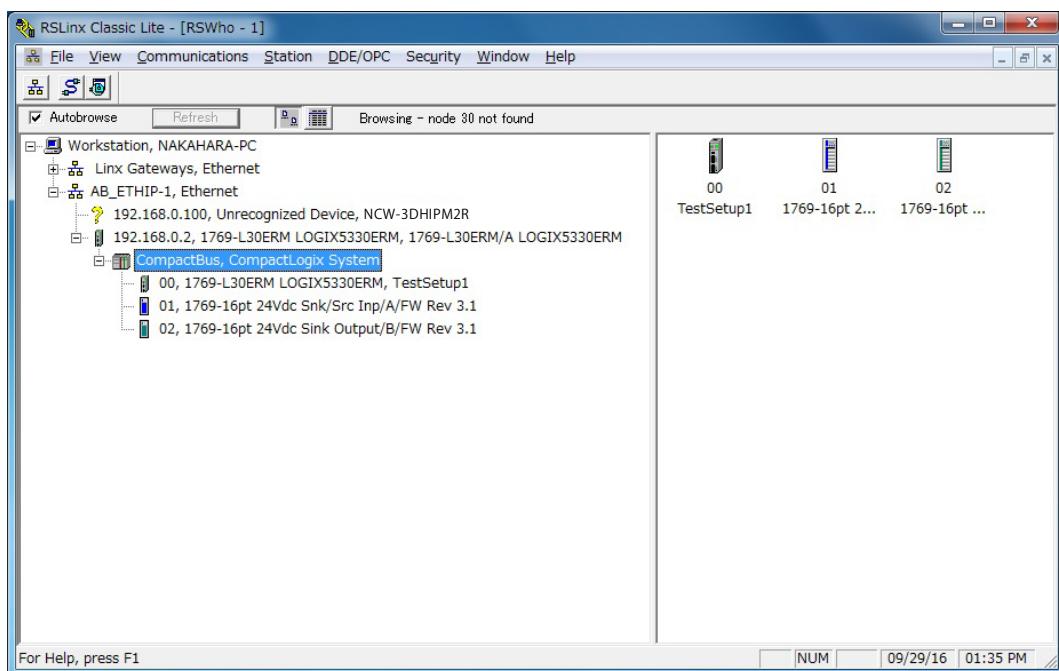


9-6. ネットワーク構成設定

EtherNet/IP ネットワークシステム構成の設定は、Rockwell Automation 社 PLC 開発ツール RSLogix5000 を使用します。

9-6-1. 構成設定の手順

ネットワーク構成設定は、下記手順で行います。


EDS ファイルを使用する場合と使用しない場合で、それぞれ設定および操作方法が異なります。

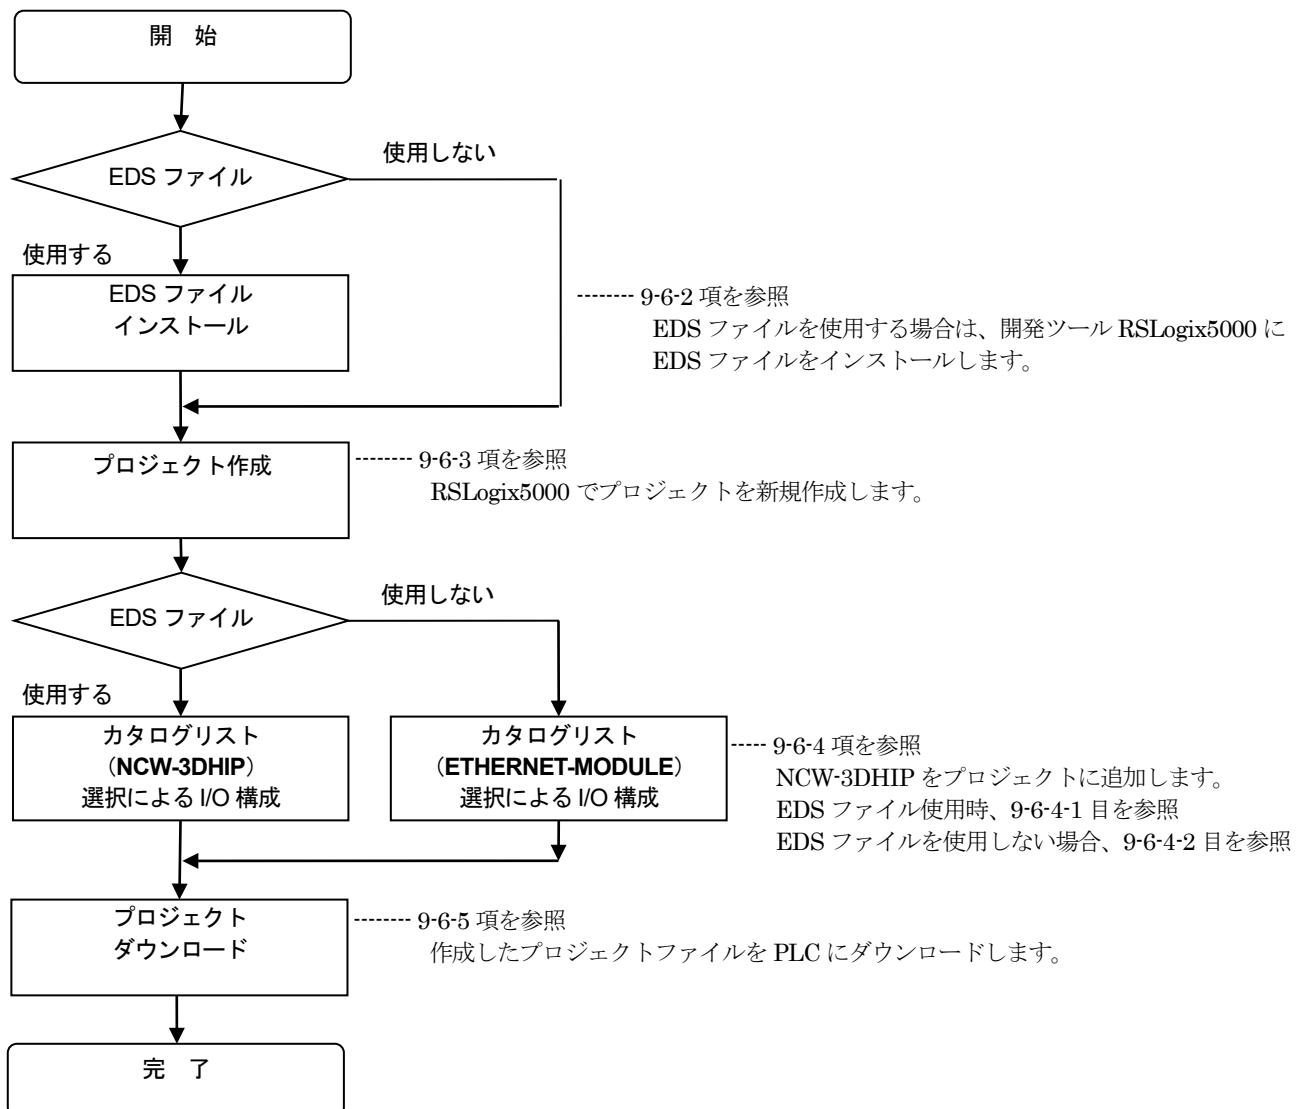

9-6-2. EDS ファイルインストール


EDS ファイルをインストールしない場合は、「9-6-3. プロジェクトの作成」へ進んでください。

(1) RSLogix5000 ツールを起動する。

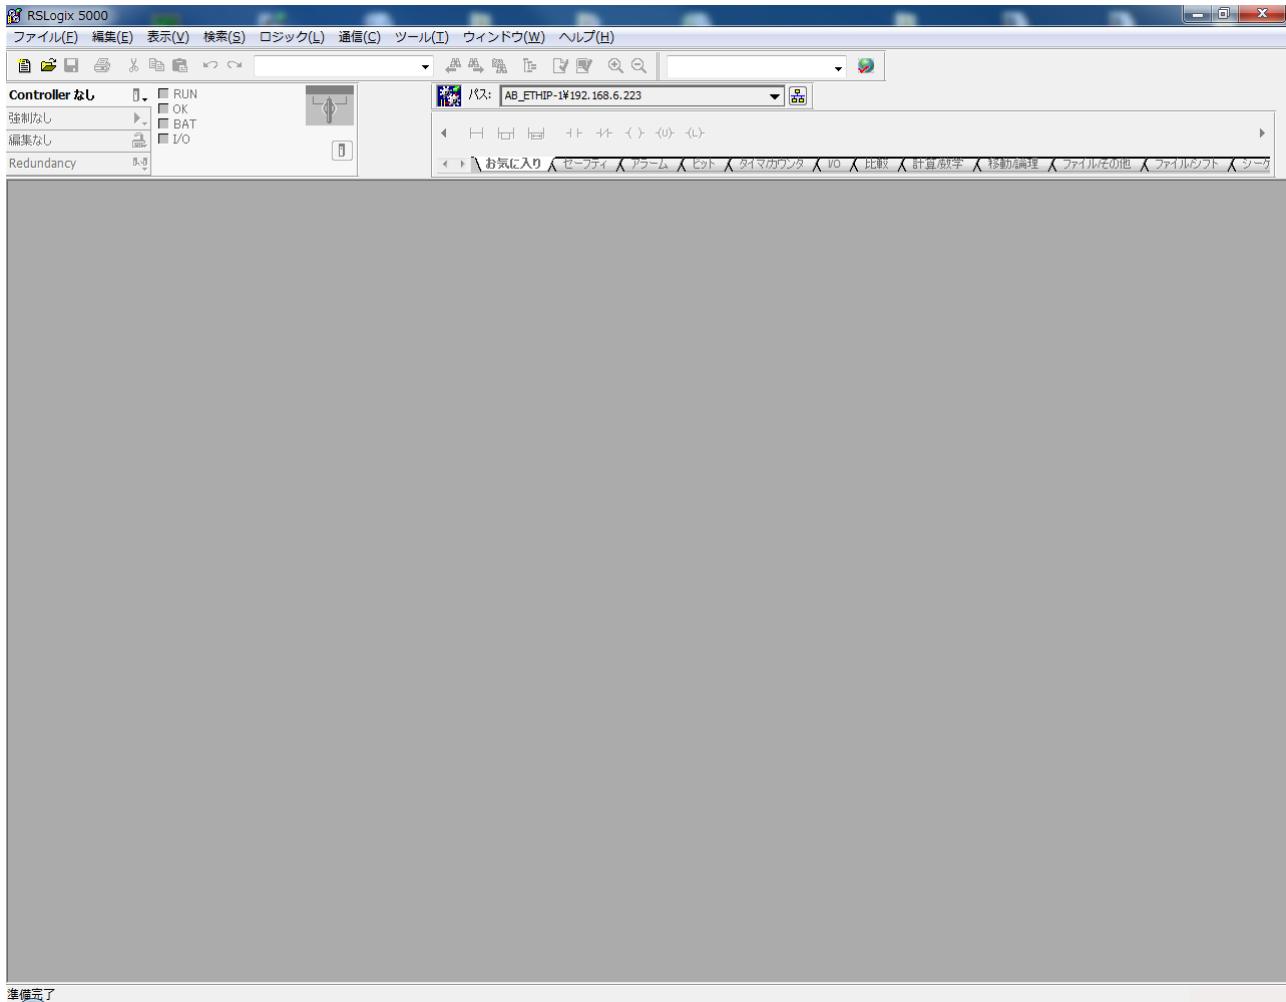


(2) EDS ファイルのインストールツールを選択する。

「ツール」メニューから「EDS ハードウェアインストールツール」を選択してください。

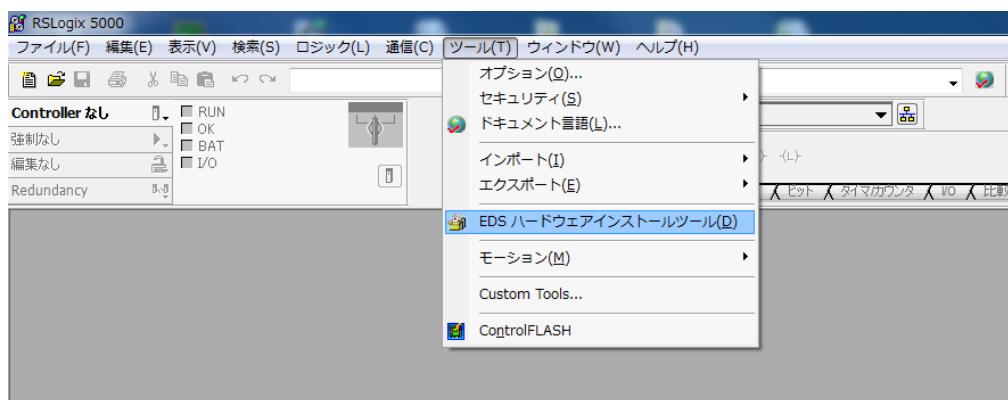


(3) EDS Wizard が起動します。

「次へ」ボタンをクリックしてください。

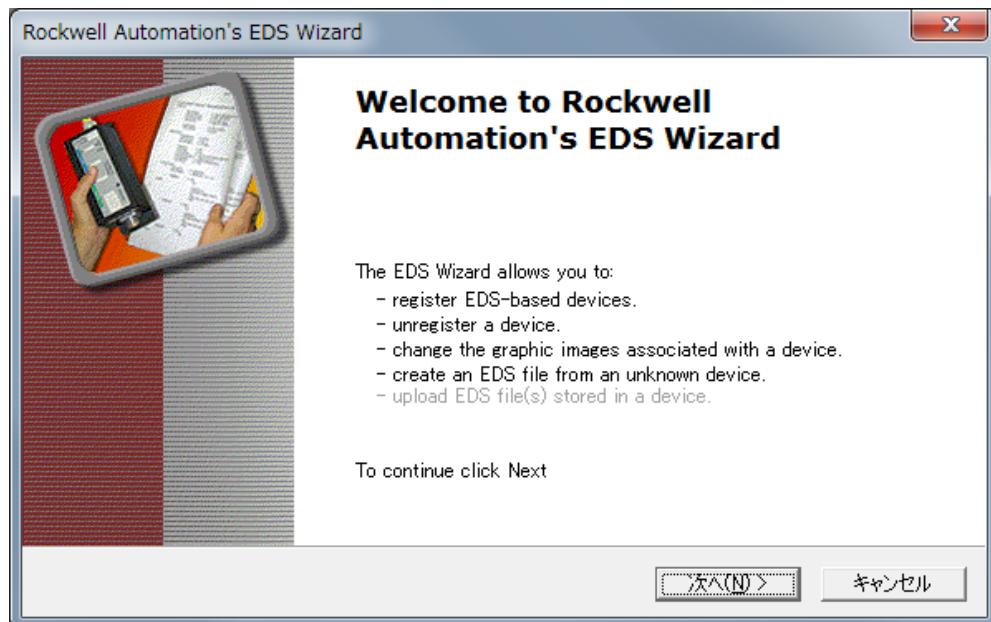

(4) EDS ファイルを登録します。


「Register an EDS file(s)」にチェックし、[次へ]ボタンをクリックしてください。

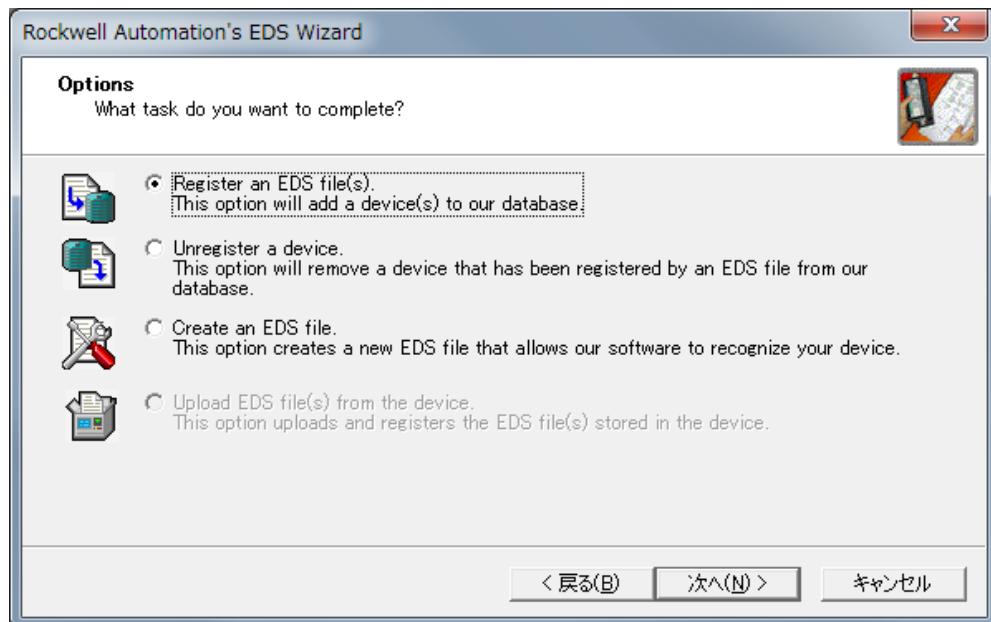

(5) EDS ファイルを選択する。

「Register a single file」にチェックし、[Browse…]ボタンをクリックします。

登録する EDS ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックしてください。

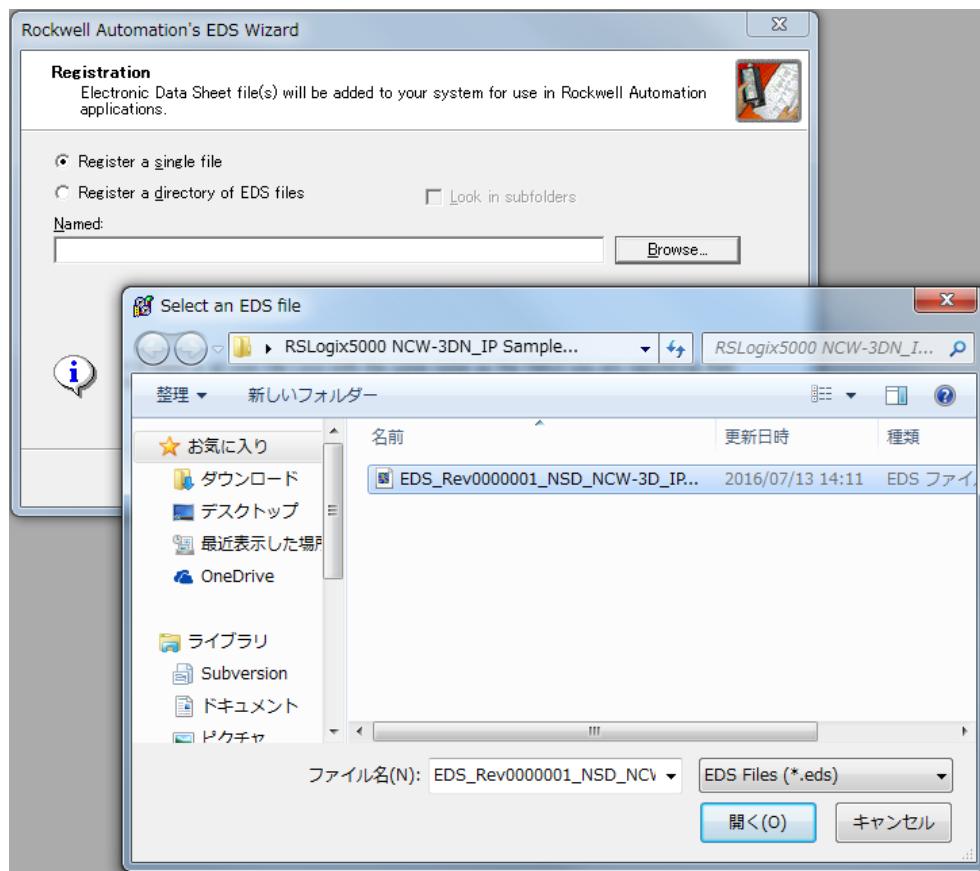

(6) EDS ファイルの選択完了


[次へ]ボタンをクリックしてください。



(7) EDS ファイルのインストールテスト

EDS ファイルのインストールテストが行われ、結果が表示されます。


[次へ]ボタンをクリックしてください。

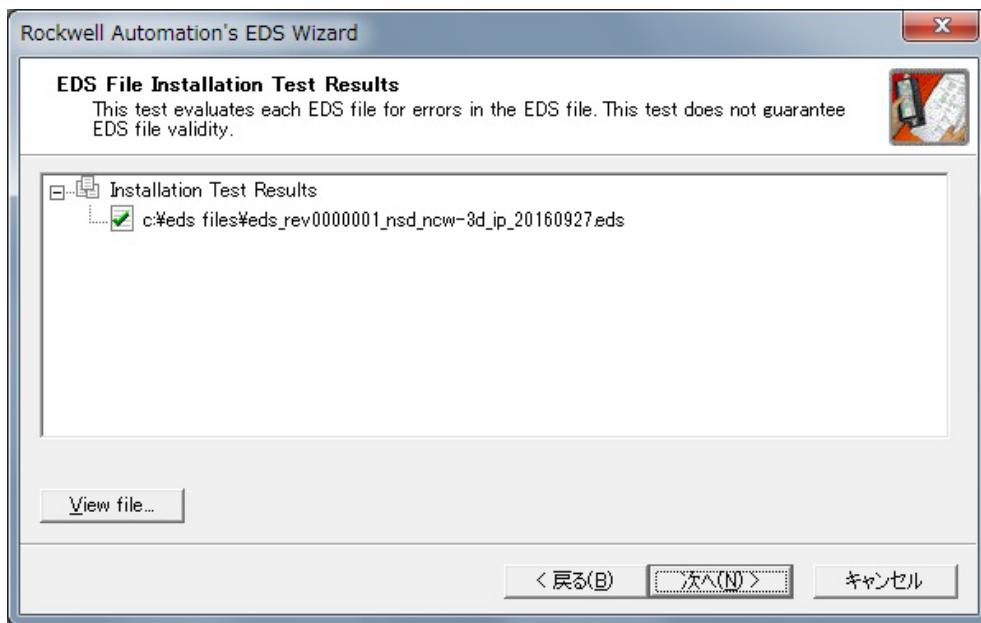

(8) 機器のアイコンイメージの変更

変更する必要はありません。

[次へ]ボタンをクリックしてください。

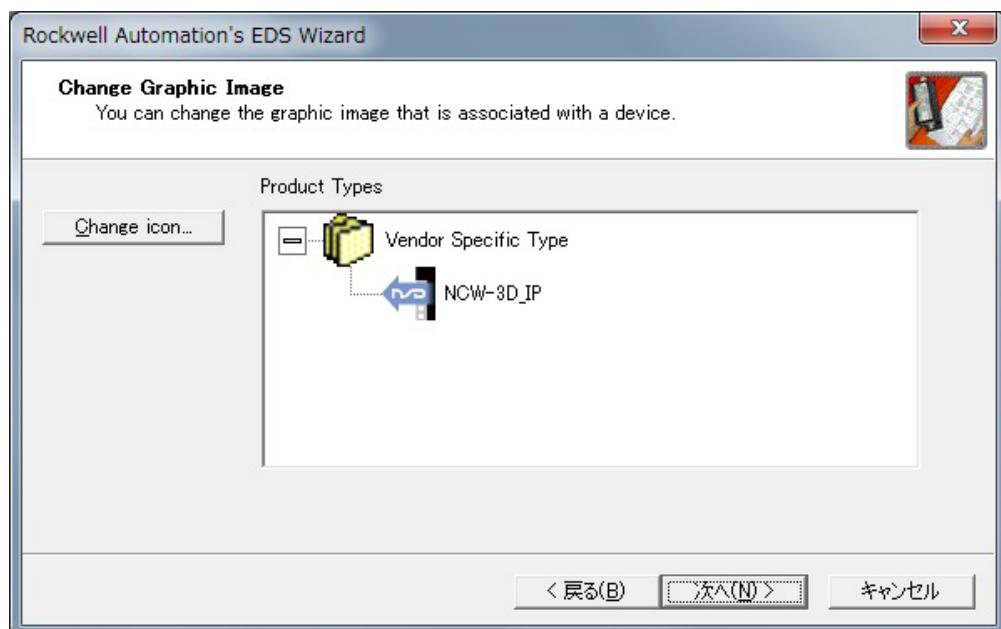

(9) 登録作業結果を確認

正常に登録されると NCW-3DHIP が表示されます。確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。



(10) EDS Wizard 完了

NCW-3DHIP 用の EDS ファイルの登録は完了です。

「完了」をクリックし、EDS Wizard を閉じてください。




9-6-3. プロジェクト作成

ネットワークシステムのプロジェクトを作成します。

(1) プロジェクトを新規作成する。

ネットワークシステムのプロジェクトを新規作成します。

「ファイル」メニューから「新規」を選択してください。

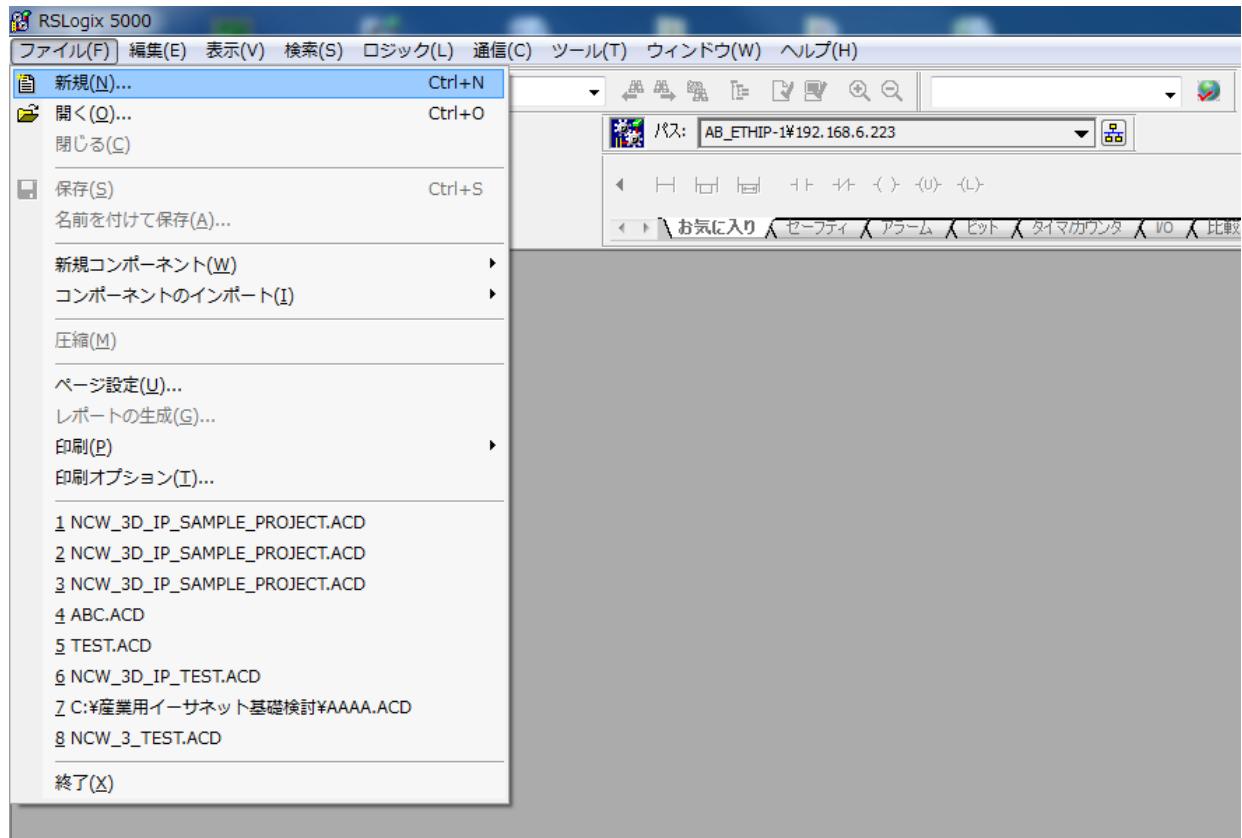

(2) 新しい Controller を設定する。


「新しい Controller」ダイアログで次の内容を入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

- ・コントローラタイプ
- ・RSLogix5000 ソフトウェアのリビジョン番号
- ・プロジェクトの名前



(3) 新しいプロジェクトの作成完了

新しいプロジェクトが作成され、「I/O 構成」に選択したコントローラ（1769-L30ERM/A CompactLogix5330ERM）が表示されます。

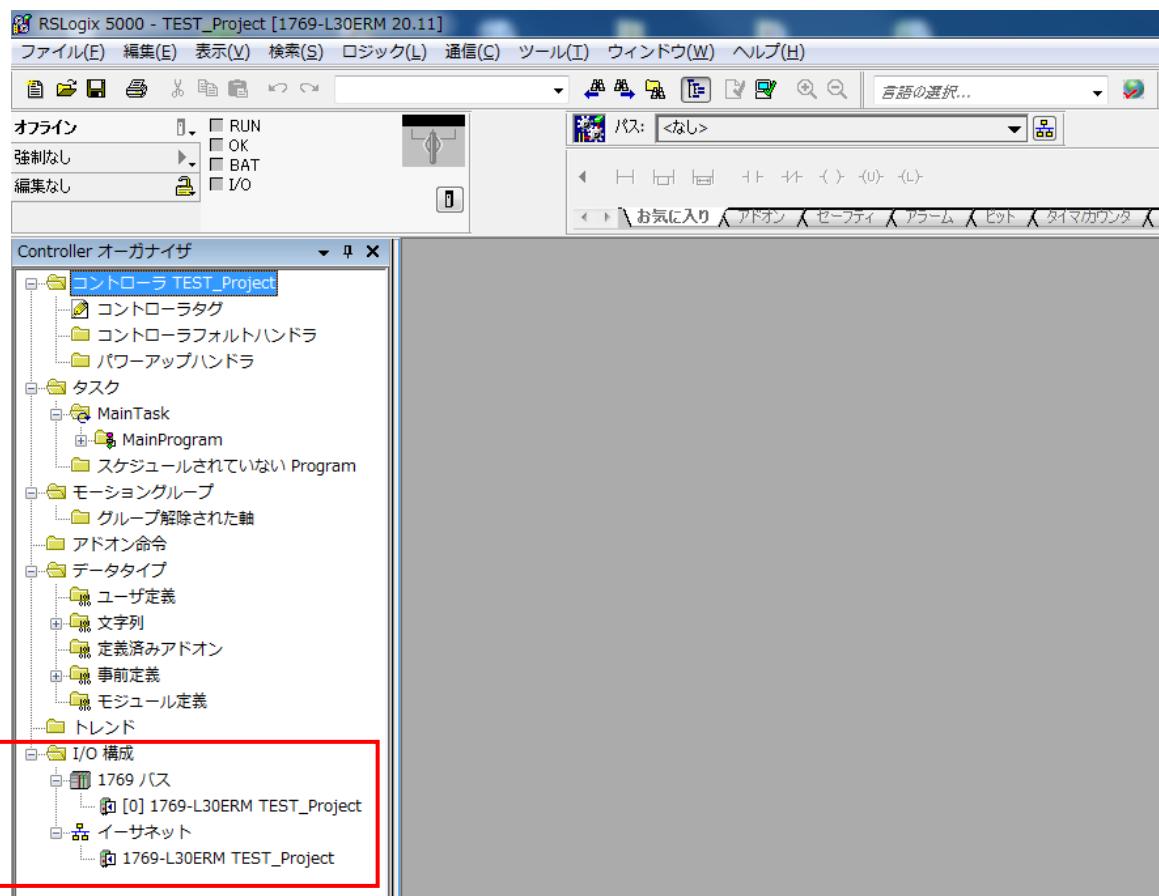

9-6-4. NCW-3DHIP をプロジェクトに追加


NCW-3DHIP をイーサネット I/O 機器としてプロジェクトに追加します。

NCW-3DHIP を追加する場合は、2通りの方法があります。


- (1) EDS ファイルがインストールされている場合（詳細は 9-6-4-1 目を参照）
- (2) EDS ファイルがインストールされていない場合（詳細は 9-6-4-2 目を参照）

9-6-4-1. EDS ファイルがインストールされている場合


- (1) 「I/O 構成」 フォルダ内の「イーサネット」を右クリックし、「新規 Module」を選択してください。

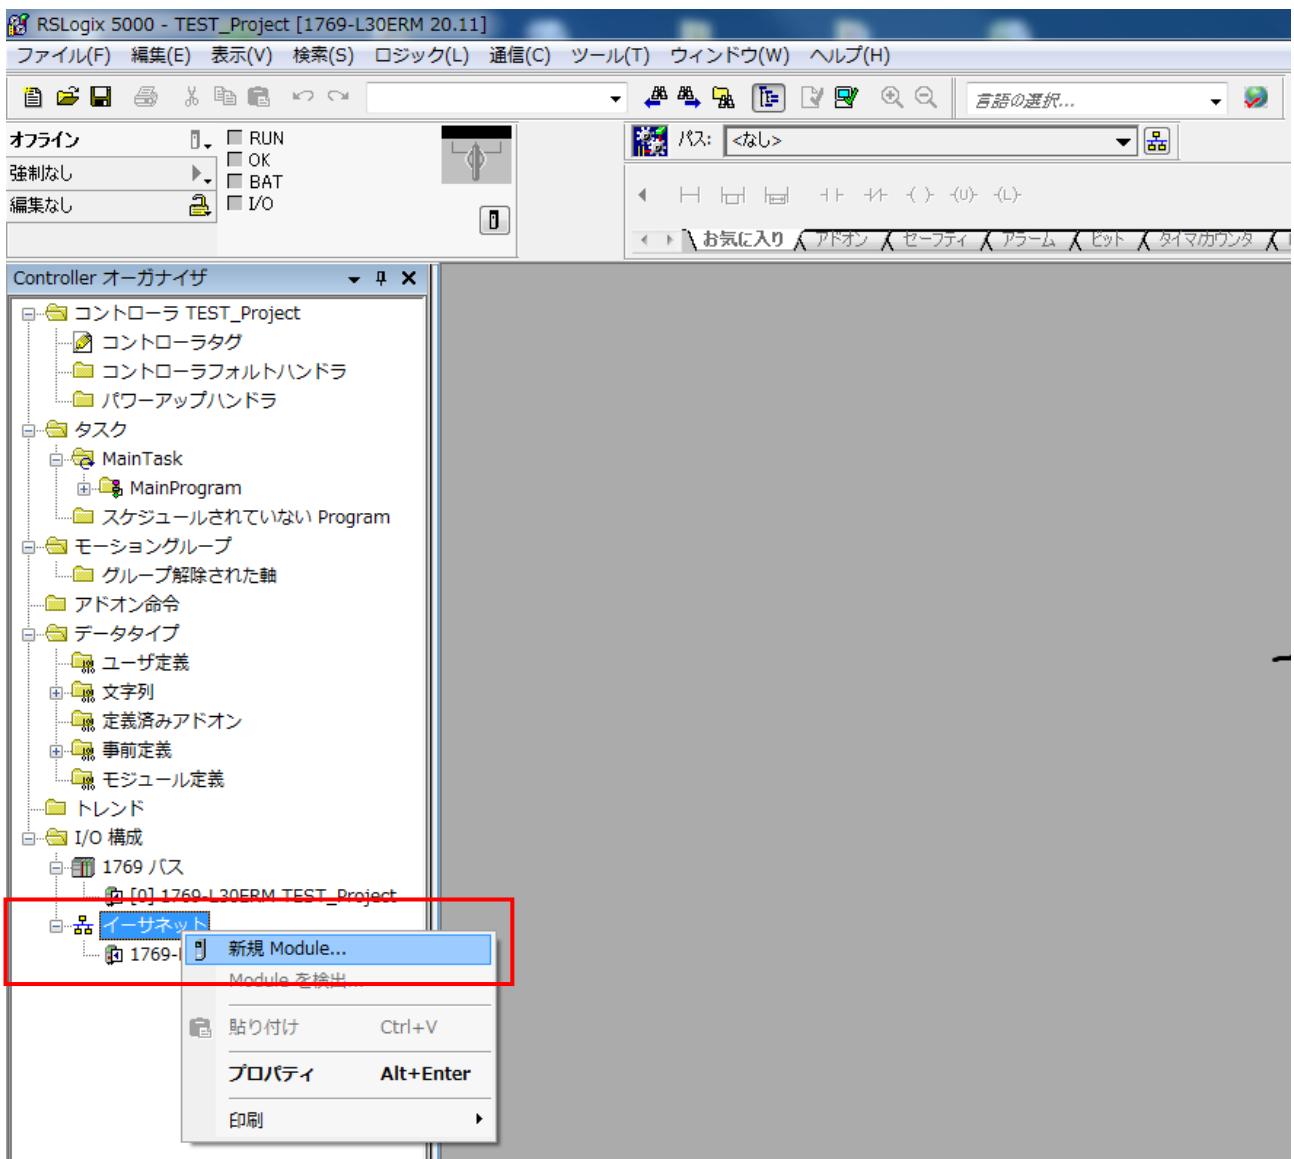


- (2) 「Select Module Type」 ダイアログが表示されます。
- (3) 「Module タイプベンダーフィルタ」 のチェックを外してください。
- (4) 「NSD Corporation」 にチェックしてください。
- (5) カタログ番号に「NCW-3DHIP」 が表示されます。選択してください。
- (6) [作成]ボタンをクリックしてください。

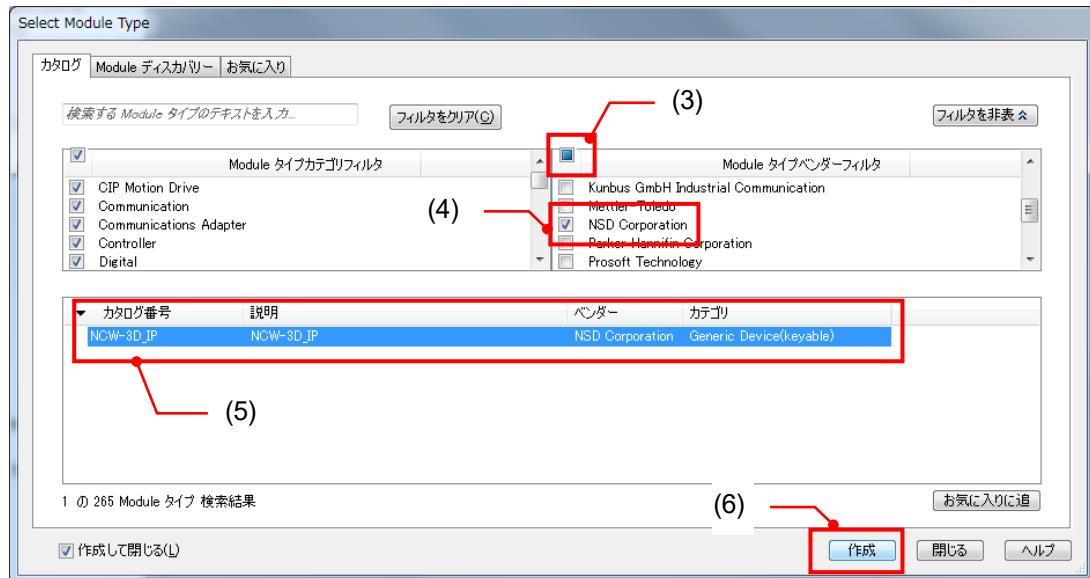


- (7) 「New Module」 ダイアログが表示されます。
- (8) 「General」 タブを選択してください。
- (9) NCW-3DHIP の名前を入力してください。
- (10) NCW-3DHIP の IP アドレスを入力してください。
- (11) NCW-3DHIP のコネクションデータサイズを選択するため、[Change...] をクリックしてください。

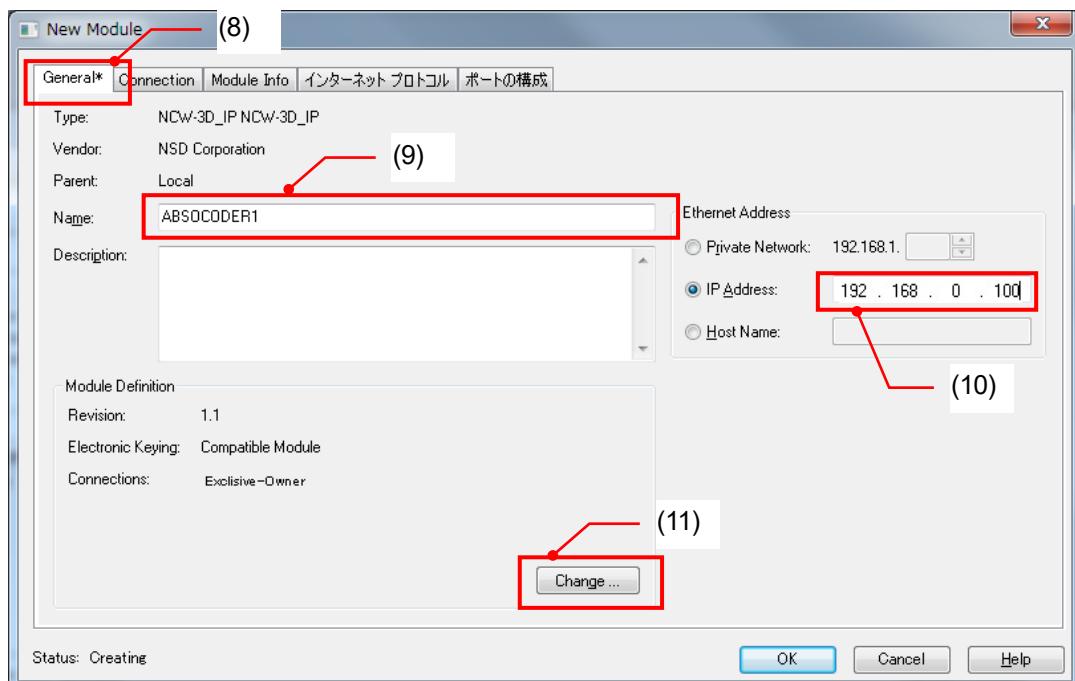

(12) 「Module Definition」ダイアログが表示されます。
 「DINT」を選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。

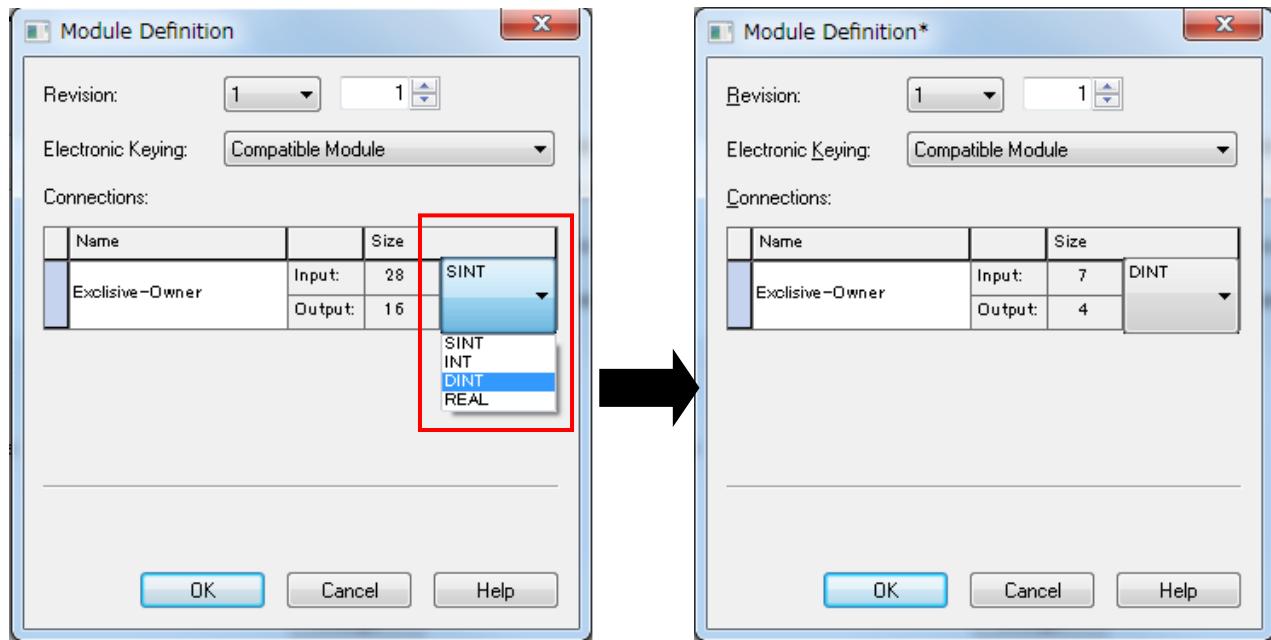


- (13) 「Connection」タブを選択してください。
 (14) 要求パケット間隔 (RPI) を入力してください。
 (15) [OK]ボタンをクリックしてください。

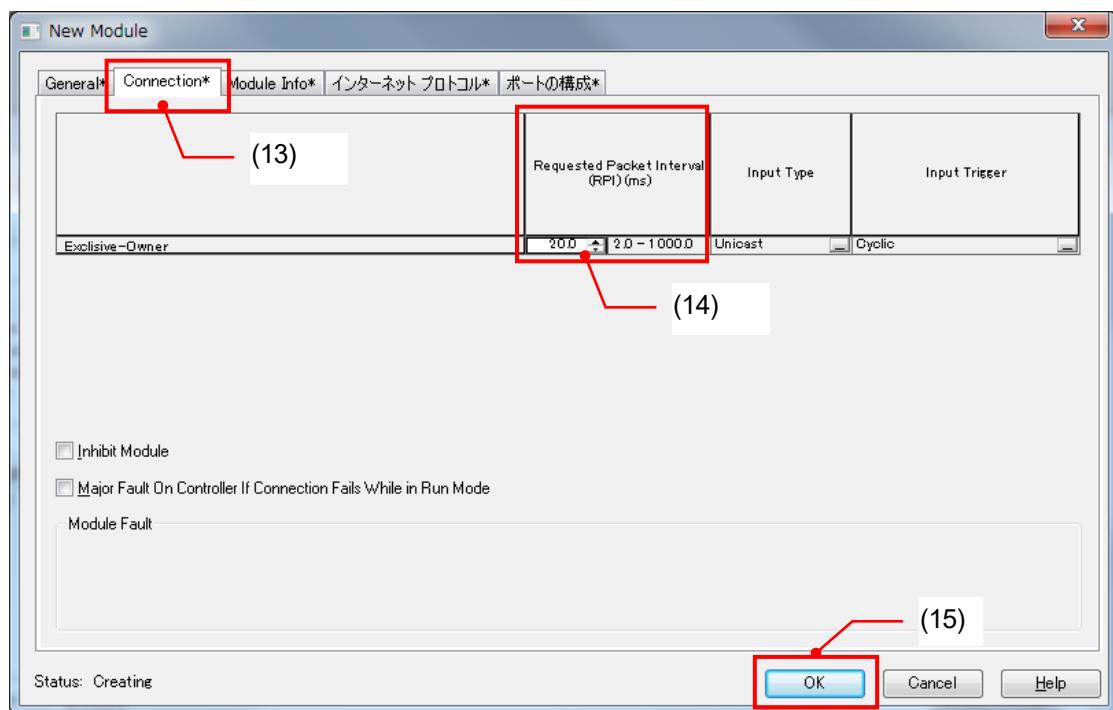


(16) これで、NCW-3DHIP はプロジェクトに追加されました。

「I/O 構成」フォルダ内の「イーサネット」に NCW_3D_IP が追加されていることを確認してください。

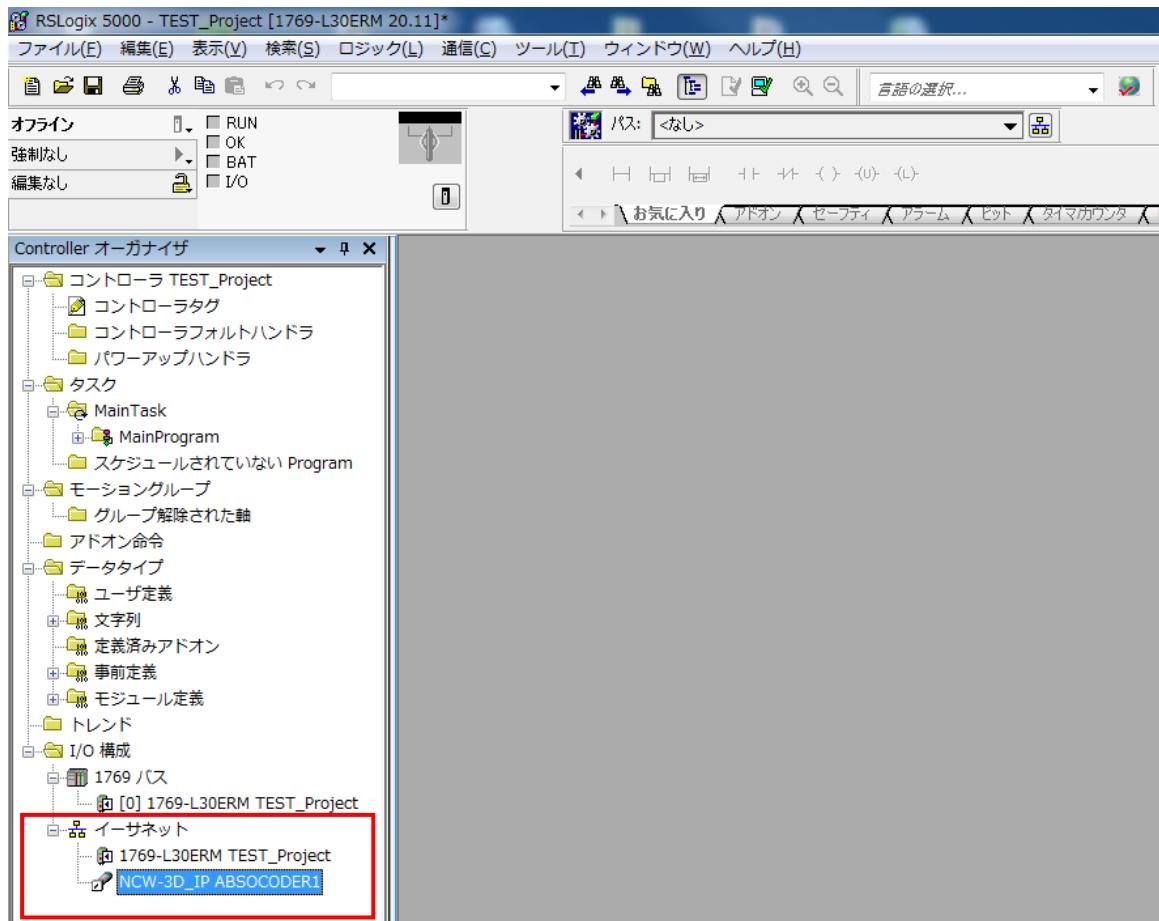


9-6-4-2. EDS ファイルがインストールされていない場合


(1) 「I/O 構成」 フォルダ内の「イーサネット」を右クリックし、「新規 Module」を選択してください。

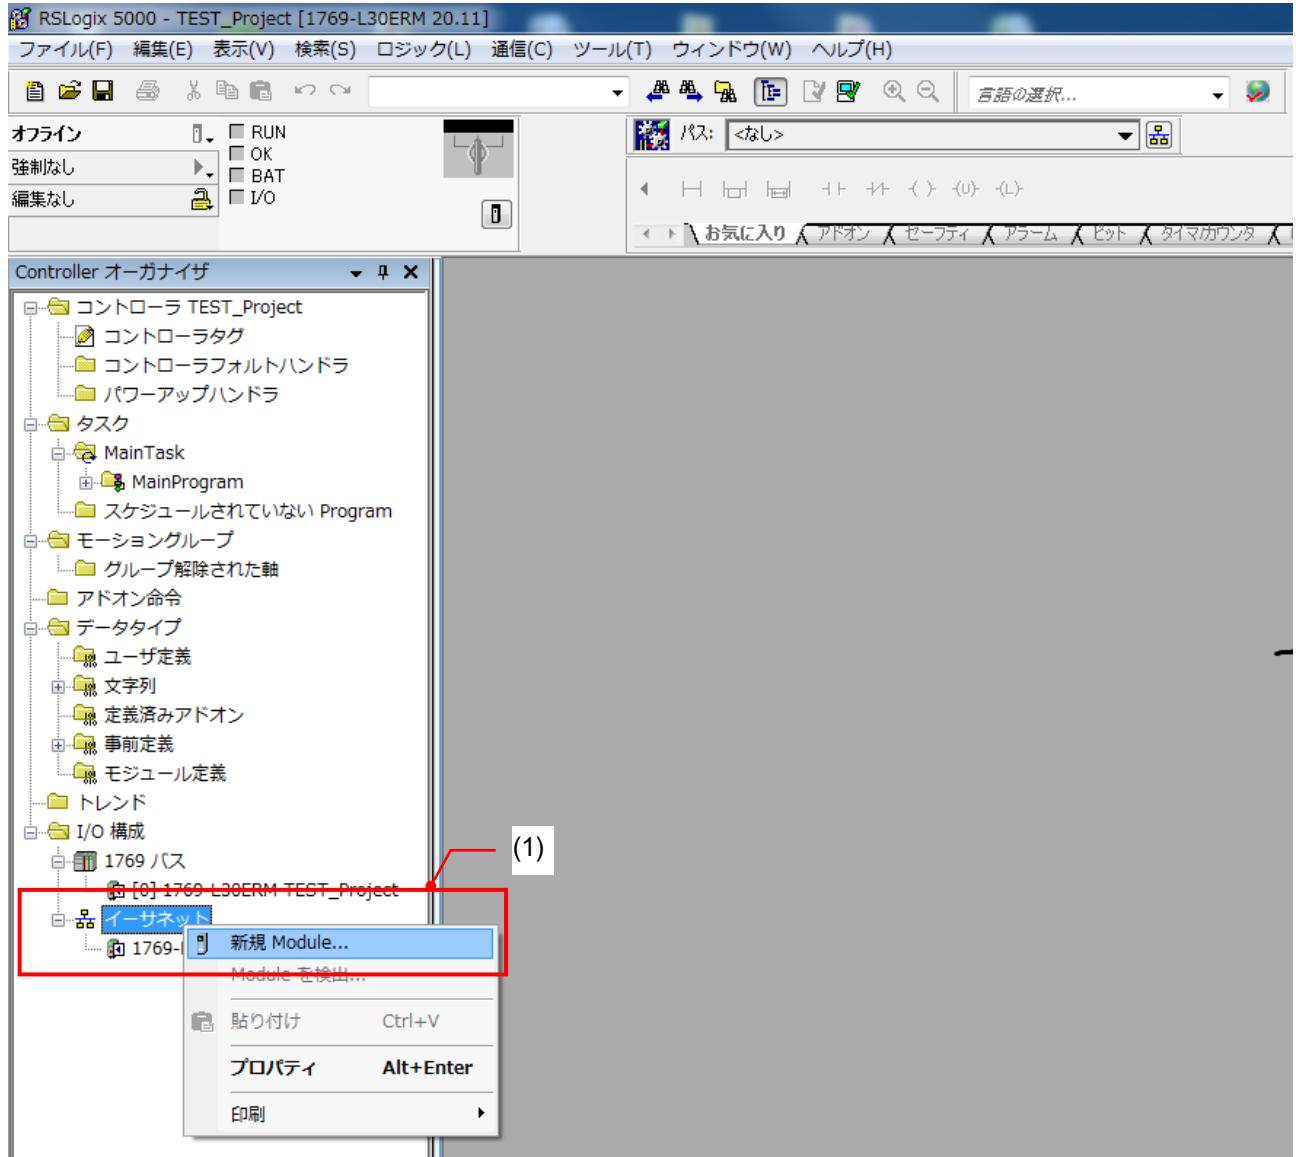


- (2) 「Select Module Type」 ダイアログが表示されます。
 (3) ETHERNET-MODULE（汎用イーサネット Module）を選択する。
 (4) [作成]ボタンをクリックしてください。

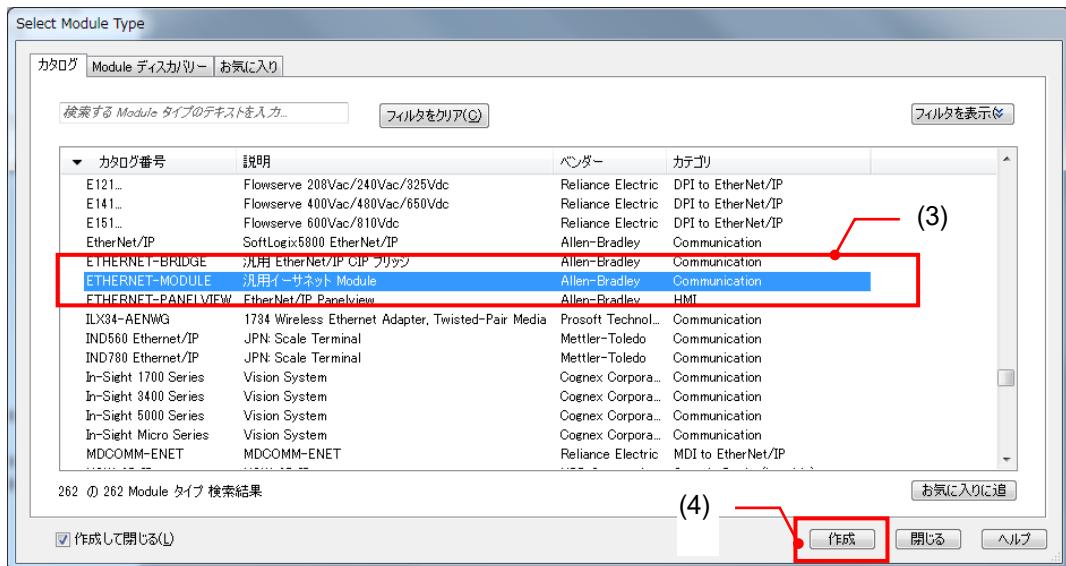

- (5) 「新規 Module」 ダイアログが表示されます。
 (6) 新規に追加する「ETHERNET-MODULE」の情報を入力します。
 • 名前（任意）
 • 説明（任意）
 • 通信形式
 • IP アドレス
 (7) 接続パラメータを下図の通り入力してください。
 (8) [OK]ボタンをクリックしてください。

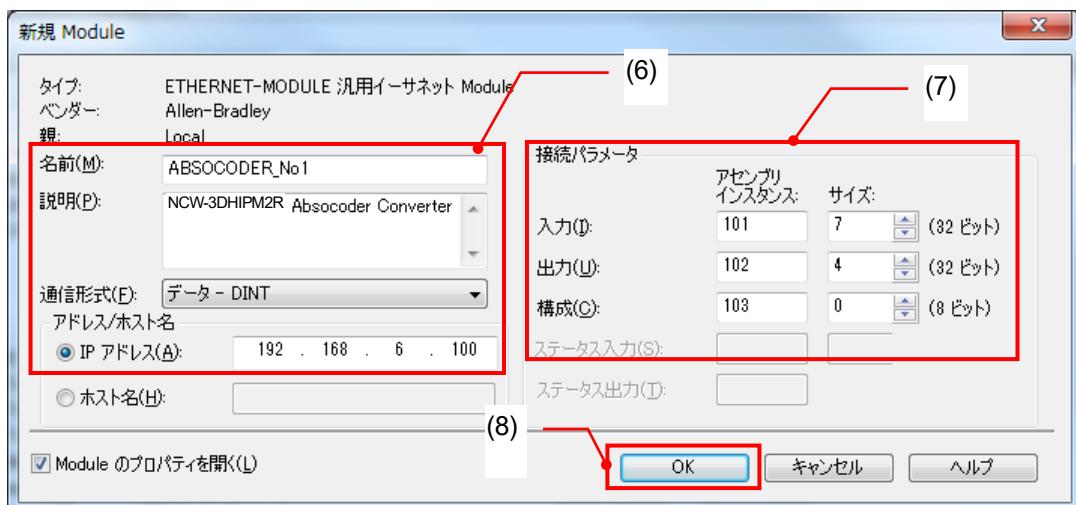

- (9) 新規追加された「ETHERNET-MODULE」を右クリックし、プロパティを選択してください。
 (10) 「Module のプロパティレポート」ダイアログの「接続」タブを選択してください。
 (11) 要求パケット間隔 (RPI) を入力してください。
 注意 : NCW-3DHIP では、2.0msec 以上を設定してください。
 (12) [OK]ボタンをクリックしてください。
 (13) これで、NCW-3DHIP はプロジェクトに追加されました。

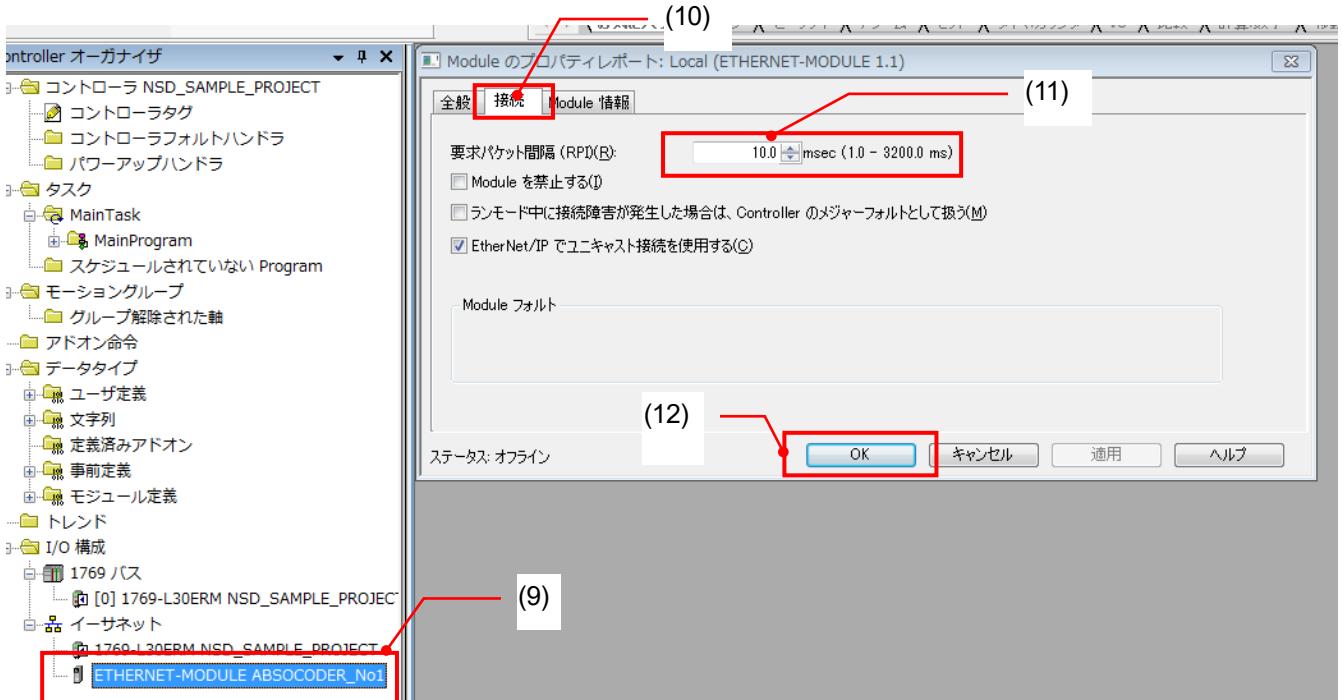


9-6-5. プロジェクトのダウンロード

作成したプロジェクトをコントローラ（1769-L30ERM/A CompactLogix5330ERM）にダウンロードします。ダウンロードするには、RSLogix5000 ソフトウェアに通信パスを指定する必要があります。


(1) コントローラへの通信パスの作成

「Brows」 アイコンをクリックしてください。

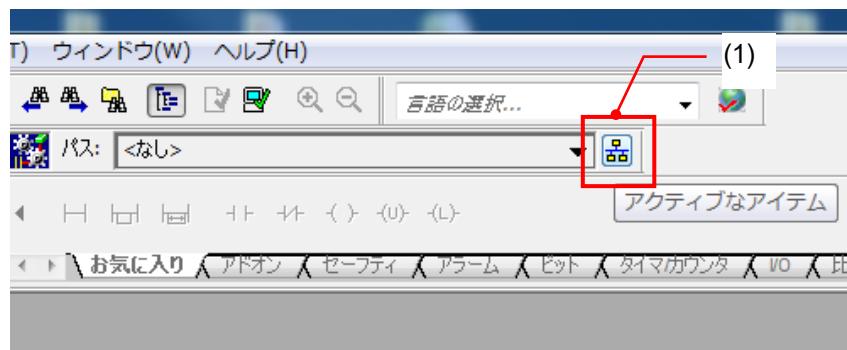


(2) 「アクティブなアイテム」ダイアログにてコントローラ（1769-L30ERM/A CompactLogix5330ERM）を選択します。

(3) [プロジェクトパスの設定] ボタンをクリックしてください。

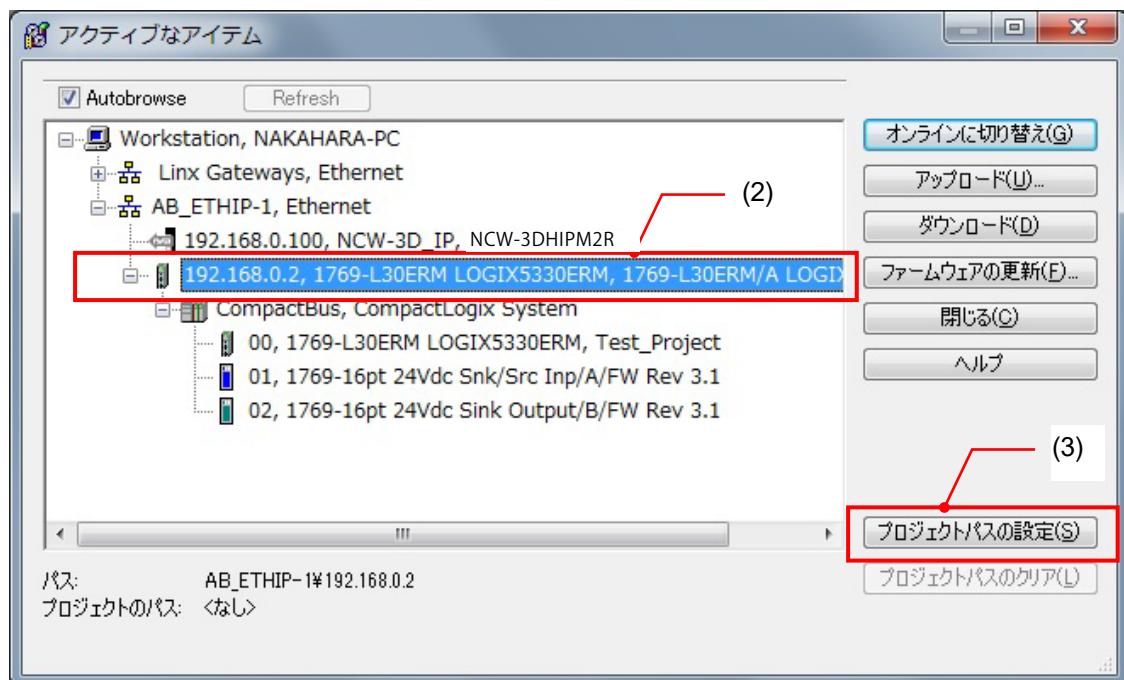

(4) オンラインにするため、コントローラ（1769-L30ERM/A CompactLogix5330ERM）のモードスイッチを「PROG」に切替えてください。


(5) 「Controller Status」アイコンをクリックして、「オンラインに切り替え」を選択します。

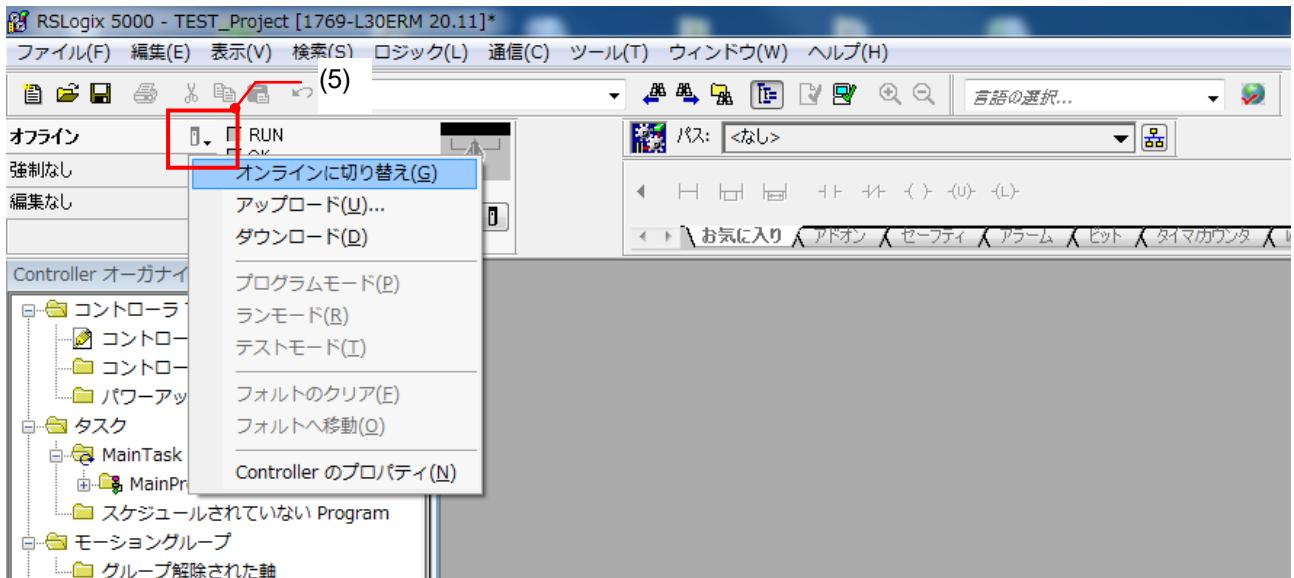


(6) 「オンラインに切り替えるために接続」ダイアログにて、[ダウンロード] ボタンをクリックしてください。



(7) 「ダウンロード」ダイアログにて、[ダウンロード] ボタンをクリックしてください。
プロジェクトのダウンロードが開始されます。

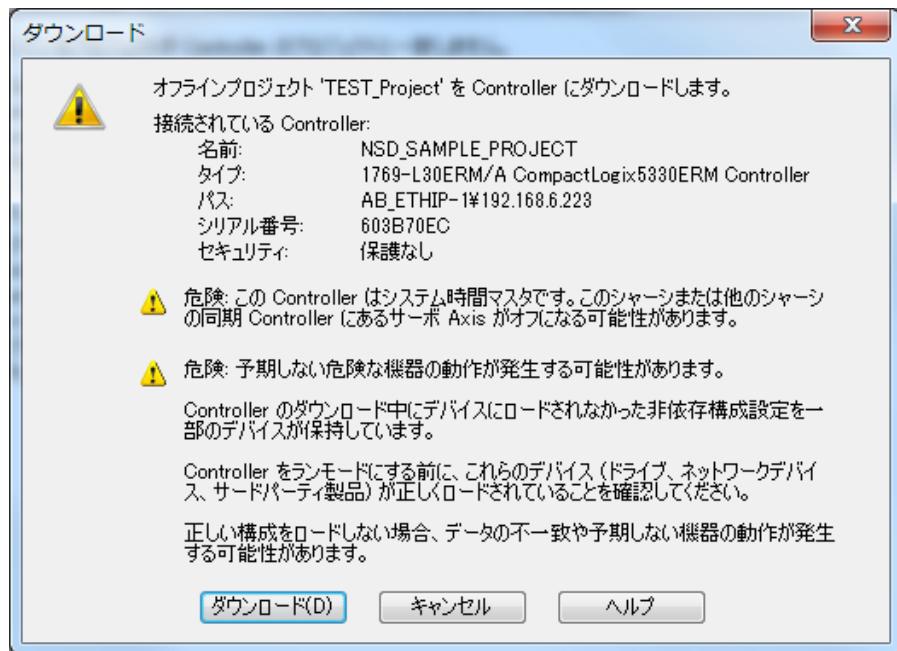

(8) ダウンロード中は、下記ダイアログが表示されます。
ダイアログが消えた時、プロジェクトのダウンロードは完了です。

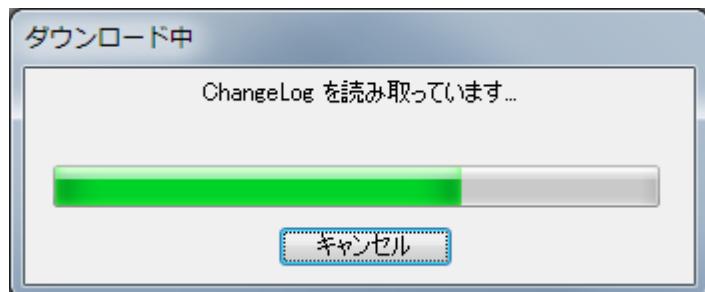


(9) プロジェクトを保存する。
「ファイル」メニューから「保存」を選択し、ここまで設定を保存してください。

(10) 「コントローラタグ」を確認する。

「コントローラタグ」をダブルクリックしてください。

「コントローラタグ」ダイアログが表示され、NCW-3DHIP の入出力情報が確認できます。

これで、コントローラのプログラミングにより NCW-3DHIP にアクセスすることが可能です。

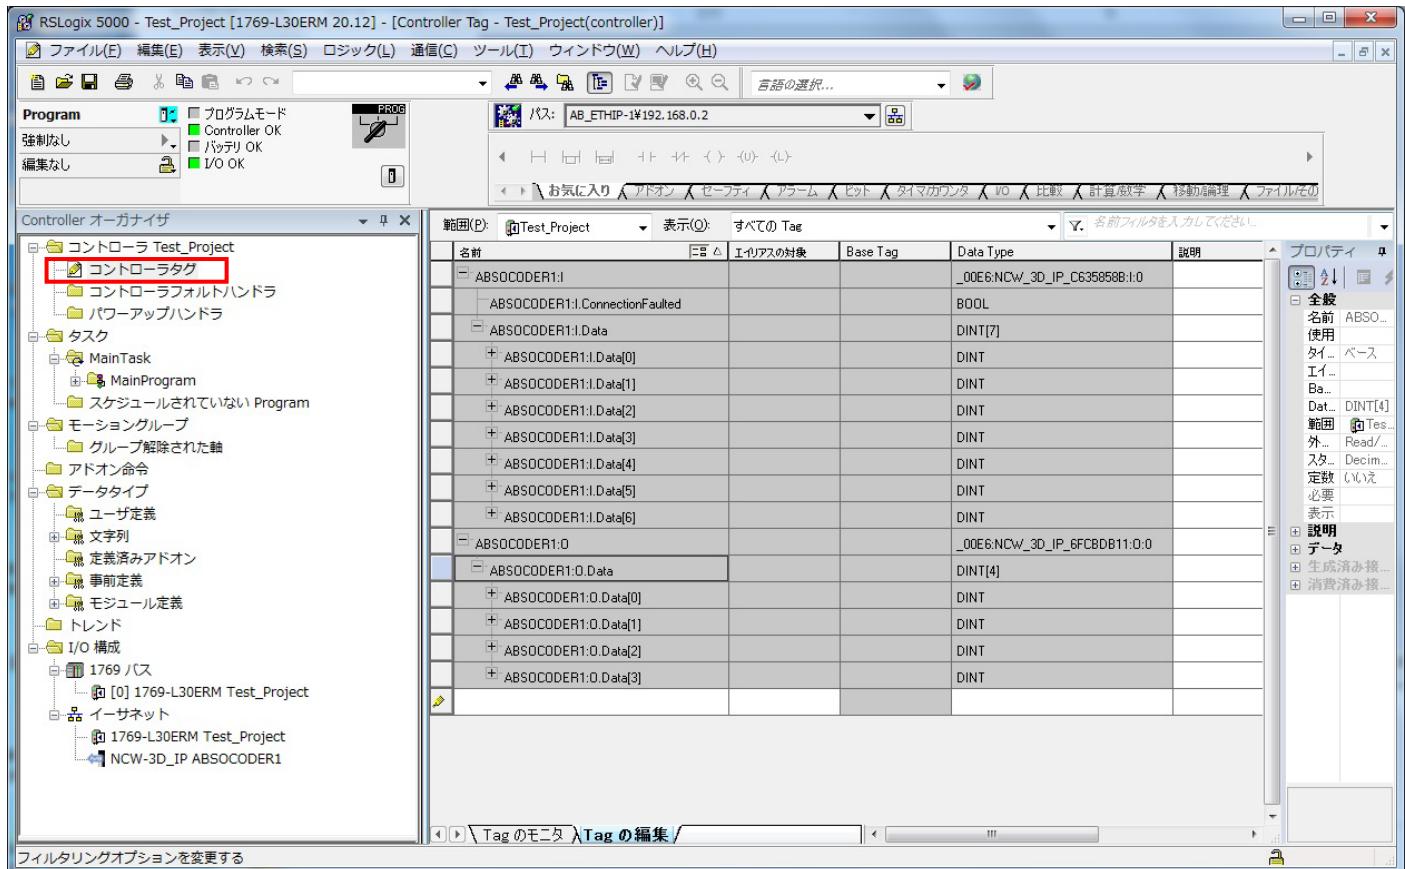


9-7. パラメータ設定

NCW-3DHIP を使用する場合、パラメータの設定が必要です。



注 意

1台のセンサで使用される場合、Rockwell Automation 社の RSNetWorx 以外のコンフィグレーションツールでパラメータを設定されたときは、正常に機能しないことがあります。
この場合、2軸用パラメータの「センサ無効」を1(無効)に設定し、1軸用センサコネクタ (SENSOR 1) を使用してください。

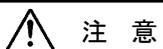

注 意

パラメータを設定する場合、上位 PLC の動作モードをプログラムモード (PROG) に切替えてください。
運転モード (RUN) では、設定できません。
操作は、PLC のコンフィグレーションツール (開発ツール) でおこないます。
(PLC の機種によっては、CPU カードに付いているモード切替えスイッチでも操作できます。)



9-7-1. パラメーター覧表

NCW-3DHIP は、次のパラメータを持っています。

プリセット値以外のパラメータ設定値は、NCW-3DHIP 内部の不揮発メモリに保存されます。

電源を再投入した場合でも以前設定した内容で起動します。

パラメータ要素	パラメータ	ABSOCODER オブジェクト (Class ID : 0x64)		説明
		Instance ID	Attribute ID	
1 軸用	センサ無効 (Axis Unavailable)	0x01	0x64	アブソコーダ検出器の有効／無効を設定します。 0 : 有効 (デフォルト) 1 : 無効
	異常解除方法 (Error Clear)	0x01	0x65	異常解除方法を設定します。 0 : 自動解除 (デフォルト) エラー原因を取り除くと自動的に解除します。 1 : 手動解除
	位置データ増加方向 (Position Data Increase Direction)	0x01	0x0C	アブソコーダ検出器の位置データ増加方向を設定します。 0 : CW (デフォルト) 1 : CCW
	プリセット値 (Preset Value)	0x01	0x13	プリセット値を設定します。 プリセットをおこなうと 1 軸の現在値がここに設定した値に変更されます。 注意 電源再投入もしくはリセットをおこなった場合、設定値は消去され初期値 (0) に戻ります。
2 軸用	センサ無効 (Axis Unavailable)	0x02	0x64	アブソコーダ検出器の有効／無効を設定します。 0 : 有効 (デフォルト) 1 : 無効
	異常解除方法 (Error Clear)	0x02	0x65	異常解除方法を設定します。 0 : 自動解除 (デフォルト) エラー原因を取り除くと自動的に解除します。 1 : 手動解除
	位置データ増加方向 (Position Data Increase Direction)	0x02	0x0C	アブソコーダ検出器の位置データ増加方向を設定します。 0 : CW (デフォルト) 1 : CCW
	プリセット値 (Preset Value)	0x02	0x13	プリセット値を設定します。 プリセットをおこなうと 2 軸の現在値がここに設定した値に変更されます。 注意 電源再投入もしくはリセットをおこなった場合、設定値は消去され初期値 (0) に戻ります。

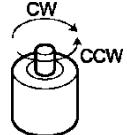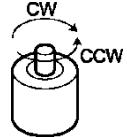

9-7-2. パラメータ設定手順

パラメータ設定には、RSNetWorx を使用します。

NCW-3DHIP では、Web サーバ機能を使用して設定することも可能です。


(Web サーバ機能については、付録 3 を参照してください。)

パラメータの設定手順を説明します。

(1) RSNetWorx 起動する。

(2) オンラインにする。


「Online」アイコンをクリックしてください。

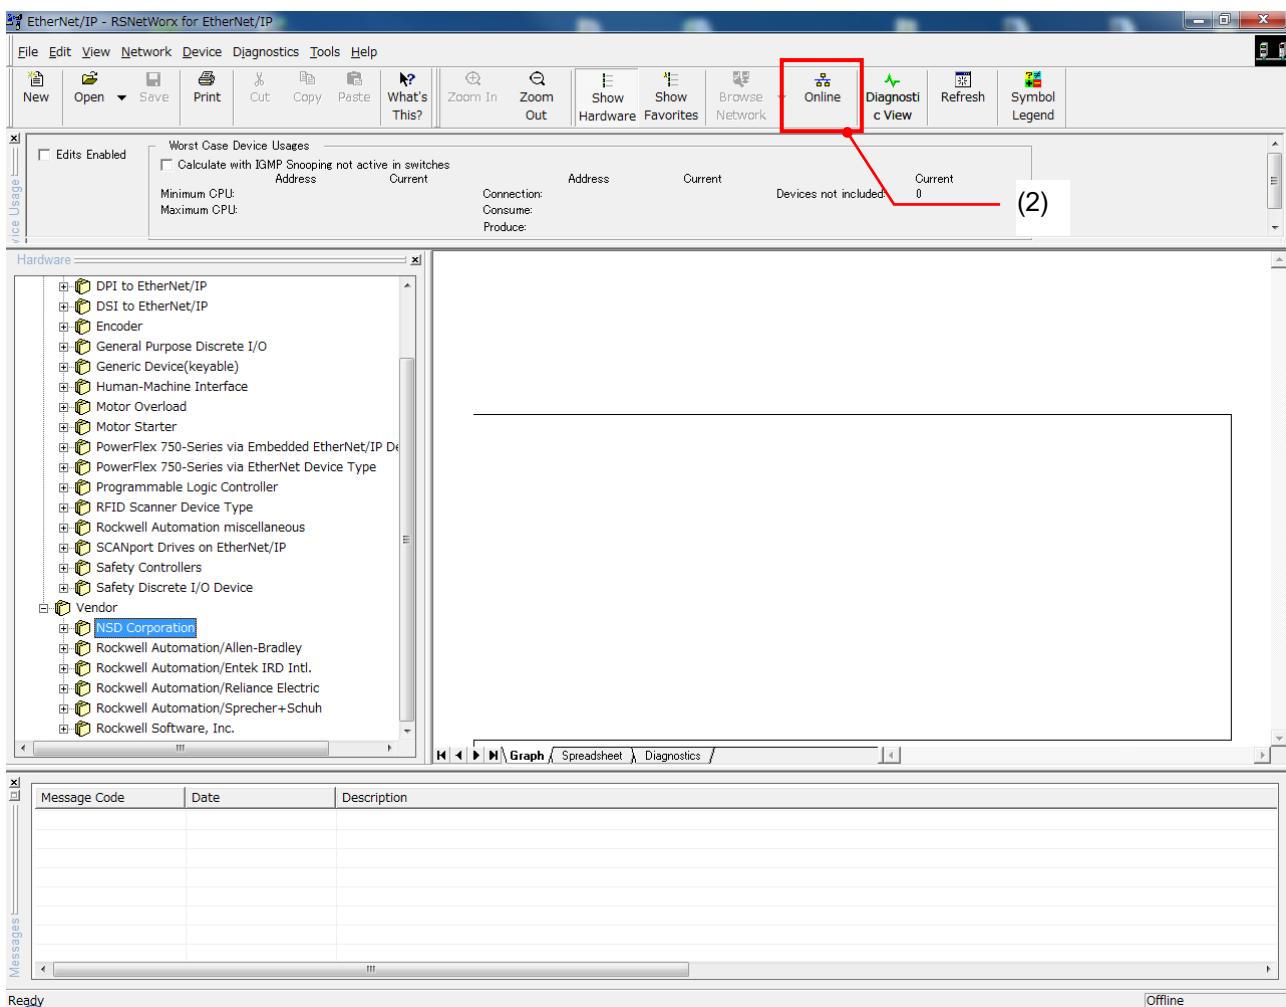


(3) ネットワーク接続構成を表示します。

「Brows for Network」ダイアログにて、対象ネットワークを選択してください。

(4) [OK]ボタンをクリックしてください。

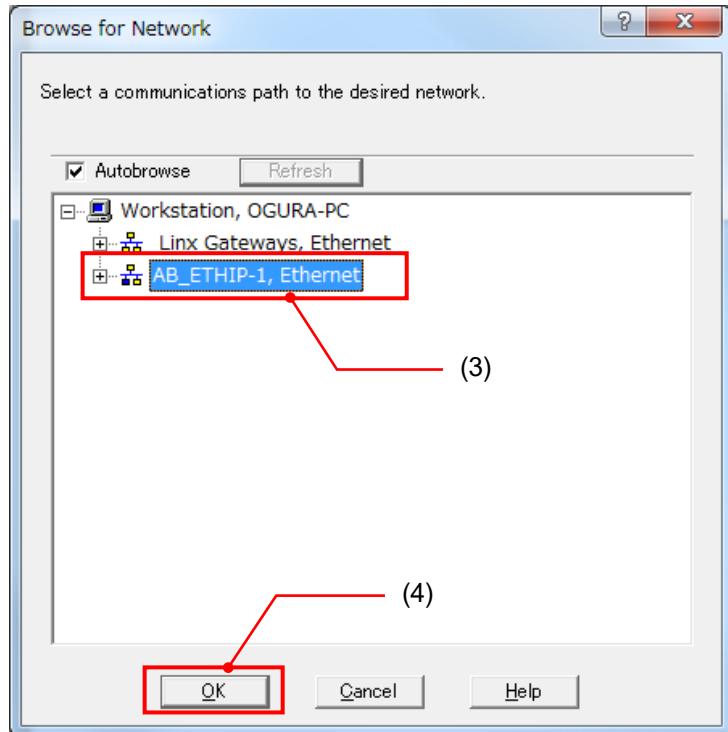


(5) 「Browsing network...」ダイアログが表示され、ネットワーク接続構成がサーチされます。

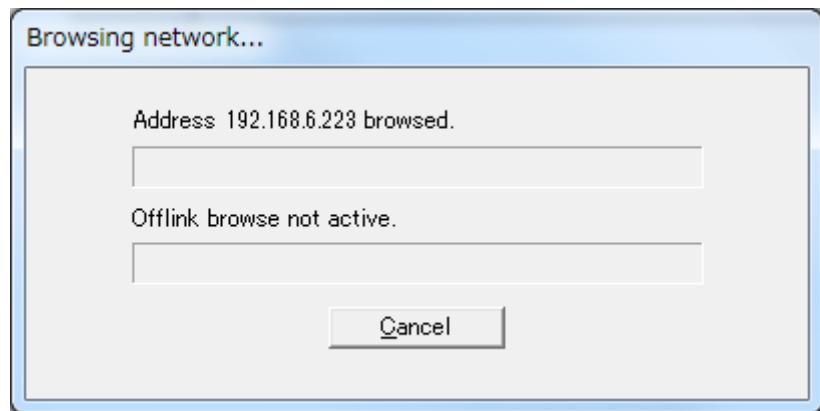

(6) ネットワーク接続構成を確認する。

ネットワークに構成された機器が表示されます。


コントローラ（1769-L30ERM/A CompactLogix5330ERM）と NCW-3DHIP が接続されていることが確認できます。

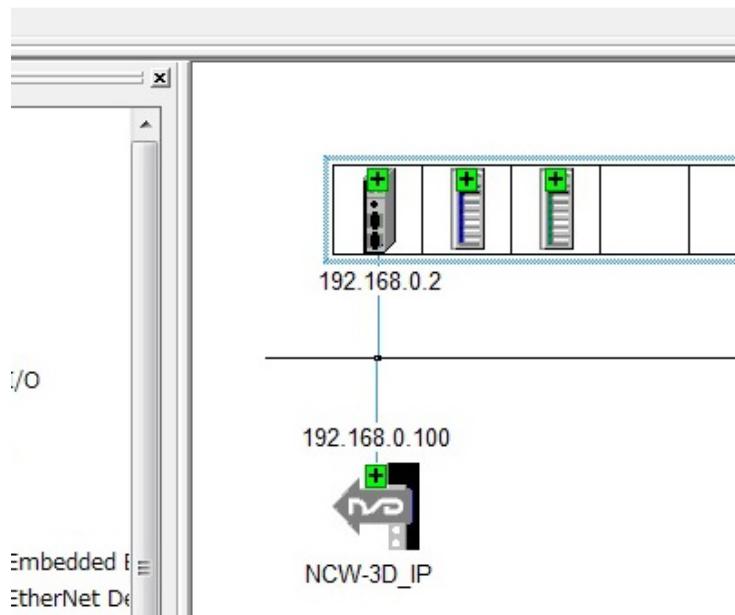

(7) Class Instance Editor を起動する。


NCW-3DHIP を選択して右クリックしてください。

プルダウンメニューから「Class Instance Editor」を選択します。

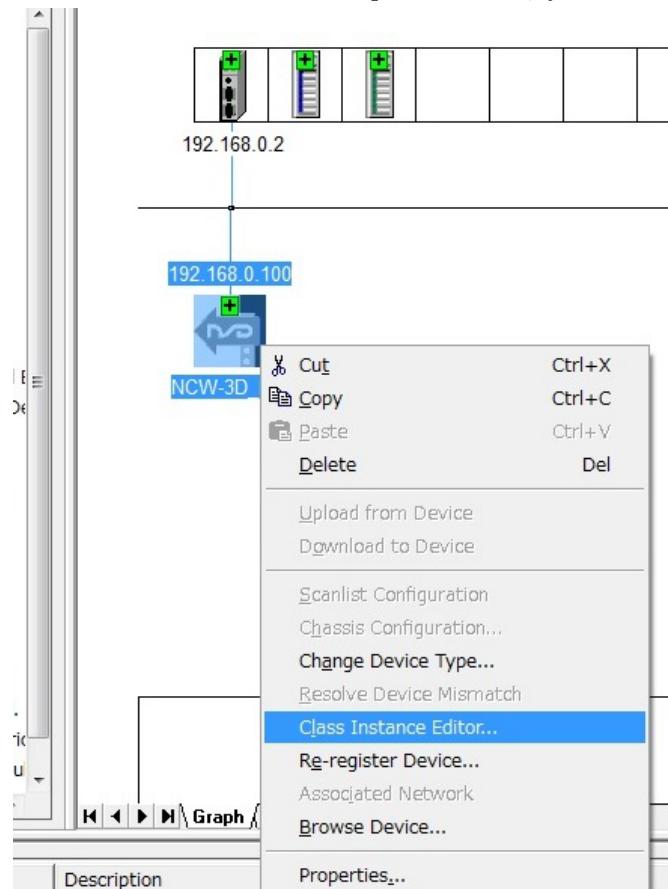

(8) 「Class Instance Editor」ダイアログが表示されます。

警告を確認し、【はい】ボタンをクリックしてください。

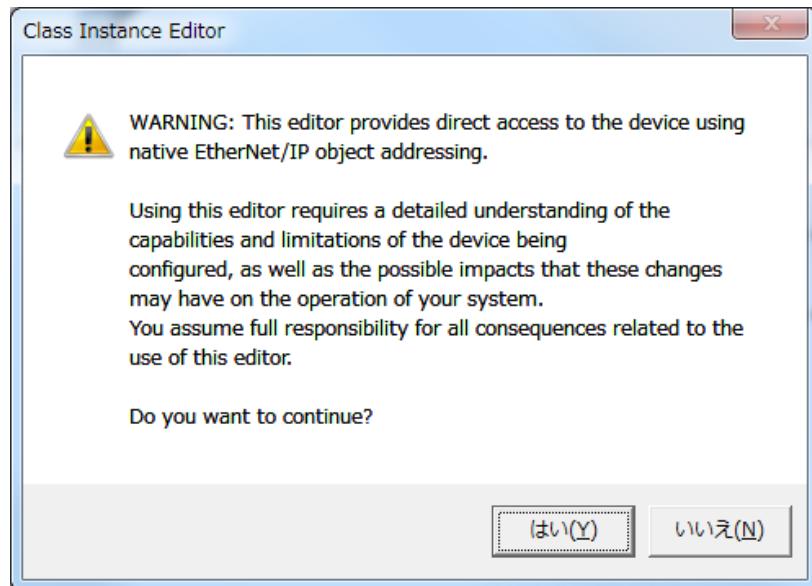

(9) 次のパラメータを設定する。

パラメータは、1軸用と2軸用が有り、それぞれ次の内容を設定します。


- 位置データ増加方向 (Position Data Increase Direction)

- b. センサ無効 (Axis Unavailable)
- c. 異常解除方法 (Error Clear)

上記 b と c は、通常設定する必要はありません。必要なとき設定してください。


設定は、「Class Instance Editor」ダイアログにて下記 (a) ~ (f) までの設定値を入力し、[Execute] ボタンをクリックします。

	設定項目	設定値	補足
(a)	Service Code	Set Single Attribute	1アトリビュートの設定サービス
(b)	Object Address Class (Class ID)	0x64	ABSOCODER オブジェクト
(c)	Object Address Instance (Instance ID)	0x01 0x02	インスタンス：1軸用 インスタンス：2軸用
(d)	Object Address Attribute (Attribute ID)	0x0C 0x64 0x65	アトリビュート：位置データ増加方向 (Position Data Increase Direction) アトリビュート：センサ無効 (Axis Unavailable) アトリビュート：異常解除方法 (Error Clear)
(e)	Transmit data size	Byte	1Byte
(f)	Data sent to the device	0x0 または 0X1	パラメータの設定値 (0 または 1) を入力します。

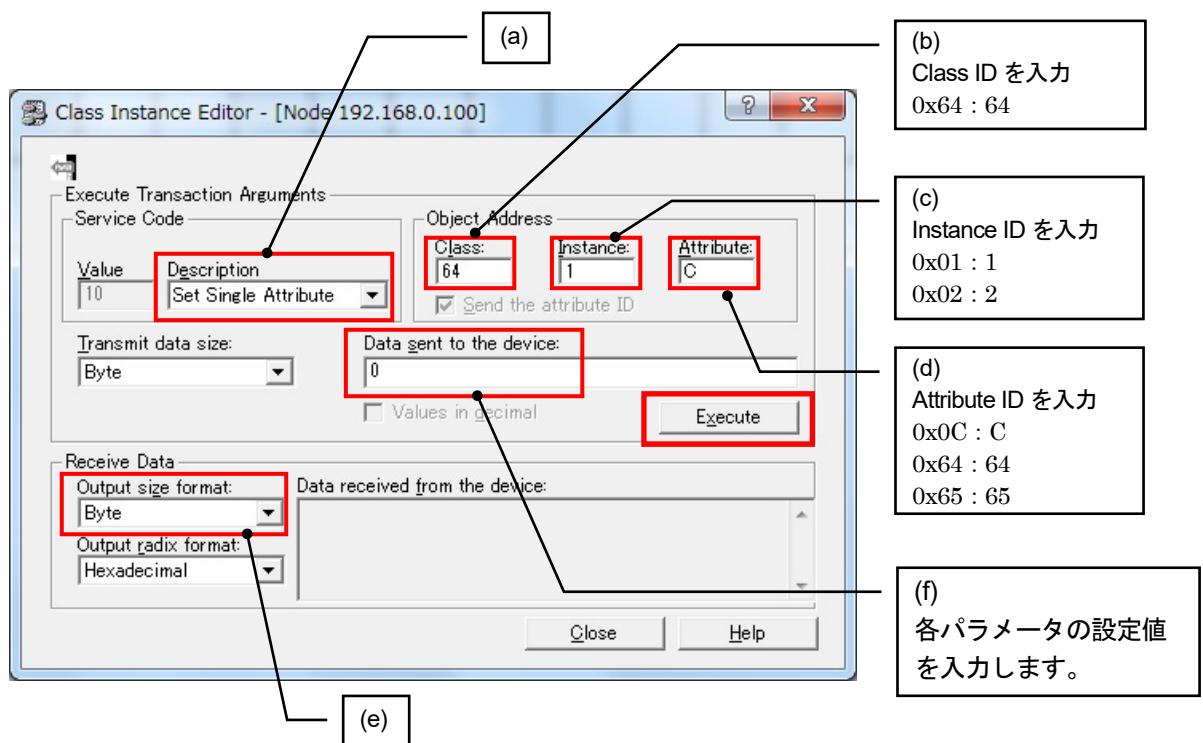

(10) パラメータの設定を確認する。

正しくパラメータが設定された場合は、「Receive Data」フィールドに「The execution was completed.」が表示されます。1軸、2軸とも確認してください。

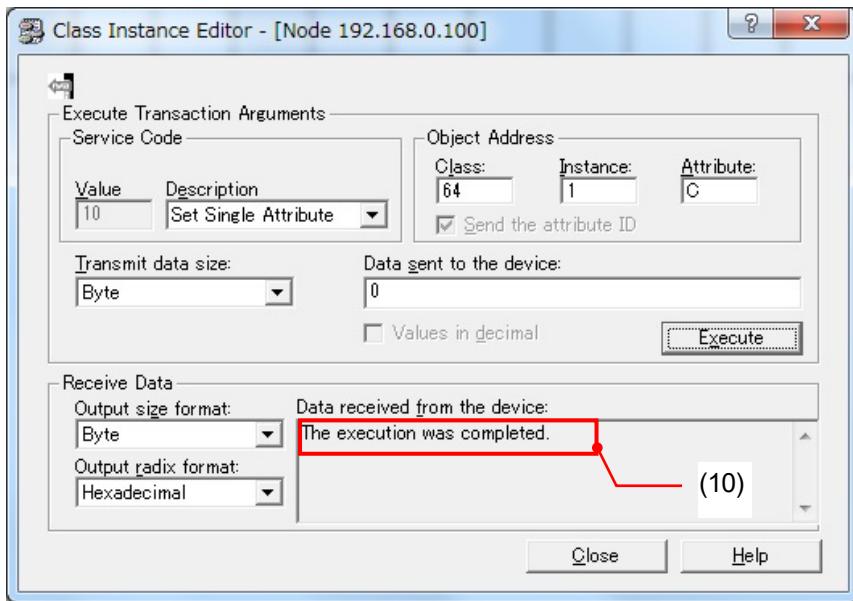


(11) プリセット値を設定する。

プリセット値は、1軸用と2軸用があり、それぞれ設定します。


設定は「Class Instance Editor」ダイアログにて設定値を入力し、[Execute] ボタンをクリックしてください。

設定項目	設定内容	補足
Service Code	Set Single Attribute	1アトリビュートの設定サービス
Object Address Class	0x64	ABSOCODER オブジェクト
Object Address Instance	0x01	インスタンス：1軸用
Object Address Attribute	0x02	インスタンス：2軸用
Transmit data size	DINT	アトリビュート：Preset Value
Data sent to the device	0x00000000	4Byte 設定内容の値は、プリセット値に0を設定する場合の例を示します。

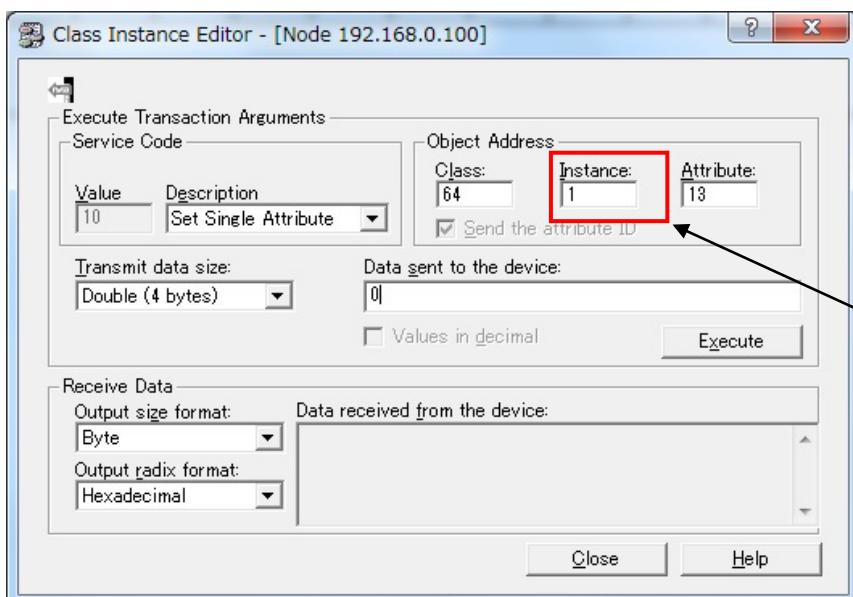

(12) プリセット設定値を確認する。

正しくプリセット値が設定された場合は、「Receive Data」フィールドに「The execution was completed.」が表示されます。1軸、2軸とも確認してください。

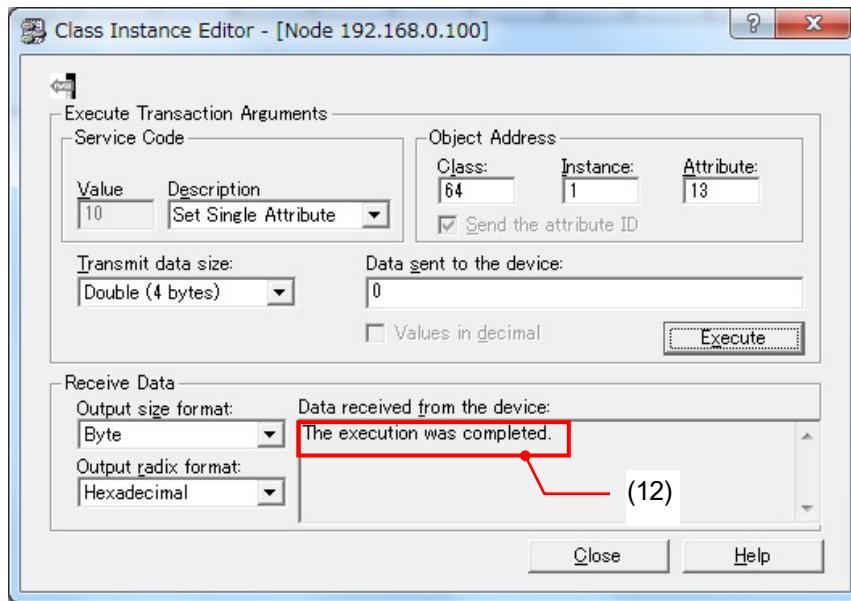

9-8. NCW-3DHIP の位置データ確認

ここまで操作で、NCW-3DHIP を使用できるようになりました。

RSLogix5000 の「コントローラタグ」をダブルクリックしてください。


「コントローラタグ」ダイアログが表示されます。

NCW-3DHIP のタグで位置データを確認することができます。

各位置データを示すタグは、次の通りです。

1 軸位置データ → ABSOCODER1:I:Data[1]

2 軸位置データ → ABSOCODER1:I:Data[4]

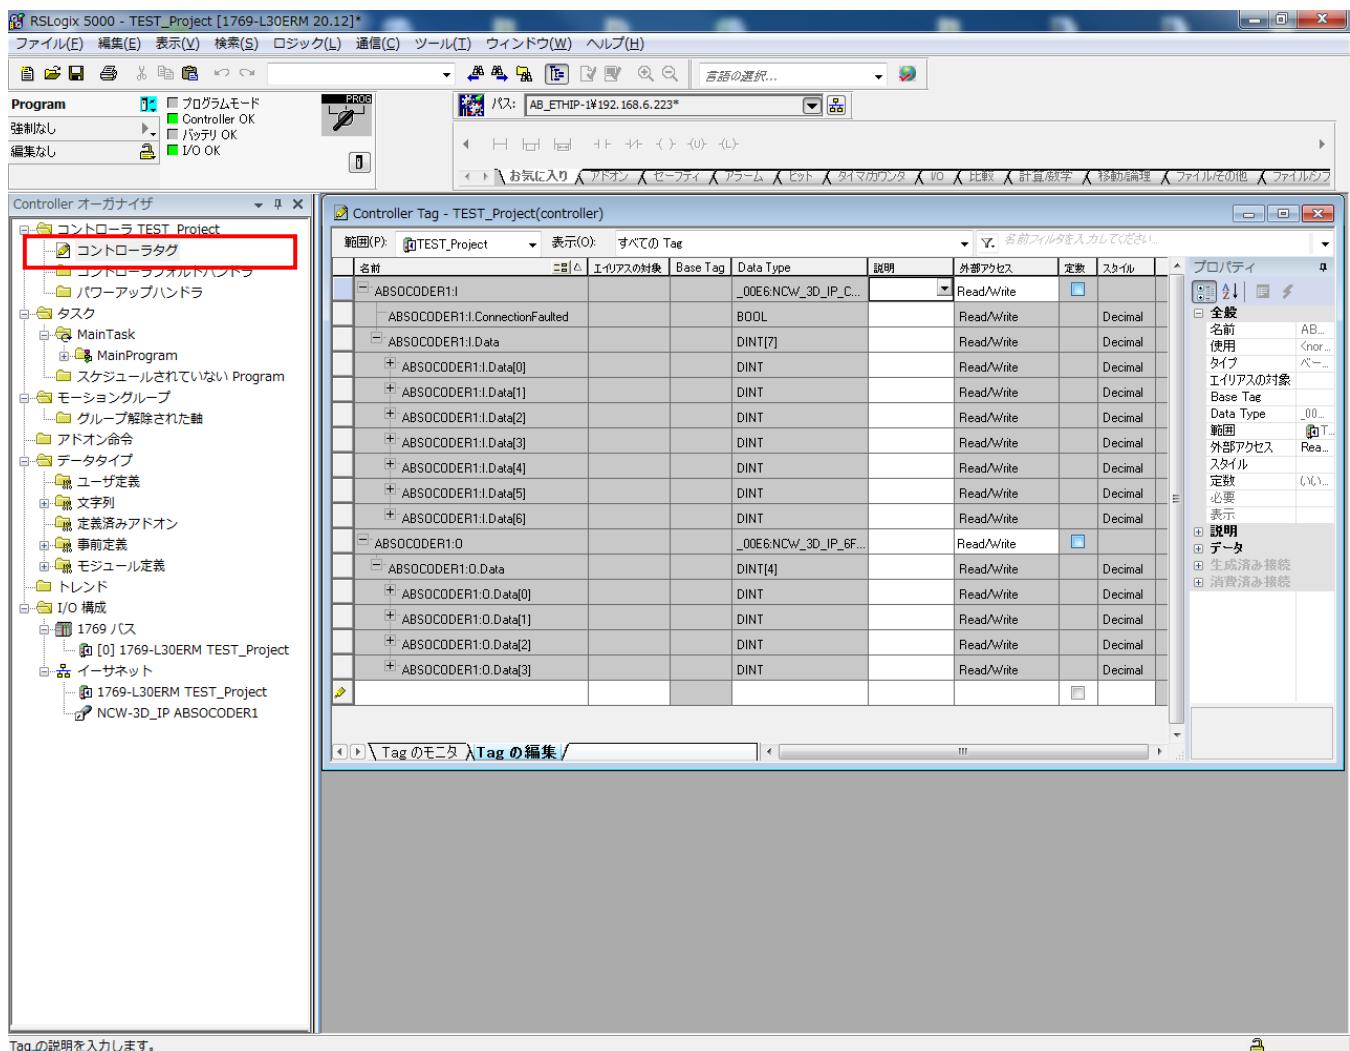

9-9. CIP インプリシットメッセージ (Implicit Messaging) I/O コネクション

NCW-3DHIP では、リアルタイム I/O 通信用コネクションとして、ユニキャスト接続 Exclusive-Owner コネクションを用意しています。このコネクションにより、NCW-3DHIP の入出力を制御します。

以下に、コネクションの概要・データフォーマットを示します。

9-9-1. Exclusive-Owner コネクション

(1) コネクション属性

項目	説明	
トランスポートタイプ	Client , Exclusive-Owner	
トランスポートクラス	1	
プロダクショントリガ	Cyclic	
スキャナ → スレーブ (Output)	サイズ	16Byte
	リアルタイム伝送フォーマット	32bit Run/Idle Header
	コネクションタイプ	Point to Point
	プライオリティ	High
	RPI	20ms (min. : 2ms、 max. : 100ms)
スレーブ → スキャナ (Input)	サイズ	28Byte
	リアルタイム伝送フォーマット	Modeless
	コネクションタイプ	Point to Point
	プライオリティ	High
	RPI	20ms (min. : 2ms、 max. : 100ms)
Configuration	サイズ	0Byte
コネクション名	"Input / Output / Configuration"	
ヘルプ文字列	"Exclusive-Owner"	
コネクションパス	20 04 24 67 2C 66 2C 65	

(2) スキャナ → スレーブ (Output) データフォーマット (サイズ : 16Byte)

Offset Address (Byte)	Data Format												
	Size	Name	Description										
+0	WORD	Axis-1 Control	<p>1 軸側制御フラグ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td> <p>ERRCLR (異常解除)</p> <p>1 軸側ステータス (Axis-1 Status) でモニタしているエラーを解除します。</p> <p>0 : 何もしない 1 : 異常解除</p> </td> </tr> <tr> <td>7</td> <td> <p>PRESET (プリセット)</p> <p>1 軸側の位置データをプリセットします。</p> <p>1 軸側プリセット値 (Axis-1 Preset Value) フィールドに任意のプリセット値を設定した上で設定してください。</p> <p>0 : 何もしない 1 : プリセットする</p> </td> </tr> <tr> <td>8-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0-5	予約	6	<p>ERRCLR (異常解除)</p> <p>1 軸側ステータス (Axis-1 Status) でモニタしているエラーを解除します。</p> <p>0 : 何もしない 1 : 異常解除</p>	7	<p>PRESET (プリセット)</p> <p>1 軸側の位置データをプリセットします。</p> <p>1 軸側プリセット値 (Axis-1 Preset Value) フィールドに任意のプリセット値を設定した上で設定してください。</p> <p>0 : 何もしない 1 : プリセットする</p>	8-15	予約
Bit	Description												
0-5	予約												
6	<p>ERRCLR (異常解除)</p> <p>1 軸側ステータス (Axis-1 Status) でモニタしているエラーを解除します。</p> <p>0 : 何もしない 1 : 異常解除</p>												
7	<p>PRESET (プリセット)</p> <p>1 軸側の位置データをプリセットします。</p> <p>1 軸側プリセット値 (Axis-1 Preset Value) フィールドに任意のプリセット値を設定した上で設定してください。</p> <p>0 : 何もしない 1 : プリセットする</p>												
8-15	予約												
+2	WORD	Reserved	—										
+4	UDINT	Axis-1 PresetValue	<p>1 軸側プリセット値</p> <p>1 軸側のプリセット値を設定します。</p> <p>1 軸側制御フラグ (Axis-1 Control) の Bit7 (PRESET) を操作する前に任意の値を設定してください。</p>										
+8	WORD	Axis-2 Control	<p>2 軸側制御フラグ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td> <p>ERRCLR (異常解除)</p> <p>2 軸側ステータス (Axis-2 Status) でモニタしているエラーを解除します。</p> <p>0 : 何もしない 1 : 異常解除</p> </td> </tr> <tr> <td>7</td> <td> <p>PRESET (プリセット)</p> <p>2 軸側の位置データをプリセットします。</p> <p>2 軸側プリセット値 (Axis-2 Preset Value) フィールドに任意のプリセット値を設定した上で設定してください。</p> <p>0 : 何もしない 1 : プリセットする</p> </td> </tr> <tr> <td>8-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0-5	予約	6	<p>ERRCLR (異常解除)</p> <p>2 軸側ステータス (Axis-2 Status) でモニタしているエラーを解除します。</p> <p>0 : 何もしない 1 : 異常解除</p>	7	<p>PRESET (プリセット)</p> <p>2 軸側の位置データをプリセットします。</p> <p>2 軸側プリセット値 (Axis-2 Preset Value) フィールドに任意のプリセット値を設定した上で設定してください。</p> <p>0 : 何もしない 1 : プリセットする</p>	8-15	予約
Bit	Description												
0-5	予約												
6	<p>ERRCLR (異常解除)</p> <p>2 軸側ステータス (Axis-2 Status) でモニタしているエラーを解除します。</p> <p>0 : 何もしない 1 : 異常解除</p>												
7	<p>PRESET (プリセット)</p> <p>2 軸側の位置データをプリセットします。</p> <p>2 軸側プリセット値 (Axis-2 Preset Value) フィールドに任意のプリセット値を設定した上で設定してください。</p> <p>0 : 何もしない 1 : プリセットする</p>												
8-15	予約												
+10	WORD	Reserved	—										
+12	UDINT	Axis-2 PresetValue	<p>2 軸側プリセット値</p> <p>2 軸側のプリセット値を設定します。</p> <p>2 軸側制御フラグ (Axis-2 Control) の Bit7 (PRESET) を操作する前に任意のプリセット値を設定してください。</p>										

(3) スレーブ → スキャナ (Input) データフォーマット (サイズ : 28Byte)


Offset Address (Byte)	Data Format																
	Size	Name	Description														
+0	DWORD	System Status	<p>NCW-3DHIP の 診断ステータス</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>NRDY (内部異常) NCW-3DHIP の内部異常を検出したことを示します。 電源を再投入しても復旧できない場合はハードウェアの故障が考えられます。 NCW-3DHIP を交換してください。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>WDTE (ウォッチドッグタイマ異常) NCW-3DHIP のウォッチドッグタイマ異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ME (メモリ異常) NCW-3DHIP 内部のメモリ (FRAM) 異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>3-7</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>I/F ERR (内部 I/F 異常) 内部 I/F 回路の異常を検出したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>9-31</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0	NRDY (内部異常) NCW-3DHIP の内部異常を検出したことを示します。 電源を再投入しても復旧できない場合はハードウェアの故障が考えられます。 NCW-3DHIP を交換してください。 0 : 正常 1 : 異常	1	WDTE (ウォッチドッグタイマ異常) NCW-3DHIP のウォッチドッグタイマ異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常	2	ME (メモリ異常) NCW-3DHIP 内部のメモリ (FRAM) 異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常	3-7	予約	8	I/F ERR (内部 I/F 異常) 内部 I/F 回路の異常を検出したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常	9-31	予約
Bit	Description																
0	NRDY (内部異常) NCW-3DHIP の内部異常を検出したことを示します。 電源を再投入しても復旧できない場合はハードウェアの故障が考えられます。 NCW-3DHIP を交換してください。 0 : 正常 1 : 異常																
1	WDTE (ウォッチドッグタイマ異常) NCW-3DHIP のウォッチドッグタイマ異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常																
2	ME (メモリ異常) NCW-3DHIP 内部のメモリ (FRAM) 異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常																
3-7	予約																
8	I/F ERR (内部 I/F 異常) 内部 I/F 回路の異常を検出したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常																
9-31	予約																
+4	UDINT	Axis-1 Position	1 軸側位置データ 1 軸側の位置データを示します。														
+8	UDINT	Reserved	予約														
+12	WORD	Axis-1 Status	<p>1 軸側ステータス</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>SE (センサ異常) SSE / SPF / DE が発生したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>1-4</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SSE (センサ未接続異常) センサが接続されていません。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SPF (センサ用内部電源異常) NCW-3DHIP の内部電源の故障を示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DE (センサデータ異常) 位置データの異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>8-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0	SE (センサ異常) SSE / SPF / DE が発生したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常	1-4	予約	5	SSE (センサ未接続異常) センサが接続されていません。 0 : 正常 1 : 異常	6	SPF (センサ用内部電源異常) NCW-3DHIP の内部電源の故障を示します。 0 : 正常 1 : 異常	7	DE (センサデータ異常) 位置データの異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常	8-15	予約
Bit	Description																
0	SE (センサ異常) SSE / SPF / DE が発生したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常																
1-4	予約																
5	SSE (センサ未接続異常) センサが接続されていません。 0 : 正常 1 : 異常																
6	SPF (センサ用内部電源異常) NCW-3DHIP の内部電源の故障を示します。 0 : 正常 1 : 異常																
7	DE (センサデータ異常) 位置データの異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常																
8-15	予約																
+14	WORD	Axis-1 Control Answerback	<p>1 軸側制御フラグアンサーバック</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ERRCLR (異常解除) アンサーバック 0 : 異常解除 失敗 1 : 異常解除 成功</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RESET (リセット) アンサーバック 0 : リセット 失敗 1 : リセット 成功</td> </tr> <tr> <td>8-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0-5	予約	6	ERRCLR (異常解除) アンサーバック 0 : 異常解除 失敗 1 : 異常解除 成功	7	RESET (リセット) アンサーバック 0 : リセット 失敗 1 : リセット 成功	8-15	予約				
Bit	Description																
0-5	予約																
6	ERRCLR (異常解除) アンサーバック 0 : 異常解除 失敗 1 : 異常解除 成功																
7	RESET (リセット) アンサーバック 0 : リセット 失敗 1 : リセット 成功																
8-15	予約																

続き

Offset Address (Byte)	Data Format																
	Size	Name	Description														
+16	UDINT	Axis-2 Position	2軸側位置データ 2軸側の位置データを示します。														
+20	UDINT	Reserved	予約														
+24	WORD	Axis-2 Status	2軸側ステータス <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>SE (センサ異常) SSE / SPF / DE が発生したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>1-4</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SSE (センサ未接続異常) センサが接続されていません。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SPF (センサ用内部電源異常) NCW-3DHIP の内部電源の故障を示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DE (センサデータ異常) 位置データの異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常</td> </tr> <tr> <td>8-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0	SE (センサ異常) SSE / SPF / DE が発生したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常	1-4	予約	5	SSE (センサ未接続異常) センサが接続されていません。 0 : 正常 1 : 異常	6	SPF (センサ用内部電源異常) NCW-3DHIP の内部電源の故障を示します。 0 : 正常 1 : 異常	7	DE (センサデータ異常) 位置データの異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常	8-15	予約
Bit	Description																
0	SE (センサ異常) SSE / SPF / DE が発生したことを示します。 0 : 正常 1 : 異常																
1-4	予約																
5	SSE (センサ未接続異常) センサが接続されていません。 0 : 正常 1 : 異常																
6	SPF (センサ用内部電源異常) NCW-3DHIP の内部電源の故障を示します。 0 : 正常 1 : 異常																
7	DE (センサデータ異常) 位置データの異常を示します。 0 : 正常 1 : 異常																
8-15	予約																
+26	WORD	Axis-2 Control Answerback	2軸側制御フラグアンサーバック <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ERRCLR (異常解除) アンサーバック 0 : 異常解除 失敗 1 : 異常解除 成功</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PRESET (プリセット) アンサーバック 0 : プリセット 失敗 1 : プリセット 成功</td> </tr> <tr> <td>8-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	Description	0-5	予約	6	ERRCLR (異常解除) アンサーバック 0 : 異常解除 失敗 1 : 異常解除 成功	7	PRESET (プリセット) アンサーバック 0 : プリセット 失敗 1 : プリセット 成功	8-15	予約				
Bit	Description																
0-5	予約																
6	ERRCLR (異常解除) アンサーバック 0 : 異常解除 失敗 1 : 異常解除 成功																
7	PRESET (プリセット) アンサーバック 0 : プリセット 失敗 1 : プリセット 成功																
8-15	予約																

(4) プリセット手順

I/O 通信データ (Implicit メッセージ) を使用する位置データのプリセット手順を示します。

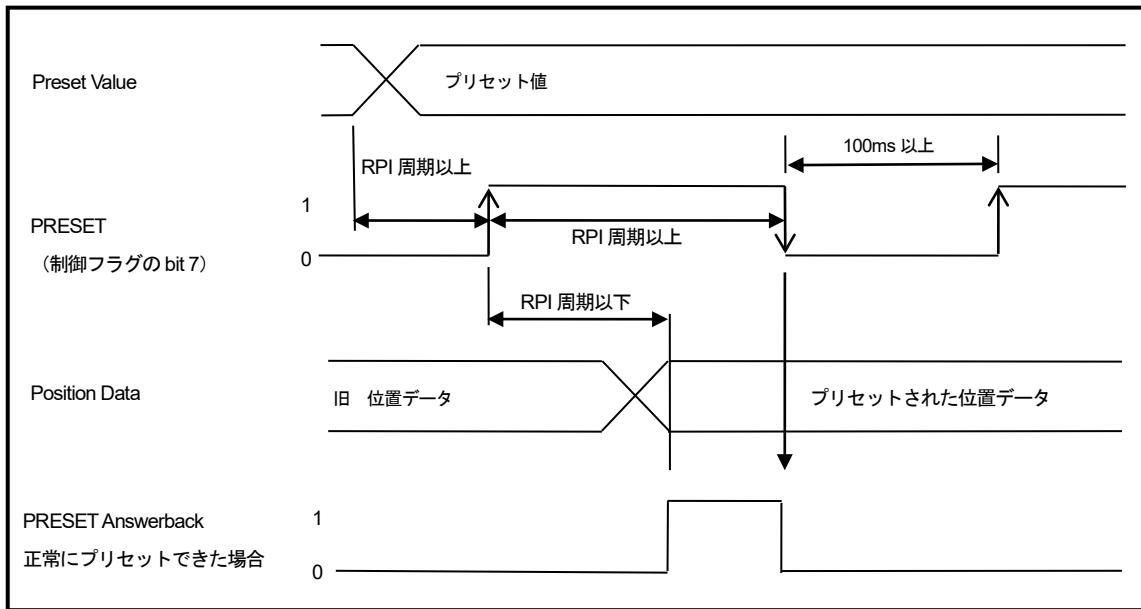


●プリセット手順

- ① 任意のプリセット値 (Preset Value) を設定してください。
- ② プリセット (制御フラグの bit 7) に、1 をセットしてください。
この時、プリセット (制御フラグの bit 7) は、RPI 周期以上 1 にしておく必要があります。
- ③ 正常にプリセットがおこなわれた場合は、プリセットアンサーback (PRESET Answerback) に 1 が返ります。
エラー (NRDY もしくは SE) が発生している場合、プリセットアンサーback に 0 が返ります。
- ④ プリセット (制御フラグの bit 7) を 0 に戻してください。
この時、プリセットアンサーback (PRESET Answerback) も 0 に戻ります。

(5) 異常解除手順

I/O 通信データ (Implicit メッセージ) を使用する異常解除手順を示します。

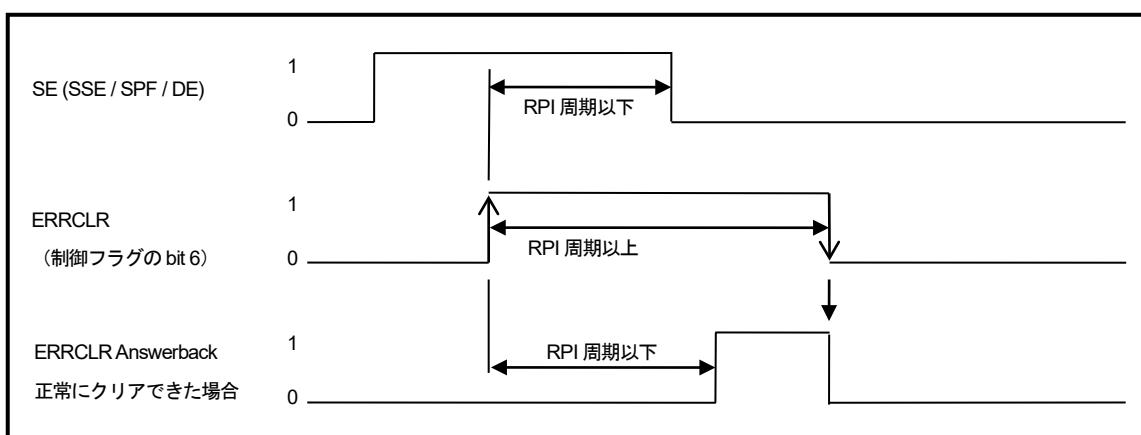

●異常解除手順

- ① エラーの原因を取り除いた後、異常解除 (制御フラグの bit 6) に 1 をセットしてください。
この時、異常解除 (制御フラグの bit 6) は、RPI 周期以上 1 にしておく必要があります。
- ② 正常にクリアできた場合は、異常解除アンサーback (ERRCLR Answerback) に 1 が返ります。
- ③ 異常解除 (制御フラグの bit 6) を 0 に戻してください。
この時、異常解除アンサーback (ERRCLR Answerback) も 0 に戻ります。

9-10. デバイスレベルリング (DLR) 機能

NCW-3DHIP は、デバイスレベルリング (DLR) 機能のリングノードとして使用することができます。DLR 機能を使用する場合、ネットワーク上の全てのリングノードが DLR 機能をサポートしている必要があります。DLR 機能の全ての設定は、スーパーバイザノードにておこないます。NCW-3DHIP に設定はありません。DLR 機能を使用したネットワークの運用方法および設定方法については、ご使用になるスーパーバイザノードのマニュアルを参照してください。

10. 点 檢

点検は6ヶ月～1年に1回行ってください。

判定基準からはずれているときは、基準内にはいるように修正してください。

点検項目	点検内容	判定基準	備 考
供給電源	変換器の電源端子台で測定して電圧変動は基準内であるか？	DC21.6V～26.4V	テスタ
周囲環境	周囲温度は適当か？	検出器： MRE-□SP061 : -20～+80°C MRE-□SP074 : -20～+120°C MRE-□SP097 : -20～+120°C MRE-□SP101 : -20～+120°C 変換器 : 0～+55°C	温度計
	ほこりなどが積もっていないか？	ないこと	
取付状態	アズコード検出器はしっかりと固定されているか？	ゆるみないこと	目 視
	アズコード検出器のシャフトと機械はしっかりと連結されているか？	ゆるみないこと	
	ケーブルは切れかかっていないか？	外観異常のこと	
	センサケーブルのコネクタは完全に挿入されているか？	ゆるみないこと	
	LAN ケーブルコネクタは完全に挿入されているか？	ゆるみないこと	

11. ブラッシュアップ

NCW-3DHIP で検出される各種エラーについて示します。

11-1. 異常発生状況の確認方法

NCW-3DHIP のインジケータの点灯状態により異常内容が確認できます。

また、発生した異常内容は、コンフィグレーションツール (RSLogix5000 もしくは RSNetWorx) を使用し次の手段で参照することが可能です。

- ①Implicit (Input)メッセージ – 各種ステータス
(RSLogix5000 を使用します。)
- ②Explicit メッセージ – ABSOCODER オブジェクト 0x64、インスタンス 0x01,0x02
(RSNetWorx を使用します。)
- ③Explicit メッセージ – Info Log オブジェクト 0xC5、インスタンス 0x01
(RSNetWorx を使用します。)
- ④Explicit メッセージ – Info Diagnosis オブジェクト 0xC6、インスタンス 0x01
(RSNetWorx を使用します。)

スキャナシステム（マスター）で各種異常を確認する方法については、スキャナシステムの取扱説明書を参照してください。

11-2. 通信エラー発生時の処置方法

運用中の通信不安定な状況に起因する通信エラーの一般的な原因と対処方法について示します。

初めに、次の基本事項を確認してください。

- ・通信ケーブルの接続は正しいか
- ・通信ケーブルが断線していないか
- ・通信ケーブルのコネクタが正しく接続されているか
- ・NCW-3DHIP に接続されている通信ケーブル長が 100m 以下であること
- ・通信ケーブルが規格適合品 (CAT5e) であること
- ・Ethernet/IP スキャナ（マスター）が正しく動作していること

基本事項に問題が無い場合、次の二次的な原因を確認してください。

- ・通信ケーブルにノイズが加わっていないこと
- ・通信ケーブルと動力ケーブルの間で適当な絶縁距離が確保されていること

これらを確認後、Ethernet/IP スキャナ（マスター）より NCW-3DHIP との通信を再度試みてください。

ネットワーク内の他の機器との通信はできるが NCW-3DHIP と通信できない場合は、NCW-3DHIP の故障が考えられます。

NCW-3DHIP のインジケータ (L/A1,L/A2) の点灯状況を確認してください。

11-3. CIP 一般ステータスコード

下表は、Error Response メッセージの General Status (一般ステータス) フィールドに示されるステータスコードです。

また、Extended Status (拡張ステータス) コードにより、一般ステータスコードをさらに詳しく説明します。Extended Status (拡張ステータス) コードについては、「11-4. CIP 拡張ステータスコード」を参照してください。

網掛けは、NCW-3DHIP に対応していないコードです。

(1/3)

一般ステータス コード (16 進数)	ステータス名	ステータスの説明
00	Success	指定されたオブジェクトによるサービスの実行が成功した。
01	Connection failure	コネクション関連サービスが connection path において失敗した。
02	Resource unavailable	オブジェクトがリクエストしたサービスを実行するのに必要なリソースがなかった。
03	Invalid parameter value	この状態に対してどの値を使用すればいいかについては、ステータスコード 20 (16 進数) を参照。
04	Path segment error	パスセグメント識別子またはセグメント構文を、処理ノードは理解できなかった。Path segment error が発生すると、パス処理は停止する。
05	Path destination unknown	パスが、未知または処理ノードに含まれていないオブジェクトクラス、インスタンス、または構造体エレメントを参照している。Path destination unknown エラーが発生すると、パス処理は停止する。
06	Partial transfer	期待されるデータの一部分のみが送信された。
07	Connection lost	メッセージ送信用コネクションが失われた。
08	Service not supported	要求されたサービスが実装されていなかった。または、このオブジェクトクラス/インスタンスに定義されていなかった。
09	Invalid attribute value	無効なアトリビュートデータが検出された。
0A	Attribute list error	Get_Attribute_List または Set_Attribute_List レスポンス内のアトリビュートが、ゼロ以外のステータスだった。
0B	Already in requested mode/state	オブジェクトが、すでにサービスで要求されたモード/状態だった。
0C	Object state conflict	オブジェクトは、現在の状態では要求されたサービスを実行できない。
0D	Object already exists	作成要求されたオブジェクトのインスタンスがすでに存在していた。
0E	Attribute not settable	変更不可能なアトリビュートを変更するリクエストを受け取った。
0F	Privilege violation	許可/特権の照合に不合格だった。
10	Device state conflict	デバイスは、現在のモード/状態では要求されたサービスを実行できない。
11	Reply data too large	レスポンスバッファへ送信されたデータが、レスポンスバッファの割り当てサイズよりも大きい。
12	Fragmentation of a primitive value	サービスは、プリミティブデータ値をフラグメントする処理(例:REAL データタイプを分割する)を指定した。
13	Not enough data	サービスが、指定処理を実行するのに十分なデータを提供しなかった。
14	Attribute not supported	リクエストに指定されたアトリビュートはサポートされていない。
15	Too much data	サービスが期待より多くのデータを提供した。
16	Object does not exist	指定したオブジェクトがデバイス内に存在しない。

一般ステータスコード(16進数)	ステータス名	ステータスの説明
17	Service fragmentation sequence not in progress	このサービスのフラグメンテーションシーケンスが、現在このデータに対してアクティブではない。
18	No stored attribute data	このオブジェクトのアトリビュートデータは、要求されたサービスより先に保存されていなかった。
19	Store operation failure	このオブジェクトのアトリビュートデータは、保存処理中に発生した障害のために保存されなかった。
1A	Routing failure, request packet too large	サービスリクエストパケットが長すぎて、パスのネットワーク上で受信者へ送れない。ルーティングデバイスはサービスの中止を余儀なくされた。
1B	Routing failure, response packet too large	サービスレスポンスパケットが長すぎて、受信者からのパスでネットワーク上で送れない。ルーティングデバイスはサービスの中止を余儀なくされた。
1C	Missing attribute list entry data	サービスが、要求されたビヘイビアを実行するために必要なアトリビュートリスト内のアトリビュートを供給しなかった。
1D	Invalid attribute value list	サービスは、アトリビュートのリストと共に無効だったアトリビュートに関するステータス情報を返す。
1E	Embedded service error	組み込みサービスがエラーとなる。
1F	Vendor specific error	ベンダ固有のエラーが発生した。エラーレスポンスの Additional Code フィールドで、発生した特定のエラーを定義する。この一般エラーコードを使用するのは、この表やオブジェクトクラス定義内にあるエラーコードが、どれもそのエラーには正確に該当しない時に限るべきである。
20	Invalid parameter	リクエストに関連付けられたパラメータが無効だった。このコードが使用されるのは、パラメータが本仕様書の要件や Application オブジェクト仕様に定義されている要件を満たさないときである。
21	Write-once value or medium already written	すでに一度書き込みを行ったライトワーン型メディア (WORM ドライブ、PROM など) に書き込みを試みた。または、一度確立されると変更できない値に対し、変更を試みた。
22	Invalid Reply Received	無効な返信を受け取った (返信サービスコードがリクエストサービスコードと一致しない、返信メッセージが返信の最小サイズより短いなど)。このステータスコードは、他の原因による無効な返信に使用できる。
23	Buffer Overflow	受け取ったメッセージが受信側バッファの処理容量より大きい。メッセージは丸ごと廃棄された。
24	Message Format Error	サーバーが受信側メッセージのフォーマットをサポートしていない。
25	Key Failure in path	パスの第一セグメントとして含まれていた Electronic Key セグメントが、受信側デバイスと一致しない。オブジェクト固有ステータスで、キーチェックのどの部分が不合格だったかが示される。
26	Path Size Invalid	サービスリクエストで送ったパスのサイズが小さくてオブジェクトへリクエストをルーティングできない、またはルーティングデータが多すぎる。
27	Unexpected attribute in list	この時点ではセット不可能なアトリビュートをセットしようとした。
28	Invalid Member ID	リクエストで指定したメンバ ID が、指定したクラス/インスタンス/アトリビュートに存在しない。
29	Member not settable	変更不可能なメンバを変更するリクエストを受信した。

一般ステータスコード(16進数)	ステータス名	ステータスの説明
2A	Group 2 only server general failure	このエラーコードは、4K以内のコードスペースしか持たないDeviceNet Group 2 Only サーバにより、Service not supported、Attribute not supported、およびAttribute not settable の代替コードとしてのみレポート可能である。
2B	Unknown Modbus Error	CIPからModbusへの変換装置が不明なModbus例外コードを受信した。
2C	Attribute not gettable	ReadできないアトリビュートのRead要求が受信された。
2D	Instance Not Deletable	要求されたオブジェクトインスタンスを削除できない。
2E	Service Not Supported for Specified Path	オブジェクトがサポートするサービスは、指定されたアプリケーションパスが無い（例えば、アトリビュート）。 注意：いかなるsetサービスにも使用されない（一般ステータスコード0x0Eまたは0x29の代わりに使用される）
2F～CF	Reserved	予約
D0～F9	Reserved for Object Class specific errors	オブジェクトクラス固有エラーを通知するために使用する。
FA	Error in Function Call	CIPファンクションコールの異常を検出した。
FB	Error from Lower Level(CIP)	ネットワークアクションの異常を検出した。
FC	Error from Lower Level(NET)	ネットワーク異常を検出した。
FD	Error from Lower Level(EPIC)	ネットワーク[EPIC]異常を検出した
FE	Error from Lower Level(TCP)	ネットワーク[TCP]異常を検出した。
FF	Reserved	オブジェクトクラス固有エラーを通知するために使用する。

11-4. CIP 拡張ステータスコード

Error Response メッセージの General Status (一般ステータス) フィールドと Extended Status (拡張ステータス) フィールドに示されるステータスコードについて説明します。

11-4-1. Connection Manager オブジェクトインスタンスの拡張ステータスコード

Connection Manager オブジェクト宛のコネクションサービスリクエストに対する返信と共に返されるエラーコードを示します。サービスリクエストでの問題解析に役立てるすることができます。

エラーコードは、8 ビットの一般ステータス 1 つと複数の 8/16 ビットワードの拡張ステータスに分けられます。網掛けは、NCW-3DHIP に対応していないコードです。

(1) 一般ステータスコード : 01h (コネクション失敗)

(1/3)

拡張ステータス コード (16進数)	説明
0100	コネクションが使用中、または重複した Forward_Open
0101 - 0102	予約
0103	サポートされていない Transport Class とトリガの組み合わせ
0104 - 0105	予約
0106	所有権の不一致
0107	ターゲットのコネクションが見つからない
0108	無効なネットワークコネクションパラメータ
0109	無効なコネクションサイズ
010A - 010F	予約
0110	コネクションのターゲットが設定されていない
0111	RPI がサポートされていない
0112	RPI 値が許容できない
0113	サポートするコネクション数を超えたコネクション
0114	ベンダ ID か製品コードが一致しない
0115	デバイスタイプの不一致
0116	リビジョンの不一致
0117	無効な送信アプリケーションパスまたは受信アプリケーションパス
0118	設定アプリケーションパスが無効または矛盾している
0119	リッスンオンリー以外のコネクションがオープンしていない
011A	ターゲットオブジェクトが最大コネクション数を超えている
011B	RPI が Production Inhibit Time より小さい
011C	トランSPORTクラスがサポートされていない
011D	プロダクショントリガがサポートされていない
011E	方向がサポートされていない
011F	不正なオリジネーター→ターゲット ネットワーク接続値
0120	不正なターゲット→オリジネータ ネットワーク接続値
0121	不正なオリジネーター→ターゲット ネットワーク接続プライオリティ
0122	不正なターゲット→オリジネータ ネットワーク接続プライオリティ
0123	不正なオリジネーター→ターゲット ネットワーク接続タイプ
0124	不正なターゲット→オリジネータ ネットワーク接続タイプ
0125	不正なオリジネーター→ターゲット ネットワーク接続冗長オーナー
0126	不正なコンフィグレーションサイズ

拡張ステータスコード (16進数)	説明
0127	不正なオリジネーター→ターゲットサイズ
0128	不正なターゲット→オリジネータサイズ
0129	不正なコンフィグレーションアプリケーションパス
012A	不正なコンシューマアプリケーションパス
012B	不正なプロデューサアプリケーションパス
012C	コンフィグレーションシンボルが存在しない
012D	コンシューマシンボルが存在しない
012E	プロデューサシンボルが存在しない
012F	アプリケーションパスの組み合わせが矛盾している
0130	コンシューマデータフォーマットが矛盾している
0131	プロデューサデータフォーマットが矛盾している
0132	NULL の Forward_Open 機能がサポートされていない
0133	コネクションタイムアウト乗数がサポートされていない
0134 - 0202	予約
0203	コネクションタイムアウト
0204	非コネクション型リクエストのタイムアウト
0205	非コネクション型リクエストサービスのパラメータエラー
0206	Unconnected_Send サービスのメッセージが大きすぎる
0207	データ返信のない Unconnected ACK
0208 - 0300	予約
0301	バッファメモリを利用できない (コネクションバッファメモリ不足)
0302	データに使用できるネットワーク帯域幅がない
0303	使用できる受信コネクション ID フィルターがない
0304	スケジュール優先度データを送れるように設定されていない
0305	スケジュール署名の不一致
0306	スケジュール署名を認証できない
0307 - 0310	予約
0311	使用できるポートがない
0312	無効なリンクアドレス
0313 - 0314	予約
0315	Connection Path 内の無効なセグメント
0316	Forward_Close サービス Connection Path のエラー
0317	スケジュールが指定されていない
0318	自己へのリンクアドレスが無効
0319	セカンダリリソースが使用できない
031A	ラックコネクションがすでに確立されている
031B	モジュールコネクションがすでに確立されている
031C	その他 (コネクション関連のエラーに適用する拡張ステータスコードが他にない場合にこの拡張ステータスが返される)。
031D	冗長コネクションの不一致
031E	送信側デバイスにこれ以上使用できるユーザ設定可能な受信側リンクリソースがない
031F	送信側デバイスにこれ以上使用できるユーザ設定可能受信側リンクリソースがない
0320	コネクションが禁止されている
0800	デバイスへのパスにおけるネットワークリンクがオフラインである
0801 - 080F	予約

拡張ステータスコード (16進数)	説明
0810	使用できるターゲットアプリケーションデータがない
0811	使用できるオリジネータアプリケーションデータがない
0812	ネットワークのスケジュール後にノードアドレスが変更された。
0813	オフサブネット用に設定されていない
0814	不正なプロデューサ／コンシューマ データフォーマット
0815 - FCFF	予約
FD00 - FFFF	不使用

11-4-2. 通信スタック（通信制御部）の拡張ステータスコード

CIP を含む通信制御部が返信するエラーコードを示します。

サービスリクエストでの問題解析に役立てるすることができます。

エラーコードは、8 ビットの一般ステータス 1 つと 1 つの 8 ビットワードの拡張ステータスに分けられます。

(1) 一般ステータスコード : FBh (ネットワークアクションエラー)

拡張ステータスコード (16進数)	説明
01	CIP IO フォワードオープン・ターゲット→オリジネータ・アクション
02	不正なソケットアドレス
03	不正なオリジネータ→ターゲット・ネットワークパラメータ
04	不正なターゲット→オリジネータ・ネットワークパラメータ
05	不正な UDP ポート
06	不正なマルチキャスト JOIN (不正なマルチキャストアドレス)
07	CIP IO パケット装備の失敗 (リソース不足)
08	CIP IO プロデューサ装備の失敗
09	CIP IO プロデューサ装備の失敗
0A	CIP リソース不足
0B	CIP IO タイムアウト・アクション
0C	CIP IO クローズ・アクション
0D	CIP IO ストップ・アクション
0E	CIP アダプタストップ・アクション

11-5. NCW-3DHIP インジケータ

11-5-1. ステータスインジケータ (MS・NS)

異常が発生した時は、ステータスインジケータ (MS,NS) の点灯状態により異常内容が確認できます。
異常発生時は、内容を確認し適切な処置をおこなってください。

点灯状態		名 称	原因と処置
MS	NS		
緑 点灯	緑 点灯	正常通信中	正常通信中の状態を示します。
緑／赤 点滅	緑／赤 点滅	セルフテスト中	MS・NS インジケータが、0.25s 毎に切り替わり表示されます。
消灯	消灯	電源異常	NCW-3DHIP に電源が供給されていません。 • NCW-3DHIP の電源端子台の配線を確認してください。 • 電源電圧が仕様範囲内か確認してください。 • 電源容量が不足していないか確認してください。
緑 点滅	消灯	IP アドレス未取得	有効な IP アドレスが取得できていません。 (IP アドレスを自動取得に設定されている場合のみ検出します) ネットワークシステム内でBOOTP サーバ もしくは DHCP サーバが稼働しているか確認してください。
赤 点滅	—	軽故障 (回復可能)	センサ異常 (SE) が発生しました。 詳細は、「11-5-3. 変換器ステータスインジケータ」を参照してください。
赤 点灯	—	重故障 (回復不可能)	NCW-3DHIP 内部の異常 (RDY LED 消灯) です。 電源を再投入しても復旧できない場合はハードウェア故障が考えられます。NCW-3DHIP を交換してください。
緑 点灯	緑 点滅	IP アドレス取得済み, コネクション未確立	通信可能な状態であるが、コネクションが確立されていません。
緑 点灯	赤 点滅	コネクションタイムアウト	通信中の 1 つ以上のコネクションでタイムアウトを検出しました。 • ネットワークシステム全体の通信帯域不足の可能性があります。コンフィグレーションツールにて NCW-3DHIP の RPI 設定を含むネットワークシステム全般の通信帯域の再割り当てしてください。 • イレギュラーな通信の割り込みが発生した可能性があります。システム上考えられる原因を調査してください。
緑 点灯	赤 点灯	IP アドレス重複	ネットワーク内で IP アドレスが重複しています。

11-5-2. リンクステータスインジケータ (L/A1・L/A2)

リンクステータスインジケータ (L/A1・L/A2) は、通信の状態をモニタします。

L/A1 : Ethernet コネクタ 1 の状態をモニタします。

L/A2 : Ethernet コネクタ 2 の状態をモニタします。

点灯状態 L/A1・L/A2	名 称	原因と処置
消灯	リンク未確立	リンクが未確立の状態を示します。
点灯	リンク確立	リンクが確立している状態を示します。
点滅	通信中	データ送受信中の状態を示します。

11-5-3. 変換器ステータスインジケータ

変換器に関連した異常内容の原因と処置方法を示します。

ON : 点灯 OFF : 消灯

点灯状態				名 称	原因と処置
PON	RDY	ME	SE1 SE2		
ON	ON	OFF	OFF	正常動作中	—
OFF	OFF	OFF	OFF	電源異常	NCW-3DHIP に電源が供給されていません。 • NCW-3DHIP の電源端子台の配線を確認してください。 • 電源電圧が仕様範囲内か確認してください。 • 電源容量が不足していないか確認してください。
ON	OFF	OFF	OFF	ウォッチドック タイム異常 もしくは 本体内部回路異常	NCW-3DHIP の動作が異常です。 電源を再投入してください。正常復帰できない場合はハードウェアの故障が考えられます。NCW-3DHIP を交換してください。
ON	OFF	ON	—	メモリ異常	NCW-3DHIP のパラメータ用メモリが異常です。 電源を再投入しても繰り返しメモリ異常が発生する場合は、ハードウェアの故障です。NCW-3DHIP を交換してください。
ON	ON	—	ON	SE1 1 軸センサ異常 SE2 2 軸センサ異常	次の何れかの異常が発生しています。 • アブソコーダ検出器が接続されていません。 • センサケーブルが断線しています。 • 使用しない軸のパラメータで「センサ無効 (Axis Unavailable)」が「0 : 有効」に設定されている。 • NCW-3DHIP が故障しています。 • アブソコーダ検出器が故障しています。 次の内容を確認してください。 • センサコネクタが接続されているか確認してください。 • センサケーブルが断線していないか確認してください。 • 使用しない軸のパラメータを確認してください。 異常要因を取り除き、Ethernet/IP スキャナから異常解除をおこなってください。 再び異常となる場合は、ハードウェアの故障です。NCW-3DHIP を交換してください。

11-6. リセットサービス

Ethernet/IP 通信が可能な場合、Ethernet/IP スキャナ（マスタ）もしくは コンフィグレーションツールから NCW-3DHIP（スレーブ）をリセットすることができます。

Identity オブジェクト (ClassID : 0x01) の中のインスタンスサービス (InstanceID : 0x01) で Reset (ID : 0x05) を使用します。

リセット時には、次のパラメータを指定することができます。

パラメータ	説明
0	再起動のみおこなう。
1	NCW-3DHIP の全てのパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。
2	NCW-3DHIP の通信リンクパラメータ以外のパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。

11-7. トラブル発生時の連絡事項

製品に異常が発生して解除できない場合は、できるだけ早く最寄りのエヌエスディ営業所までご連絡ください。


(1) 連絡先

裏表紙を参照してください。

(2) ご連絡していただきたい事項

●銘板記載の下記①～②の内容

- ①MODEL (形式)
- ②SERIAL (シリアル番号)

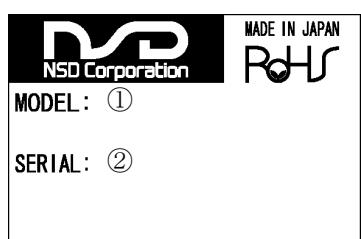

●異常の具体的な内容

- ①発生日時
- ②発生時点
 - a : 初期電源投入時
 - b : 試運転時 (連続運転: 約 ヶ月)
- ③発生状況
 - a : 起動時
 - b : 運転中
- ④発生頻度
- ⑤異常内容
 - (具体的に)
 - 使用機械
 - 変換器との接続状況
 - 周囲温度
 - 振動
 - ノイズ環境
- ⑥使用状況

11-8. 保証期間と保証範囲

(1) 保証期間

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後1年間とします。

(2) 保証範囲

上記の保証期間中に弊社の責めにより故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、または修理を弊社の責任において行います。ただし次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ①使用者側の不適当な取扱い、ならびに使用による場合
- ②故障の原因が納入品以外の事由による場合
- ③弊社以外の改造、または修理による場合
- ④その他、天災、災害などで弊社の責めにあらざる場合

なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

11-9. サービスの範囲

納入品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりません。次の場合は、別途に費用を申し受けます。

- (1) 取り付け調整指導および試運転立ち会い
- (2) 保守点検、調整および修理
- (3) 技術指導

12. メンテナンス情報の登録

NCW-3DHIP は、Info Maintenance オブジェクト（Class ID : 0xC7）にメンテナンス情報を登録することができます。

必要時、設定してください。

異常発生時や定期メンテナンス時に、登録された情報を確認することができます。

詳細は、付録 2-12. Info Maintenance オブジェクト（Class ID : 0xC7）を参照してください。


No.	名 称	データ タイプ	説 明
1	通電情報 (Power Distribution Time)	UDINT	NCW-3DHIP の積算通電時間が確認できます。 単位：秒
2	機能情報 (Function)	UDINT	機能コードを登録します。
		STRING	機能のコメントを登録します。 最大キャラクタ数：58
3	設置場所情報 (Location)	UDINT	設置場所コードを登録します。
		STRING	設置場所のコメントを登録します。 最大キャラクタ数：58
4	設置日情報 (Installation Date)	UDINT	設置日コードを登録します。
		STRING	設置日のコメントを登録します。 最大キャラクタ数：58
5	情報 1 (Descriptor 1)	UDINT	情報 1 コードを登録します。
		STRING	情報 1 のコメントを登録します。 最大キャラクタ数：58
6	情報 2 (Descriptor 2)	UDINT	情報 2 コードを登録します。
		STRING	情報 2 のコメントを登録します。 最大キャラクタ数：58
7	セキュリティ (Security)	UDINT	セキュリティコードを登録します。
		STRING	セキュリティのコメントを登録します。 最大キャラクタ数：58

13. アブソコーダ検出器のチェックリスト


● 適用アブソコーダ検出器

MRE-32SP061, MRE-32SP074, MRE-32SP097, MRE-32SP101
MRE-G[]SP061, MRE-G[]SP074, MRE-G[]SP097, MRE-G[]SP101

● 接続構成

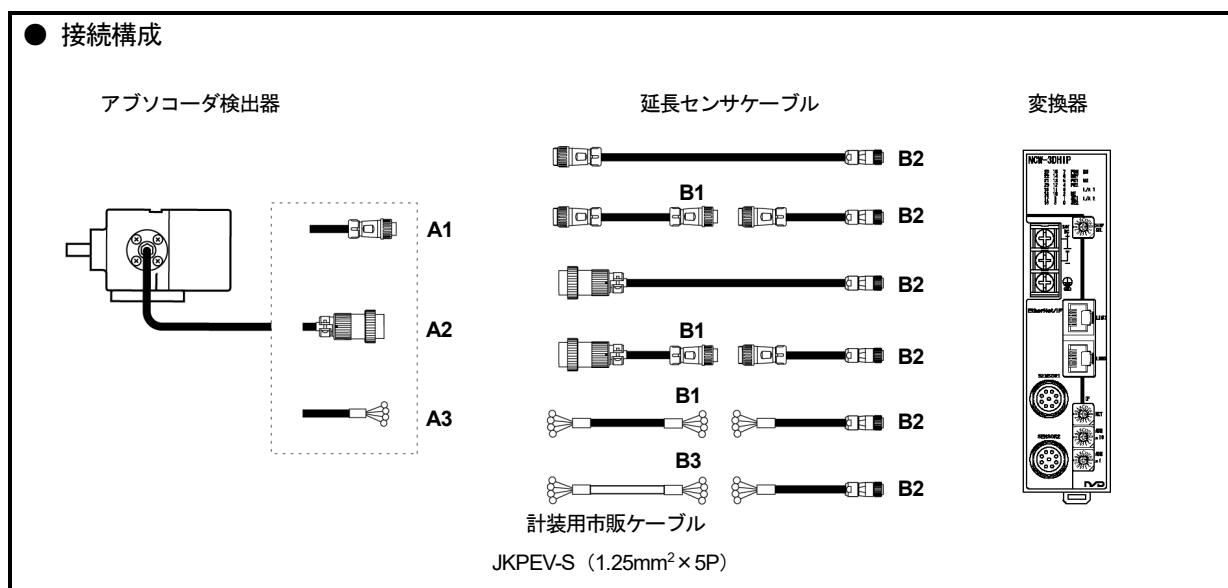

● コネクタ外観とピン配列

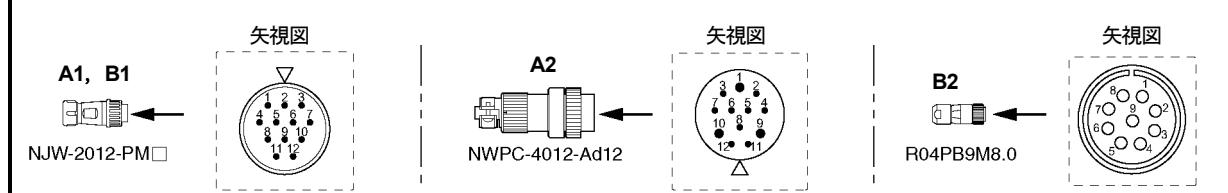

● コネクタピン配列と巻線抵抗基準値 (25°Cにて)

チェックポイント						信号名	巻線抵抗基準値 [Ω]	
A1, A2, A3, B1		B2		B3			MRE-32SP061	MRE-32SP074, 097, 101 MRE-G[]SP061, 074, 097, 101
ピンNo.	電線色	ピンNo.	電線色	線番 (対)	電線色			
1	茶	1	茶	1	白	SIN+	92~102	82~90
2	赤	2	赤		黒	SIN-		
3	橙	3	橙	2	白	-COS+	92~102	82~90
4	黄	4	黄		黒	-COS-		
5	緑	5	緑	3	白	OUT1+	10~20	15~27
6	青	6	青		黒	OUT1-		
7	紫	7	紫	4	白	OUT2+	15~25	15~27
8	灰	8	灰		黒	OUT2-		
9	—	—	—	5	白	—		
10	—	—	—		黒	—		
11	シールド	9	シールド	—	シールド	シールド		
12	—	—	—	—	—	—		

上記の巻線抵抗基準値は断線判定の目安であり、製品の規格値ではありません。基準値からはずれた場合でも断線でないこともあります。

● 導通チェック

[測定方法]

テスター等により、A部またはB部で抵抗値を測定します。
B部で測定するときは、A部を接続した状態でおこないます。
コネクタが外してある場合は電線色にて識別してください。

[チェック]

コネクタピンNo.は、前頁を参照してください。

チェック位置	判 定	チェック位置	判 定
茶 - 赤 間	巻線抵抗基準値範囲 のこと *1	茶 - 橙, 緑, 紫, シールド 間	∞のこと
橙 - 黄 間		橙 - 緑, 紫, シールド 間	
緑 - 青 間		緑 - 紫, シールド 間	
紫 - 灰 間		紫 - シールド 間	
		フレーム - 各線間, シールド間	

*1:B部でチェックする場合、巻線抵抗基準値に延長センサケーブルの抵抗値を加算した値が測定値になります。

延長ケーブルの抵抗値

NSD 専用ケーブルの抵抗値 : 0.2 Ω/m (往復)

JKPEV-S ケーブルの抵抗値 : 0.034 Ω/m (往復)

温度による抵抗値変化量：基準温度（25°C）に対して、+1°Cにつき 0.4%増加し、-1°Cにつき 0.4%減少しますので考慮してください。

● 絶縁チェック

[測定方法]

DC500V メガテスターにて測定してください。

[チェック]

コネクタピンNo.は、前頁を参照してください。

チェック位置	判 定
茶 - 橙, 緑, 紫, シールド 間	10MΩ以上
橙 - 緑, 紫, シールド 間	
緑 - 紫, シールド 間	
紫 - シールド 間	
フレーム - 各線間, シールド間	



注 意

1. 絶縁チェックを行うときは、必ずアブソコーダ検出器を変換器から切り離してください。
2. 通電によって機械まわりの電子回路が破壊されるおそれがある場合は、アブソコーダ検出器を機械から取り外してください。
3. チェック後は各ピン間をショートし、放電してからアブソコーダ検出器を変換器に接続してください。

14. CE マーキング対応について

本製品は EMC 指令に適合しています。

14-1. EMC 指令の適合

CE マーキングは、最終的な製品の状態で、お客様の責任において行う必要があります。

制御盤の構成や配線、配置等で EMC は変化するため、お客様にて機械・装置全体の EMC 適合性を確認してください。

14-2. EMC 指令の規格

EMC にはエミッショ n とイミュニティ の 2 種類があります。

適用する EMC 規格・試験内容は下表のとおりです。

区分	規格番号	規格名称
エミッショ n (EMI)	EN61000-6-4	工業環境エミッショ n 規格
イミュニティ (EMS)	EN61000-6-2	EMC 共通イミュニティ 規格 (工業環境)
	EN61000-4-2	静電気放電
	EN61000-4-3	放射性無線周波数電磁界
	EN61000-4-4	ファーストトランジエント/バースト
	EN61000-4-5	雷サージ
	EN61000-4-6	無線周波数電磁界誘導
	EN61000-4-8	電源周波数磁界

14-3. 低電圧指令について

本製品は DC24V 電源の機器のため、低電圧指令は適用されません。

14-4. EMC 対策

弊社がおこなった適合性確認試験時の EMC 対策について記載します。


● LAN ケーブル (Communication cable for EtherNet/IP)

LAN ケーブルには、CAT-5e STP ストレートケーブルを使用しました。

また、LAN ケーブルは、シールド付きジッパーチューブで覆い、ジッパーチューブのシールドを接地処理しました。

ジッパーチューブ

品名	メーカー
MTFS 20 φ	日本ジッパーチュービング

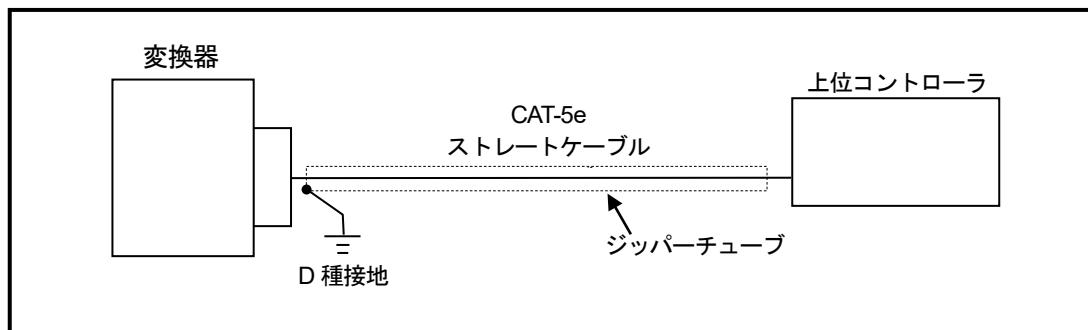


14-5. 制限事項

● センサケーブル

センサケーブルの長さを 30m 以上で使用するときは、センサケーブルを金属ダクトに通す もしくは、シールド付きジッパーチューブで覆い、ジッパーチューブのシールドを接地処理してください。

ジッパーチューブ

品名	メーカー
MTFS 20 φ	日本ジッパーチュービング

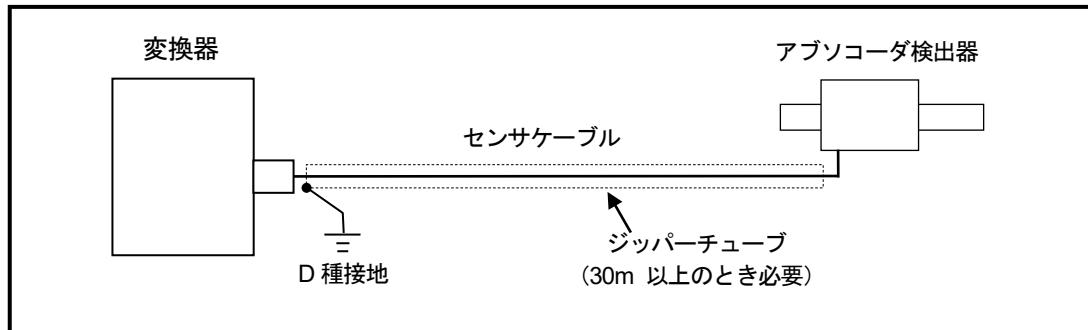

参考


周辺装置からの影響により誤動作するときは、電源供給線やセンサケーブルにフェライトコアを追加すると改善する場合があります。

クランプフィルタ

取付箇所	クランプフィルタ形式	メーカー
・電源供給線 ・センサケーブル	ZCAT2032-0930 (内径寸法: φ 9)	TDK 株式会社

付 錄 1 CIP オブジェクトモデル

NCW-3DHIP の機能を表す CIP オブジェクトモデルを示します。

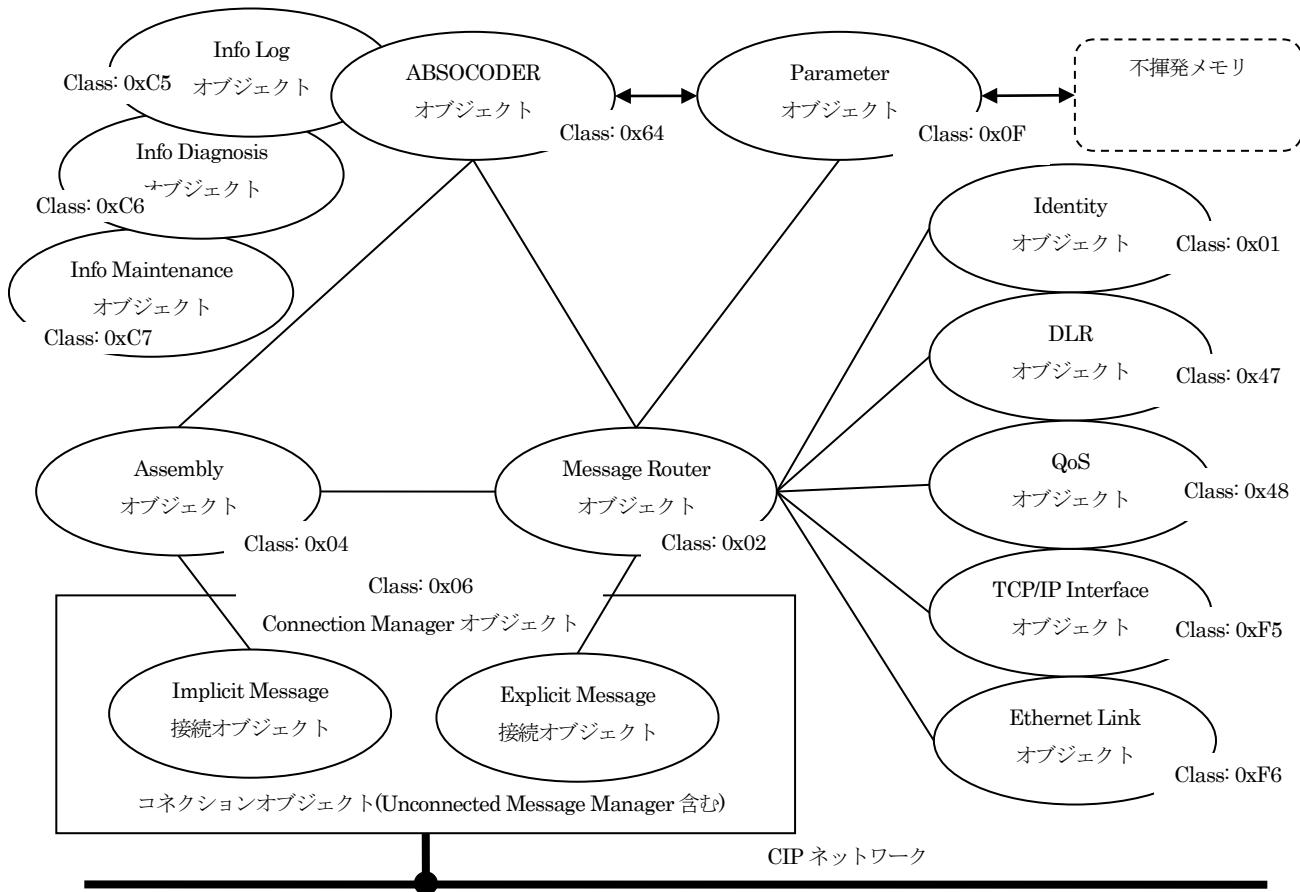

クラスコード	オブジェクト名称	説明	インスタンス数
0x01	Identity	ネットワークにおける NCW-3DHIP ノード情報を保有します。	1
0x02	Message Router	全通信メッセージ処理と適切なオブジェクトへの振分けを制御します。	1
0x04	Assembly	アブソコーダ用に Assembly したオブジェクトです。 NCW-3DHIP の Exclusive-Owner コネクション用の I/O メッセージデータの読み出し または 書込みができます。	3
0x06	Connection Manager	通信状況を管理するオブジェクトです。	1
0x0F	Parameter	NCW-3DHIP のパラメータ情報を保有します。	8
0x47	DLR	リングトポジ情報情報を保有します。	1
0x48	QoS	異なるトラフィックの相対的なプライオリティ情報を保有します。	1
0x64	ABSOCODER	アブソコーダ用パラメータとステータス情報を保有します。	2
0xC5	Info Log	NCW-3DHIP の動作&エラー発生履歴情報を保有します。	1
0xC6	Info Diagnosis	NCW-3DHIP の診断情報を保有します。	1
0xC7	Info Maintenance	NCW-3DHIP のメンテナンス情報を保有します。	1
0xF5	TCP/IP Interface	イーサネット TCP/IP インタフェース情報を保有します。	1
0xF6	Ethernet Link	イーサネットインターフェースの情報を保有します。	2

付 錄2 CIP オブジェクトの詳細

Ethernet/IP 対応の NCW-3DHIP で扱うデータは CIP オブジェクトで管理されています。
各 CIP オブジェクトに装備されている各種サービスを利用して CIP オブジェクトにアクセスします。

付2-1. Identity オブジェクト (Class ID : 0x01)

ネットワークにおける NCW-3DHIP ノード情報を保有します。

Identity オブジェクトの仕様を以下に示します。

Identity オブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0x01、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明										
0x01	Get_Attribute_All	<p>NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。 要求に対して返信されるアトリビュート情報は、次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x01</td> <td>1 (Revision)</td> </tr> <tr> <td>0x02</td> <td>1 (Max Instance)</td> </tr> <tr> <td>0x06</td> <td>0 (NCW-3DHIP では未使用)</td> </tr> <tr> <td>0x07</td> <td>0 (NCW-3DHIP では未使用)</td> </tr> </tbody> </table>	ID	内 容	0x01	1 (Revision)	0x02	1 (Max Instance)	0x06	0 (NCW-3DHIP では未使用)	0x07	0 (NCW-3DHIP では未使用)
ID	内 容											
0x01	1 (Revision)											
0x02	1 (Max Instance)											
0x06	0 (NCW-3DHIP では未使用)											
0x07	0 (NCW-3DHIP では未使用)											
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。										

Instance Attribute (Class ID : 0x01、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Vendor ID	○	—	UINT	製品ベンダ ID を示します。 (230 : NSD Corporation)
0x02	Device Type	○	—	UINT	製品デバイスタイプを示します。 (43 : Generic Device)
0x03	Product Code	○	—	UINT	製品コードを示します。 (30101)
0x04	Revision	○	—	USINT	製品メジャーリビジョンを示します。
				USINT	製品マイナーリビジョンを示します。
0x05	Status	○	—	WORD	製品ステータスを示します。 *1 : Bit 定義は次頁を参照してください。
0x06	Serial Number	○	—	UDINT	製品シリアル番号を示します。
0x07	Product Name	○	—	SHORT_STRING	製品名を示します。 (NCW-3DHIPM2R)

Instance Service (Class ID : 0x01、Instance ID : 0x01)


ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x05	Reset	リセットサービス リセットサービスのパラメータは次の通りです。 0 : 再起動のみおこなう。 1 : NCW-3DHIP の全てのパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。 2 : NCW-3DHIP の通信リンクパラメータ以外のパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

*1 : Instance Attribute 0x05: Status の Bit 定義

Bit	名 称	定 義																				
0	Owned	FALSE : NCW-3DHIP にオーナー（接続相手）がいないことを示します。 TRUE : NCW-3DHIP にオーナー（接続相手）がいることを示します。																				
1	—	予約（0 固定）																				
2	Configured	FALSE : NCW-3DHIP が工場出荷時の設定となっていることを示します。 TRUE : NCW-3DHIP が工場出荷時の設定から変更されていることを示します。 (これには通信の設定は含まれません)。																				
3	—	予約（0 固定）																				
4-7	Extended Device Status	NCW-3DHIP の現在のステータスを示します。このアトリビュート値は、デバイス状態の変化によって変わります。 <table border="1" data-bbox="600 1147 1414 1590"> <thead> <tr> <th>Bit 値</th> <th>説 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000b</td> <td>Self-Testing (自己テスト中) または不明</td> </tr> <tr> <td>0010b</td> <td>1 つ以上の I/O コネクションがフォールト状態</td> </tr> <tr> <td>0011b</td> <td>I/O コネクションが確立されていない</td> </tr> <tr> <td>0100b</td> <td>不揮発性メモリの設定不良</td> </tr> <tr> <td>0101b</td> <td>Major Fault (Bit10 または Bit11 が TRUE)</td> </tr> <tr> <td>0110b</td> <td>1 つ以上の I/O コネクションが Run モードである</td> </tr> <tr> <td>0111b</td> <td>1 つ以上の I/O コネクションが確立され、いずれも Idle モードである</td> </tr> <tr> <td>1000b</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>1001b</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit 値	説 明	0000b	Self-Testing (自己テスト中) または不明	0010b	1 つ以上の I/O コネクションがフォールト状態	0011b	I/O コネクションが確立されていない	0100b	不揮発性メモリの設定不良	0101b	Major Fault (Bit10 または Bit11 が TRUE)	0110b	1 つ以上の I/O コネクションが Run モードである	0111b	1 つ以上の I/O コネクションが確立され、いずれも Idle モードである	1000b	予約	1001b	予約
Bit 値	説 明																					
0000b	Self-Testing (自己テスト中) または不明																					
0010b	1 つ以上の I/O コネクションがフォールト状態																					
0011b	I/O コネクションが確立されていない																					
0100b	不揮発性メモリの設定不良																					
0101b	Major Fault (Bit10 または Bit11 が TRUE)																					
0110b	1 つ以上の I/O コネクションが Run モードである																					
0111b	1 つ以上の I/O コネクションが確立され、いずれも Idle モードである																					
1000b	予約																					
1001b	予約																					
8	Minor Recoverable Fault	FALSE : — TRUE : マイナー軽故障（復旧可能な故障）を検出したことを示します。																				
9	Minor Unrecoverable Fault	FALSE : — TRUE : マイナー重故障（復旧不可能な故障）を検出したことを示します。																				
10	Major Recoverable Fault	FALSE : — TRUE : メジャー軽故障（復旧可能な故障）を検出したことを示します。																				
11	Major Unrecoverable Fault	FALSE : — TRUE : メジャー重故障（復旧不可能な故障）を検出したことを示します。																				

●Identity (ClassID : 0x01) オブジェクトの状態遷移図

Identity オブジェクトでは、NCW-3DHIP のビヘイビアを定義しています。

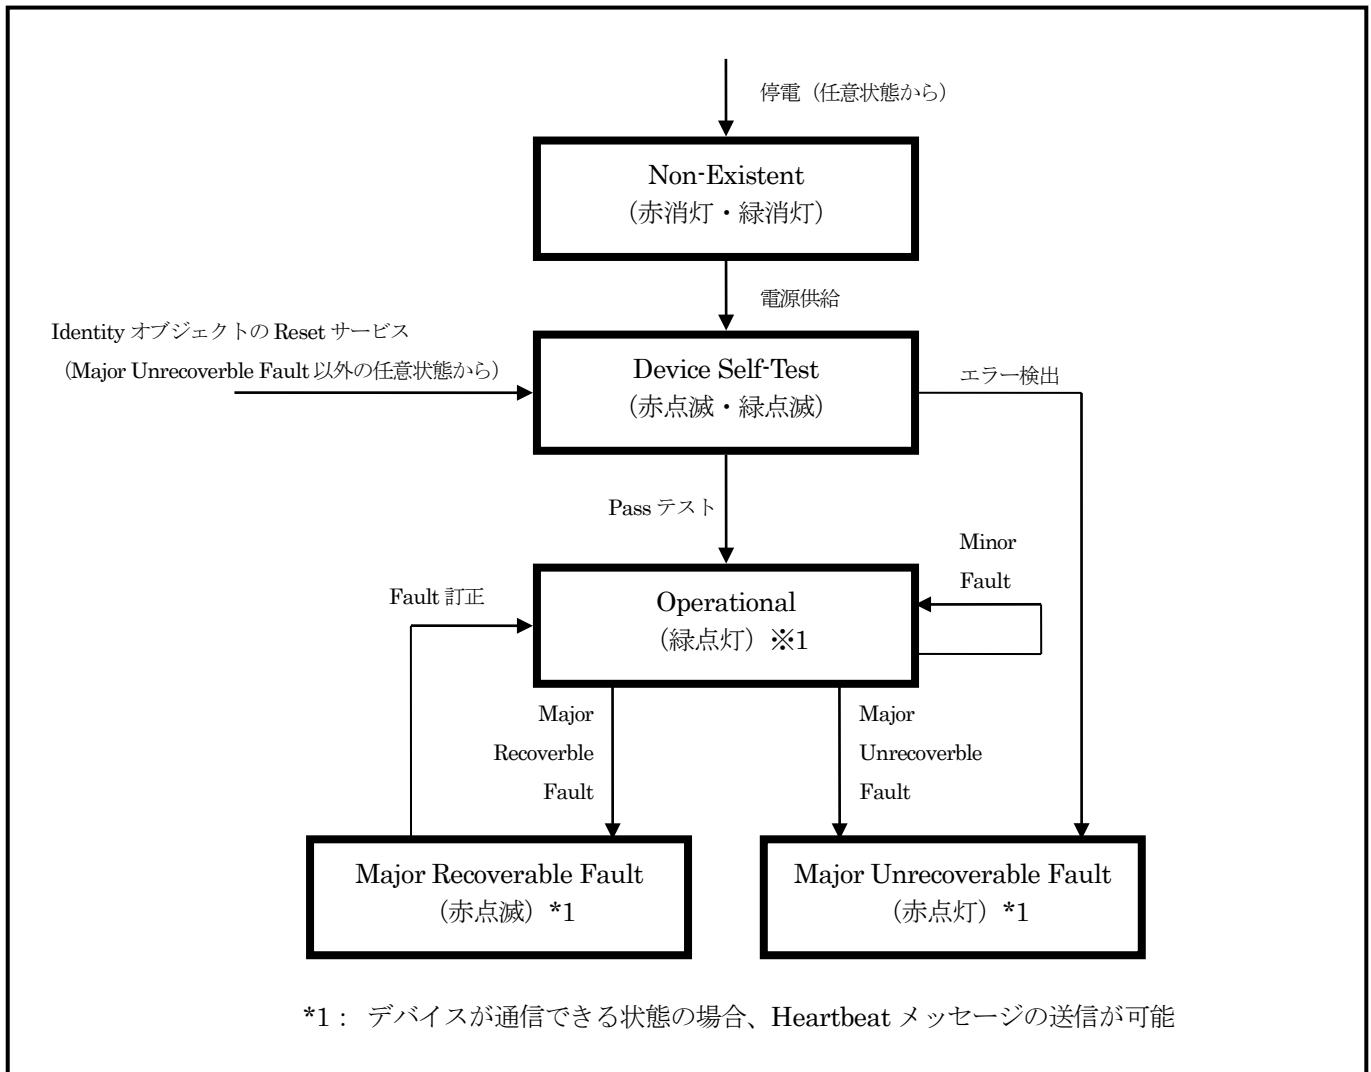

*1: デバイスが通信できる状態の場合、Heartbeat メッセージの送信が可能

Identity オブジェクトの状態遷移図には、以下のようなイベントが含まれます。

- **Minor fault** : Minor Unrecoverable Fault または Minor Recoverable Fault に分類されるフォールトが発生した。
- **Major Recoverable Fault** : Major Recoverable Fault に分類されるフォールトが発生した。
- **Major Unrecoverable Fault** : Major Unrecoverable Fault に分類されるフォールトが発生した。

付2－2. Message Router オブジェクト (Class ID : 0x02)

全通信メッセージの処理と適切なオブジェクトへの振分けを制御します。

Message Router オブジェクトの仕様を以下に示します。

Message Router オブジェクトは、1つのインスタンスを持ちますが全アトリビュートは非公開です。

Class Attribute (Class ID : 0x02)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	—	—	UINT	—
0x04	Optional attribute list	—	—	UINT	—
				UINT[]	—
0x05	Optional service list	—	—	UINT	—
				UINT[]	—
0x06	Maximum ID Number Class Attributes	—	—	UINT	—
0x07	Maximum ID Number Instance Attributes	—	—	UINT	—

Instance Attribute (Class ID : 0x02、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Object List	—	—	UINT	—
				UINT[]	—
0x02	Number Available	—	—	UINT	—
0x03	Number active	—	—	UINT	—
0x04	Active Connections	—	—	UINT[]	—

付2－3. Assembly オブジェクト (Class ID : 0x04)

アブソコーダ用に Assembly したオブジェクトです。

NCW-3DHIP の Exclusive-Owner コネクション用の I/O メッセージデータの読み出し または 書込みができます。

Assembly オブジェクトの仕様を以下に示します。

NCW-3DHIP には、次の Assembly オブジェクトインスタンスを実装しています。

0x65 : Exclusive-Owner (Input) コネクション用

0x66 : Exclusive-Owner (Output) コネクション用

0x67 : Exclusive-Owner (Configuration) コネクション用

Class Attribute (Class ID : 0x04)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	2
0x02	Max Instance	○	—	UINT	0x67(103)
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	3

Class Service (Class ID : 0x04、Instance ID : 0x00)

ID	内 容	説 明
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0x04、Instance ID : 0x65)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x03	Data	○	—	USINT[28]	<p>Input (Exclusive-Owner) データを示します。 詳細は 9-9 節を参照してください。</p> <p>※Set 操作をした場合、NCW-3DHIP は、EtherNet/IP マスターへ一般ステータスコード 0x0E (Not Settable) が返信されます。</p>

Instance Attribute (Class ID : 0x04、Instance ID : 0x66)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x03	Data	○	○	USINT[16]	<p>Output (Exclusive-Owner) データを示します。 詳細は 9-9 節を参照してください。</p> <p>※Set 操作をした場合、I/O 通信中でなければ、Output データフォーマットで PRESET または ERRCLR 操作をすることができます。</p> <p>I/O 通信中の場合、NCW-3DHIP は、EtherNet/IP マスターへ一般ステータスコード 0x0F (Privilege violation) が返信されます。</p>

Instance Attribute (Class ID : 0x04、Instance ID : 0x67)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x03	Data	○	—	USINT[0]	Configuration (Exclusive-Owner) データを示します。 ※Set 操作をした場合、NCW-3DHIP は、EtherNet/IP マスターへ一般ステータスコード 0x0E (Not Settable) が返信されます。

Instance Service (Class ID : 0x04、Instance ID : 0x65,0x66,0x67)

ID	名 称	説 明
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。
0x10	Set_Attribute_Single	NCW-3DHIP へ 1 つのアトリビュート値を書き込む。

付2－4. Connection Manager オブジェクト (Class ID : 0x06)

Connection Manager オブジェクトは、通信状況を管理するオブジェクトです。

Connection Manager オブジェクトの仕様を以下に示します。

Connection Manager オブジェクトは、1つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0x06)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0x06、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明										
0x01	Get_Attribute_All	<p>NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。 要求に対して返信されるアトリビュート情報は、次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x01</td> <td>1 (Revision)</td> </tr> <tr> <td>0x02</td> <td>1 (Max Instance)</td> </tr> <tr> <td>0x06</td> <td>0 (NCW-3DHIP では未使用)</td> </tr> <tr> <td>0x07</td> <td>0 (NCW-3DHIP では未使用)</td> </tr> </tbody> </table>	ID	内 容	0x01	1 (Revision)	0x02	1 (Max Instance)	0x06	0 (NCW-3DHIP では未使用)	0x07	0 (NCW-3DHIP では未使用)
ID	内 容											
0x01	1 (Revision)											
0x02	1 (Max Instance)											
0x06	0 (NCW-3DHIP では未使用)											
0x07	0 (NCW-3DHIP では未使用)											
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。										

Instance Attribute (Class ID : 0x06、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Open Requests	○	—	UINT	受信した Forward_Open サービスリクエスト数を示します。
0x02	Open Format Rejects	○	—	UINT	フォーマット不適合のため拒否された Forward_Open サービスリクエスト数を示します。
0x03	Open Resource Rejects	○	—	UINT	リソース不足のため拒否された Forward_Open サービスリクエスト数を示します。
0x04	Open Other Rejects	○	—	UINT	フォーマット不適合やリソース不足以外の理由で拒否された Forward_Open サービスリクエスト数を示します。
0x05	Close Requests	○	—	UINT	受信した Forward_Close サービスリクエスト数を示します。
0x06	Close Format Requests	○	—	UINT	フォーマット不適合のため拒否された Forward_Close サービスリクエスト数を示します。
0x07	Close Other Requests	○	—	UINT	フォーマット不適合以外の理由で拒否された Forward_Close サービスリクエスト数を示します。
0x08	Connection Timeouts	○	—	UINT	Connection Manager により制御されているコネクションで発生したコネクションタイムアウトの合計数を示します。

Instance Service (Class ID : 0x06、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。
0x4E	Forward_Close	接続をクローズする。
0x54	Forward_Open	接続をオープンする。

付2－5. Parameter オブジェクト (Class ID : 0x0F)

NCW-3DHIP のパラメータ情報を保有します。

Parameter オブジェクトの仕様を以下に示します。

NCW-3DHIP が扱うパラメータを公開するためのオブジェクトです。

Class Attribute (Class ID : 0x0F)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明										
		Get	Set												
0x01	Revision	○	—	UINT	1										
0x02	Max Instance	○	—	UINT	0x08(8)										
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	8										
0x08	Parameter Class Descriptor	○	—	WORD	<p>次のパラメータ特性 (0x000B) を意味します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>説 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td><u>Supports Parameter Instances</u> 1:個々の Parameter インスタンスをサポートしています。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><u>Supports Full Attributes</u> 1: フルパラメータ・アトリビュートをサポートしています。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><u>Must do non-volatile storage Save command</u> 0: 不揮発メモリへの保存コマンドを実行する必要はありません。 (NCW-3DHIP 内部で自動的に行われます)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><u>Param are stored in Non-Volatile Storage</u> 1: パラメータは不揮発メモリに保存されています。</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0	<u>Supports Parameter Instances</u> 1:個々の Parameter インスタンスをサポートしています。	1	<u>Supports Full Attributes</u> 1: フルパラメータ・アトリビュートをサポートしています。	2	<u>Must do non-volatile storage Save command</u> 0: 不揮発メモリへの保存コマンドを実行する必要はありません。 (NCW-3DHIP 内部で自動的に行われます)	3	<u>Param are stored in Non-Volatile Storage</u> 1: パラメータは不揮発メモリに保存されています。
Bit	説 明														
0	<u>Supports Parameter Instances</u> 1:個々の Parameter インスタンスをサポートしています。														
1	<u>Supports Full Attributes</u> 1: フルパラメータ・アトリビュートをサポートしています。														
2	<u>Must do non-volatile storage Save command</u> 0: 不揮発メモリへの保存コマンドを実行する必要はありません。 (NCW-3DHIP 内部で自動的に行われます)														
3	<u>Param are stored in Non-Volatile Storage</u> 1: パラメータは不揮発メモリに保存されています。														
0x09	Configuration Assembly Instance	○	—	UINT	0x67										

Class Service (Class ID : 0x0F, Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明												
0x01	Get_Attribute_All	<p>NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。</p> <p>要求に対して返信されるアトリビュート情報は、次のとおりです。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0x01</td> <td>1 (Revision)</td> </tr> <tr> <td>0x02</td> <td>1 (Max Instance)</td> </tr> <tr> <td>0x08</td> <td>0 (NCW-3DHIP では未使用)</td> </tr> <tr> <td>0x09</td> <td>0 (NCW-3DHIP では未使用)</td> </tr> <tr> <td>0xA</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	ID	内 容	0x01	1 (Revision)	0x02	1 (Max Instance)	0x08	0 (NCW-3DHIP では未使用)	0x09	0 (NCW-3DHIP では未使用)	0xA	0
ID	内 容													
0x01	1 (Revision)													
0x02	1 (Max Instance)													
0x08	0 (NCW-3DHIP では未使用)													
0x09	0 (NCW-3DHIP では未使用)													
0xA	0													
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。												

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	BOOL	パラメータ値 (1軸パラメータ : Axis Unavailable)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 01 30 64"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPATH	0xC1(論理ブーリアン)
0x06	Data Size	○	—	USINT	1
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-1 Unavailab"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x22,"Axis-1 Parameter – Axis Unavailable"
0x0A	Minimum Value	○	—	BOOL	0
0x0B	Maximum Value	○	—	BOOL	1
0x0C	Default Value	○	—	BOOL	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x02)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	BOOL	パラメータ値 (1軸パラメータ : Error Clear)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 01 30 65"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPATH	0xC1(論理ブーリアン)
0x06	Data Size	○	—	USINT	1
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-1 Error Cle"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x1E,"Axis-1 Parameter - Error Clear"
0x0A	Minimum Value	○	—	BOOL	0
0x0B	Maximum Value	○	—	BOOL	1
0x0C	Default Value	○	—	BOOL	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x03)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	BOOL	パラメータ値 (1軸パラメータ : Position Data Increase Direction)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 01 30 0C"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPAH	0xC1(論理ブーリアン)
0x06	Data Size	○	—	USINT	1
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-1 Direction"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x33,"Axis-1 Parameter - Position Data Increase Direction "
0x0A	Minimum Value	○	—	BOOL	0
0x0B	Maximum Value	○	—	BOOL	1
0x0C	Default Value	○	—	BOOL	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x04)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	DINT	パラメータ値 (1軸パラメータ : Preset Value)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 01 30 13"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPAH	0xC4(符号付き 32Bit 整数)
0x06	Data Size	○	—	USINT	4
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-1 Preset Va"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x1F,"Axis-1 Parameter - Preset Value"
0x0A	Minimum Value	○	—	DINT	0
0x0B	Maximum Value	○	—	DINT	16777215 (0x00FFFFFF)
0x0C	Default Value	○	—	DINT	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x05)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	BOOL	パラメータ値 (2軸パラメータ : Axis Unavailable)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 02 30 64"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPATH	0xC1(論理ブーリアン)
0x06	Data Size	○	—	USINT	1
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-2 Unavailab"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x22,"Axis-2 Parameter – Axis Unavailable"
0x0A	Minimum Value	○	—	BOOL	0
0x0B	Maximum Value	○	—	BOOL	1
0x0C	Default Value	○	—	BOOL	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x06)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	BOOL	パラメータ値 (2軸パラメータ : Error Clear)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 02 30 65"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPATH	0xC1(論理ブーリアン)
0x06	Data Size	○	—	USINT	1
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-2 Error Cle"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x1E,"Axis-2 Parameter - Error Clear"
0x0A	Minimum Value	○	—	BOOL	0
0x0B	Maximum Value	○	—	BOOL	1
0x0C	Default Value	○	—	BOOL	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x07)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	BOOL	パラメータ値 (2軸パラメータ : Position Data Increase Direction)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 02 30 0C"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPAH	0xC1(論理ブーリアン)
0x06	Data Size	○	—	USINT	1
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-2 Direction"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x33,"Axis-2 Parameter - Position Data Increase Direction "
0x0A	Minimum Value	○	—	BOOL	0
0x0B	Maximum Value	○	—	BOOL	1
0x0C	Default Value	○	—	BOOL	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Attribute (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x08)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Parameter Value	○	○	DINT	パラメータ値 (2軸パラメータ : Preset Value)
0x02	Link Path Size	○	—	USINT	3
0x03	Link Path	○	—	Packed EPATH	"20 64 24 02 30 13"
0x04	Descriptor	○	—	WORD	0x0000
0x05	Data Type	○	—	EPAH	0xC4(符号付き 32Bit 整数)
0x06	Data Size	○	—	USINT	4
0x07	Parameter Name String	○	—	SHORT_STRING	0x10,"Axis-2 Preset Va"
0x08	Unit String	○	—	SHORT_STRING	0x00,""
0x09	Help String	○	—	SHORT_STRING	0x1F,"Axis-2 Parameter - Preset Value"
0x0A	Minimum Value	○	—	DINT	0
0x0B	Maximum Value	○	—	DINT	16777215 (0x00FFFFFF)
0x0C	Default Value	○	—	DINT	0
0x0D	Scaling Multiplier	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0E	Scaling Divisor	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x0F	Scaling Base	○	—	UINT	1 (スケーリング係数)
0x10	Scaling Offset	○	—	INT	0 (スケーリング係数)
0x11	Multiplier Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x12	Divisor Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x13	Base Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x14	Offset Link	○	—	UINT	0 (スケーリング係数)
0x15	Decimal Precision	○	—	USINT	0 (パラメータ値の小数点以下桁数)

Instance Service (Class ID : 0x0F、Instance ID : 0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。
0x10	Set_Attribute_Single	NCW-3DHIP へ 1 つのアトリビュート値を書き込む。

付2－6. ABSOCODER オブジェクト (Class ID : 0x64)

NCW-3DHIP のアブソリュートエンコーダ (ABSOCODER) の設定情報を保有します。

ABSOCODER オブジェクトの仕様を以下に示します。

ABSOCODER オブジェクトは、NCW-3DHIP の 2 軸分のインスタンスを持ちます。


Class Attribute (Class ID : 0x64)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	2
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	2

Class Service (Class ID : 0x64、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x05	Reset	リセットサービス リセットサービスのパラメータは次の通りです。 0 : 再起動のみおこなう。 1 : NCW-3DHIP の全てのパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0x64、Instance ID : 0x01[1 軸用], 0x02[2 軸用])

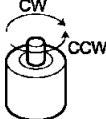ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明																								
		Get	Set																										
0x01	Number of Attributes	○	—	USINT	この製品でサポートするアトリビュート数を示します。 アトリビュート数「9」を返します。																								
0x02	Attribute List	○	—	USINT[]	この製品でサポートするアトリビュートのリストを示します。 アトリビュートリスト 「03 0C 13 2C 2D 2E 64 65 96」																								
0x03	Position Value Unsigned	○	—	UDINT	現在値を示します。																								
0x0C	Position Data Increase Direction	○	○	BOOL	アブソコーダ検出器の位置データ増加方向を設定します。 0: CW (デフォルト) 1: CCW 																								
0x13	Preset Value	○	○	DINT	プリセット値を設定します。 プリセットをおこなうと、それぞれの軸の現在値がここに設定した値に変更されます。 Get アクセス時、I/O 通信を開始している場合は、Output データの Preset Value 指定値が返却されます。																								
0x2C	Alarms	○	—	WORD	エラー検出状況を示します。 <table border="1" data-bbox="886 945 1441 1388"> <tr> <th>Bit</th><th>内容</th><th>FALSE (0)</th><th>TRUE (1)</th></tr> <tr> <td>0</td><td>SE (センサ異常)</td><td>無し</td><td>有り</td></tr> <tr> <td>1~12</td><td>予 約</td><td colspan="2">—</td></tr> <tr> <td>13</td><td>SSE (センサ未接続異常)</td><td>無し</td><td>有り</td></tr> <tr> <td>14</td><td>SPF (センサ用内部電源異常)</td><td>無し</td><td>有り</td></tr> <tr> <td>15</td><td>DE (センサデータ異常)</td><td>無し</td><td>有り</td></tr> </table>	Bit	内容	FALSE (0)	TRUE (1)	0	SE (センサ異常)	無し	有り	1~12	予 約	—		13	SSE (センサ未接続異常)	無し	有り	14	SPF (センサ用内部電源異常)	無し	有り	15	DE (センサデータ異常)	無し	有り
Bit	内容	FALSE (0)	TRUE (1)																										
0	SE (センサ異常)	無し	有り																										
1~12	予 約	—																											
13	SSE (センサ未接続異常)	無し	有り																										
14	SPF (センサ用内部電源異常)	無し	有り																										
15	DE (センサデータ異常)	無し	有り																										
0x2D	Supported Alarms	○	—	WORD	サポートしているエラー検出情報を示します。 <table border="1" data-bbox="886 1410 1441 1590"> <tr> <th>Bit</th><th>内容</th><th>FALSE (0)</th><th>TRUE (1)</th></tr> <tr> <td>0</td><td>SE (センサ異常)</td><td>無し</td><td>有り</td></tr> <tr> <td>1~15</td><td>予 約</td><td colspan="2">—</td></tr> </table>	Bit	内容	FALSE (0)	TRUE (1)	0	SE (センサ異常)	無し	有り	1~15	予 約	—													
Bit	内容	FALSE (0)	TRUE (1)																										
0	SE (センサ異常)	無し	有り																										
1~15	予 約	—																											
0x2E	Alarm Flag	○	—	BOOL	エラー検出状況を示します。 0: エラー無し 1: エラー有り ※0x2C (Alarms) の全アラーム Bit の論理和です。																								
0x64	AxisUnavailable	○	○	BOOL	センサ無効を設定します。 0: 有効 (デフォルト) 1: 無効																								
0x65	Error Clear	○	○	BOOL	異常解除方法を設定します。 0: 自動解除 (デフォルト) エラー原因を取り除くと自動的に解除します。 1: 手動解除																								
0x96	予約	○	—	DINT	予約																								

付2－7. QoS オブジェクト (Class ID : 0x48)

異なる伝送トラフィックの相対的なプライオリティ設定情報を保有します。

本設定により、ネットワーク内のマネージドスイッチでの伝送トラフィックの優先度を調整することができます。

QoS オブジェクトのアトリビュート設定により、伝送トラフィックの相対的プライオリティを指定することができます。

NCW-3DHIP では、一般的な QoS である DiffServ 方式 (IP ヘッダ内「ToS」フィールドの再定義による) を実装しており、パケットを様々な要素で分類してグループごとにプライオリティ (64 段階) を定義し、その定義に従ってパケットの転送を実施します (NCW-3DHIP では、802.1Q タグはサポートしていません)。

注意

設定を変更した場合は、電源の再投入が必要です。

QoS オブジェクトの仕様を以下に示します。

QoS オブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0x48)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0x48、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0x48、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x04	DSCP Urgent	○	○	USINT	CIP Transport Class 0/1 緊急優先度メッセージのための DSCP 値を設定します。 デフォルト値 : 55 (110 11 1b) NCW-3DHIP では対応していません。この設定は無効です。
0x05	DSCP Scheduled	○	○	USINT	CIP Transport Class 0/1 スケジュール優先度メッセージのための DSCP 値を設定します。 デフォルト値 : 47 (101 11 1b) NCW-3DHIP では対応していません。この設定は無効です。
0x06	DSCP High	○	○	USINT	CIP Transport Class 0/1 高優先度メッセージ (CIP Implicit メッセージ) のための DSCP 値を設定します。 デフォルト値 : 43 (101 01 1b) NCW-3DHIP の I/O 用トラフィックに対して設定します。
0x07	DSCP Low	○	○	USINT	CIP Transport Class 0/1 低優先度メッセージ (CIP Implicit メッセージ) のための DSCP 値を設定します。 デフォルト値 : 31 (011 11 1b) NCW-3DHIP では対応していません。この設定は無効です。
0x08	DSCP Explicit	○	○	USINT	CIP Explicit メッセージ (Transport Class 2/3 と UCMM) のための DSCP 値を設定します。 デフォルト値 : 27 (011 01 1b) NCW-3DHIP の Explicit メッセージ用トラフィックに対して設定します。

Instance Service (Class ID : 0x48、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。
0x10	Set_Attribute_Single	NCW-3DHIP へ 1 つのアトリビュート値を書き込む。

●補足 (DSCP 値について)

パケットの優先度の振り分けは、DSCP 値ごとに「PHB (Per-Hop Behavior)」と呼ばれる定義による種類ごとにクラス分けを行います。Ethernet 一般用および EtherNet/IP CIP 用のデフォルト値の PHB は以下の通りです。

PHB	DSCP 値	説明
	Bit5-3 : 優先度クラス Bit2-1 : パケット破棄割合 Bit0 : Standard / Test	

■イーサネット一般用定義

AF(Assured Forwarding)	AF11	001 01 0b(10)	先頭 3bit の値が大きいほど優先度が高くなり、後半 3bit の値が大きいほど破棄優先度が高いことを意味します。
	AF12	001 10 0b(12)	
	AF13	001 11 0b(14)	
	AF21	010 01 0b(18)	
	AF22	010 10 0b(20)	
	AF23	010 11 0b(22)	
	AF31	011 01 0b(26)	
	AF32	011 10 0b(28)	
	AF33	011 11 0b(30)	
	AF41	100 01 0b(34)	
	AF42	100 10 0b(36)	
	AF43	100 11 0b(38)	
EF(Expedited Forwarding)	101 11 0b(46)	最優先パケットであることを意味します。	

■EtherNet/IP CIP 用定義

CIP UCMM CIP Transport Class 3 All Other EIP Encapsulation Message	011 01 1b(27)	<u>CIP Explicit メッセージ伝送用 *1</u>	
CIP Transport Class 0/1	Low(0)	011 11 1b(31)	使用非推奨
	High(1)	101 01 1b(43)	<u>CIP I/O (CIP Implicit メッセージ) 伝送用 *1</u>
	Scheduled(2)	101 11 1b(47)	CIP Safty I/O (CIP Implicit メッセージ) 伝送用
	Urgent(3)	110 11 1b(55)	CIP I/O (CIP Implicit メッセージ) 伝送用
			CIP Motion 伝送用

*1 : NCW-3DHIP で扱う PHB です。

付2－8. TCP/IP Interface オブジェクト (Class ID : 0xF5)

イーサネット TCP/IP インタフェース情報を保有します。

TCP/IP Interface オブジェクトは、NCW-3DHIP の TCP/IP ネットワークインターフェース (IP アドレス、ネットワークマスク、ゲートウェイアドレスなど) を設定する仕組みを提供します。

TCP/IP Interface オブジェクトの仕様を以下に示します。

TCP/IP Interface オブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0xF5)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	4
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0xF5、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0xF5、Instance ID : 0x01)

(1 / 4)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明								
		Get	Set										
0x01	Status	○	—	DWORD	NCW-3DHIP の現在のステータスを示します。このアトリビュート値は、本製品の状態により変わります。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>説 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~3</td> <td>Interface Configuration Status Interface Configuration アトリビュートの状態を示します。 0 : Interface Configuration アトリビュートが設定されていません。 (NCW-3DHIP では、発生しません。) 1 : Interface Configuration アトリビュートが、BOOTP、DHCP または不揮発メモリから取得した有効な設定を含んでいます。 2 : Interface Configuration アトリビュートが、ハードウェア設定から取得した有効な設定を含んでいます。 3~15 : 予約</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mcast Pending NCW-3DHIP では、サポートしていません。 0 固定です。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Interface Configuration Pending TRUE(1)は、Interface Configuration アトリビュートの設定値が変更されたことを示します。変更を反映するには、NCW-3DHIP の再起動が必要です。</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0~3	Interface Configuration Status Interface Configuration アトリビュートの状態を示します。 0 : Interface Configuration アトリビュートが設定されていません。 (NCW-3DHIP では、発生しません。) 1 : Interface Configuration アトリビュートが、BOOTP、DHCP または不揮発メモリから取得した有効な設定を含んでいます。 2 : Interface Configuration アトリビュートが、ハードウェア設定から取得した有効な設定を含んでいます。 3~15 : 予約	4	Mcast Pending NCW-3DHIP では、サポートしていません。 0 固定です。	5	Interface Configuration Pending TRUE(1)は、Interface Configuration アトリビュートの設定値が変更されたことを示します。変更を反映するには、NCW-3DHIP の再起動が必要です。
Bit	説 明												
0~3	Interface Configuration Status Interface Configuration アトリビュートの状態を示します。 0 : Interface Configuration アトリビュートが設定されていません。 (NCW-3DHIP では、発生しません。) 1 : Interface Configuration アトリビュートが、BOOTP、DHCP または不揮発メモリから取得した有効な設定を含んでいます。 2 : Interface Configuration アトリビュートが、ハードウェア設定から取得した有効な設定を含んでいます。 3~15 : 予約												
4	Mcast Pending NCW-3DHIP では、サポートしていません。 0 固定です。												
5	Interface Configuration Pending TRUE(1)は、Interface Configuration アトリビュートの設定値が変更されたことを示します。変更を反映するには、NCW-3DHIP の再起動が必要です。												

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明																
		Get	Set																		
0x02	Configuration Capability	○	—	DWORD	<p>0x00000075 固定です。</p> <p>NCW-3DHIP がサポートする機能を示します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th><th>説 明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>BOOTP Client 1 : NCW-3DHIP が BOOTP Server からネットワーク設定が取得できることを示します。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>DNS Client 0 : NCW-3DHIP が DNS Server からホストネームを取得できないことを示します。</td></tr> <tr> <td>2</td><td>DHCP Client 1 : NCW-3DHIP が DHCP Server からネットワーク設定が取得できることを示します。</td></tr> <tr> <td>3</td><td>DHCP-DNS Update 0 : NCW-3DHIP が DHCP リクエストで自身ホストネームを送出できないことを示します。</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Configuration Settable 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートを設定できることを示します。</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Hardware Configurable 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートの IP アドレス番号がハードウェア設定から得ることができることを示します。</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Interface Configuration Change Requires Reset 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートの変更を実施するために再起動が必要であることを示します。</td></tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0	BOOTP Client 1 : NCW-3DHIP が BOOTP Server からネットワーク設定が取得できることを示します。	1	DNS Client 0 : NCW-3DHIP が DNS Server からホストネームを取得できないことを示します。	2	DHCP Client 1 : NCW-3DHIP が DHCP Server からネットワーク設定が取得できることを示します。	3	DHCP-DNS Update 0 : NCW-3DHIP が DHCP リクエストで自身ホストネームを送出できないことを示します。	4	Configuration Settable 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートを設定できることを示します。	5	Hardware Configurable 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートの IP アドレス番号がハードウェア設定から得ることができることを示します。	6	Interface Configuration Change Requires Reset 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートの変更を実施するために再起動が必要であることを示します。
Bit	説 明																				
0	BOOTP Client 1 : NCW-3DHIP が BOOTP Server からネットワーク設定が取得できることを示します。																				
1	DNS Client 0 : NCW-3DHIP が DNS Server からホストネームを取得できないことを示します。																				
2	DHCP Client 1 : NCW-3DHIP が DHCP Server からネットワーク設定が取得できることを示します。																				
3	DHCP-DNS Update 0 : NCW-3DHIP が DHCP リクエストで自身ホストネームを送出できないことを示します。																				
4	Configuration Settable 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートを設定できることを示します。																				
5	Hardware Configurable 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートの IP アドレス番号がハードウェア設定から得ることができることを示します。																				
6	Interface Configuration Change Requires Reset 1 : NCW-3DHIP が Interface Configuration アトリビュートの変更を実施するために再起動が必要であることを示します。																				
0x03	Configuration Control	○	○	DWORD	<p>NCW-3DHIP のネットワーク設定オプション制御を設定します。</p> <p><u>本アトリビュートは、不揮発メモリへ保存されます。</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th><th>説 明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-3</td><td>Startup Configuration 0 : 前回保存したインターフェース設定値を使用する。 (不揮発性メモリ内の値やハードウェアスイッチの値など) 1 : BOOTP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 2 : DHCP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 (デフォルト値) 3~15 : 予約</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DNS Enable 本製品ではサポートしていません。</td></tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0-3	Startup Configuration 0 : 前回保存したインターフェース設定値を使用する。 (不揮発性メモリ内の値やハードウェアスイッチの値など) 1 : BOOTP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 2 : DHCP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 (デフォルト値) 3~15 : 予約	4	DNS Enable 本製品ではサポートしていません。										
Bit	説 明																				
0-3	Startup Configuration 0 : 前回保存したインターフェース設定値を使用する。 (不揮発性メモリ内の値やハードウェアスイッチの値など) 1 : BOOTP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 2 : DHCP 経由で自身のインターフェース設定値を取得する。 (デフォルト値) 3~15 : 予約																				
4	DNS Enable 本製品ではサポートしていません。																				

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明		
		Get	Set				
0x04	Physical Link Object	○	—	構造体	物理通信インターフェースに関連づけられるオブジェクト (Ethernet Link オブジェクト) を特定します。Ethernet Link オブジェクトクラスのインスタンス 1 に相当するパスを示します。		
					UINT	Path Size	2
					Packed EPATH	Path	"20 F6 24 01"
0x05	Interface Configuration	○	○	構造体	NCW-3DHIP が TCP/IP ノードとして必要な設定をします。 有効な設定を行った場合は、アトリビュート 1 (Status) の Bit5 (Interface Configuration Pending) が TRUE(1) となります。設定をアクティビ化するためには、Identity オブジェクトのリセットサービス (0x05) を要求する必要があります。 本アトリビュートは、不揮発メモリへ保存されます。		
					UDINT	IP Address	IP アドレス (ホストアドレス) ※IP アドレスを NCW-3DHIP パネル面の[ADR]ロータリスイッチで「0」以外に設定している場合は、本アトリビュートの設定は無効です。
					UDINT	Network Mask	ネットワークマスク
					UDINT	Gateway Address	ゲートウェイ IP アドレス
					UDINT	Name Server	プライマリ DNS サーバ IP アドレス
					UDINT	Name Server2	セカンダリ DNS サーバ IP アドレス
					STRING	Domain Name	"nsdcorp.co.jp" (デフォルト) デフォルトドメインネーム 最大 48 文字で、長さが偶数になるようにパディングされます (パッドは長さに含まれません)。 長さが 0 の場合は、Domain Name が設定されていないことを示します。
					本アトリビュートは、不揮発メモリへ保存されます。 最大 64 文字で、長さが偶数になるようにパディングされます (パッドは長さに含まれません)。 ※NCW-3DHIP は、DHCP-DNS アップデート機能をサポートしていません。		
0x06	Host Name	○	○	STRING	"NCW-3DHIP" (デフォルト) NCW-3DHIP のホストネームを設定します。 本アトリビュートは、不揮発メモリへ保存されます。 最大 64 文字で、長さが偶数になるようにパディングされます (パッドは長さに含まれません)。 ※NCW-3DHIP は、DHCP-DNS アップデート機能をサポートしていません。		
0x07	Safety Network Number	—	—	USINT[6]	NCW-3DHIP ではサポートしていません。		
0x08	TTL Value	—	—	USINT	NCW-3DHIP ではサポートしていません。		

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x09	Mcast Config	—	—	構造体	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
				USINT	
				USINT	
				UINT	
				UDINT	
0x0A	Select ACD	—	—	BOOL	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
0x0B	LastConflictDetected	—	—	構造体	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
				USINT	
				USINT[6]	
				USINT[28]	
0x0C	EIP Quick Connect	—	—	BOOL	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
0x0D	Encapsulation Inactivity Timeout	○	○	UINT	Encapsulation Inactivity Timeout アトリビュートは、設定時間（秒）の期間 Encapsulation 動作を検出しなかった場合、TCP ソケットがクリーンアップ（閉じる）されます。 設定範囲：0～3600s 0：タイムアウト検出なし デフォルト：120 本アトリビュートは、不揮発メモリへ保存されます。

Instance Service (Class ID : 0xF5, Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。
0x10	Set_Attribute_Single	NCW-3DHIP へ 1 つのアトリビュート値を書き込む。

付2－9. Ethernet Link オブジェクト (Class ID : 0xF6)

Ethernet Link オブジェクトは、イーサネットインターフェースの MAC アドレス、通信速度・通信方式等のステータス情報を保有します。

Ethernet Link オブジェクトの仕様を以下に示します。

Ethernet Link オブジェクトは、NCW-3DHIP が 2 つのポートを実装していることから、2 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0xF6)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	4
0x02	Max Instance	○	—	UINT	2 (2 ポート対応)
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	2 (2 ポート対応)

Class Service (Class ID : 0xF6、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明												
		Get	Set														
0x01	Interface Speed	○	—	UDINT	NCW-3DHIP の現在の状態を示します。0,10,100,1000など Mbps 単位の速度値です。												
0x02	Interface Flag	○	—	DWORD	<p>NCW-3DHIP の現在の状態を示します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>説 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td> <u>Link Status</u> リンク状態を示します。 0 : 非アクティブリンク 1 : アクティブリンク </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <u>Half/Full Duplex</u> Duplex モードの状態を示します。 0 : 半二重 1 : 全二重 </td> </tr> <tr> <td>2-4</td> <td> <u>Negotiation Status</u> ネゴシエーション状態を示します。 0 : Auto-Negotiation 中 1 : Auto-Negotiation / Speed 検出失敗 検出失敗時の Speed/Duplex のデフォルト値は、10Mbps、半二重となります。 2 : Auto-Negotiation 失敗 / Speed 検出成功 検出失敗時の Duplex のデフォルト値は、半二重となります。 3 : Speed / Duplex 成功 4 : Auto-Negotiation 未動作 Force Speed / Force Interface Speed の値が使用されます。 </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td> <u>Manual Setting Requires Speed</u> 0 固定です。 Duplex, Speed 設定の反映状態を示します。 0 : Auto-Negotiation / Duplex / Speed を自動的にアクティブにすることを示します。 1 : 変更を有効化するために、Identity オブジェクトへ Reset サービスを発行する必要があることを示します。 </td> </tr> <tr> <td>6</td> <td> <u>Local Hardware Fault</u> NCW-3DHIP の故障状況を示します。 0 : NCW-3DHIP の故障を検出していない 1 : 故障を検出している。ユーザの介在を必要とする重故障を意味しています。 </td> </tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0	<u>Link Status</u> リンク状態を示します。 0 : 非アクティブリンク 1 : アクティブリンク	1	<u>Half/Full Duplex</u> Duplex モードの状態を示します。 0 : 半二重 1 : 全二重	2-4	<u>Negotiation Status</u> ネゴシエーション状態を示します。 0 : Auto-Negotiation 中 1 : Auto-Negotiation / Speed 検出失敗 検出失敗時の Speed/Duplex のデフォルト値は、10Mbps、半二重となります。 2 : Auto-Negotiation 失敗 / Speed 検出成功 検出失敗時の Duplex のデフォルト値は、半二重となります。 3 : Speed / Duplex 成功 4 : Auto-Negotiation 未動作 Force Speed / Force Interface Speed の値が使用されます。	5	<u>Manual Setting Requires Speed</u> 0 固定です。 Duplex, Speed 設定の反映状態を示します。 0 : Auto-Negotiation / Duplex / Speed を自動的にアクティブにすることを示します。 1 : 変更を有効化するために、Identity オブジェクトへ Reset サービスを発行する必要があることを示します。	6	<u>Local Hardware Fault</u> NCW-3DHIP の故障状況を示します。 0 : NCW-3DHIP の故障を検出していない 1 : 故障を検出している。ユーザの介在を必要とする重故障を意味しています。
Bit	説 明																
0	<u>Link Status</u> リンク状態を示します。 0 : 非アクティブリンク 1 : アクティブリンク																
1	<u>Half/Full Duplex</u> Duplex モードの状態を示します。 0 : 半二重 1 : 全二重																
2-4	<u>Negotiation Status</u> ネゴシエーション状態を示します。 0 : Auto-Negotiation 中 1 : Auto-Negotiation / Speed 検出失敗 検出失敗時の Speed/Duplex のデフォルト値は、10Mbps、半二重となります。 2 : Auto-Negotiation 失敗 / Speed 検出成功 検出失敗時の Duplex のデフォルト値は、半二重となります。 3 : Speed / Duplex 成功 4 : Auto-Negotiation 未動作 Force Speed / Force Interface Speed の値が使用されます。																
5	<u>Manual Setting Requires Speed</u> 0 固定です。 Duplex, Speed 設定の反映状態を示します。 0 : Auto-Negotiation / Duplex / Speed を自動的にアクティブにすることを示します。 1 : 変更を有効化するために、Identity オブジェクトへ Reset サービスを発行する必要があることを示します。																
6	<u>Local Hardware Fault</u> NCW-3DHIP の故障状況を示します。 0 : NCW-3DHIP の故障を検出していない 1 : 故障を検出している。ユーザの介在を必要とする重故障を意味しています。																
0x03	Physical Address	○	—	USINT[6]	NCW-3DHIP の MAC 層アドレス (E8-8E-60-xx-xx-xx) を示します。 ※NCW-3DHIP は、2 つのポートを有していますが、Physical Address (MAC アドレス) は 1 つです。												

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x04	Interface Counters	—	—	構造体	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
				UDINT	
0x05	Media Counters	—	—	構造体	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
				UDINT	
0x06	Interface Control	—	—	構造体	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
				WORD	
				UINT	
0x07	Interface Type	—	—	USINT	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
0x08	Interface State	—	—	USINT	NCW-3DHIP ではサポートしていません。
0x09	Admin State	—	—	USINT	NCW-3DHIP ではサポートしていません。

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x0A	Interface Label	○	—	SHORT_STING	インターフェース識別名を示します。 インスタンス 0x01 : "Port1" インスタンス 0x02 : "Port2"
0x0B	Interface Capability	○	—	構造体	インターフェースの機能を示します。
				DWORD	[Capability Bits] Bit0:0、Bit1:1、Bit2:1、Bit3:0 固定です。 Speed/Duplex 以外のインターフェース機能を示します。 Bit0 : Manual Setting Requires Reset Bit1 : Auto-negotiate Bit2 : Auto-MDIX Bit3 : Manual Speed/Duplex Bit4-31 : 予約
				構造体	[Speed/Duplex Options] Interface Control アトリビュートにサポートされる Speed/Duplex ペアを示します。
				USINT	[Speed/Duplex 要素数] 4 固定です。
				構造体[0]	[Speed/Duplex 要素 0]
				UINT	[Interface Speed] Interface Control アトリビュートの Forced Interface Speed と同じ内容を示します。 (要素 0) 10 です。
				USINT	[Interface Duplex Mode] 0 : Half Duplex 1 : Full Duplex 2-255 : Reserved (要素 0) 0 です。
				構造体[1]	[Speed/Duplex 要素 1]
				UINT	[Interface Speed] (要素 1) 10 です。
				USINT	[Interface Duplex Mode] (要素 1) 1 です。
				構造体[2]	[Speed/Duplex 要素 2]
				UINT	[Interface Speed] (要素 2) 100 です。
				USINT	[Interface Duplex Mode] (要素 2) 0 です。
				構造体[3]	[Speed/Duplex 要素 3]
				UINT	[Interface Speed] (要素 3) 100 です。
				USINT	[Interface Duplex Mode] (要素 3) 1 です。

Instance Service (Class ID : 0xF6、Instance ID : 0x01,0x02)

ID	内 容	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

付2－10. Info Log オブジェクト (Class ID : 0xC5)

NCW-3DHIP の動作&エラー発生履歴（最大 32 件分）情報を保有します。
記録情報は、NCW-3DHIP の不揮発メモリに保存されます。

Info Log オブジェクトの仕様を以下に示します。
Info Log オブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0xC5)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0xC5、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0xC5、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	LOG Data 1 (最新 LOG データ)	○	—	構造体	履歴データ 1 を示します。
				UDINT	履歴メッセージコード 1
				UDINT	通電システム積算時間（単位：秒）
				STRING	履歴メッセージ
～	～	○	—	～	～（履歴データ 2～31）
0x20	LOG Data 32 (最旧 LOG データ)	○	—	構造体	履歴データ 32 を示します。
				UDINT	履歴メッセージコード 32
				UDINT	通電システム積算時間（単位：秒）
				STRING	履歴メッセージ

Instance Service (Class ID : 0xC5、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

●履歴メッセージ一覧

(1 / 2)

履歴メッセージコード(Hex)	履歴メッセージ	メッセージの詳細説明
0x00000001	Power ON	電源が投入されました。
0x00000002	Power FAIL	電源低下を検出しました。
0x00000003 - 0x0000000E	-	
0x0000000F	IP Address CONFLICT	IP アドレス競合を検出しました。
0x00000010	LINK1 Settings - AUTO	LINK1 ポートの設定は「自動」です。
0x00000011	LINK1 Settings - MANUAL	LINK1 ポートの設定は「マニュアル」です。
0x00000012	LINK1 Settings - 100Mbps	LINK1 ポートの速度レートは「100Mbps」です。
0x00000013	LINK1 Settings - 10Mbps	LINK1 ポートの速度レートは「10Mbps」です。
0x00000014	LINK1 Settings - Full Duplex	LINK1 ポートの伝送方式は「全二重」です。
0x00000015	LINK1 Settings - Half Duplex	LINK1 ポートの伝送方式は「半二重」です。
0x00000016	LINK2 Settings - AUTO	LINK2 ポートの設定は「自動」です。
0x00000017	LINK2 Settings - MANUAL	LINK2 ポートの設定は「マニュアル」です。
0x00000018	LINK2 Settings - 100Mbps	LINK2 ポートの速度レートは「100Mbps」です。
0x00000019	LINK2 Settings - 10Mbps	LINK2 ポートの速度レートは「10Mbps」です。
0x0000001A	LINK2 Settings - Full Duplex	LINK2 ポートの伝送方式は「全二重」です。
0x0000001B	LINK2 Settings - Half Duplex	LINK2 ポートの伝送方式は「半二重」です。
0x00000020	LINK1 Port is a LinkUP	LINK1 ポートがリンクアップしました。
0x00000021	LINK1 Port is a LinkDOWN	LINK1 ポートがリンクダウンしました。
0x00000022	LINK2 Port is a LinkUP	LINK2 ポートがリンクアップしました。
0x00000023	LINK2 Port is a LinkDOWN	LINK2 ポートがリンクダウンしました。
0x00000030	IP Address Assign Mode - SWITCH	IP アドレス割当モードは「スイッチ」です。
0x00000031	IP Address Assign Mode - Disable BOOTP / DHCP	IP アドレス割当モードは「BOOTP/DHCP 禁止」です。
0x00000032	IP Address Assign Mode - BOOTP	IP アドレス割当モードは「BOOTP」です。
0x00000033	IP Address Assign Mode - DHCP	IP アドレス割当モードは「DHCP」です。
0x00000040	State in SELFTEST	「SELFTEST」ステートに入りました。
0x00000041	State in NETBOOT	「NETBOOT」ステートに入りました。
0x00000042	State in BOOTP	「BOOTP」ステートに入りました。
0x00000043	State in DHCP	「DHCP」ステートに入りました。
0x00000044	State in NETINIT	「NETINIT」ステートに入りました。
0x00000045	-	
0x00000046	State in OPERATIONAL	「OPERATIONAL」ステートに入りました。
0x00000047	State in MINOR RECOVERABLE FAULT	「MINOR RECOVERABLE FAULT」ステートに入りました。
0x00000048	State in MAJOR UNRECOVERABLE FAULT	「MAJOR UNRECOVERABLE FAULT」ステートに入りました。
0x00000050	Access to an Identity OBJECT	Identity オブジェクトへアクセスしました。
0x00000051	Access to an Assembly OBJECT	Assembly オブジェクトへアクセスしました。
0x00000052	Access to an Connection Manager OBJECT	Connection Manager オブジェクトへアクセスしました。

履歴メッセージコード(Hex)	履歴メッセージ	メッセージの詳細説明
0x00000053	Access to an Parameter OBJECT	Parameter オブジェクトへアクセスしました。
0x00000054	Access to an QoS OBJECT	QoS オブジェクトへアクセスしました。
0x00000055	Access to an ABSOCODER OBJECT	ABSOCODER オブジェクトへアクセスしました。
0x00000056	—	—
0x00000057	Access to an Info Diagnosis OBJECT	Info Diagnosis オブジェクトへアクセスしました。
0x00000058	Access to an Info Maintenance OBJECT	Info Maintenance オブジェクトへアクセスしました。
0x00000059	—	—
0x0000005A	Access to an TCP/IP Interface OBJECT	TCP/IP Interface オブジェクトへアクセスしました。
0x0000005B	Access to an Ethernet Link OBJECT	Ethernet Link オブジェクトへアクセスしました。
0x00000060	I/O Transmisson Start	I/O 通信を開始しました。
0x00000061	I/O Transmission End	I/O 通信を終了しました。
0x00000070 - 0x00000075	—	—
0x00000076	1Axis ERRCLR	1 軸異常解除を受け付けました。
0x00000077	1Axis PRESET	1 軸プリセットを受け付けました。
0x00000078 - 0x0000007D	—	—
0x0000007E	2Axis ERRCLR	2 軸異常解除を受け付けました。
0x0000007F	2Axis PRESET	2 軸プリセットを受け付けました。
0x00000080	NRDY	NRDY を検出しました。
0x00000081	WDTE	WDTE を検出しました。
0x00000082	ME	ME を検出しました。
0x00000083 - 0x00000087	—	—
0x00000088	I/F ERR	I/F 異常を検出しました。
0x00000089 - 0x0000008F	—	—
0x00000090	I/F ERR - Timeout	I/F ERR - タイムアウトを検出しました。
0x00000091	I/F ERR - Unknown Command	I/F ERR - 未知コマンドを検出しました。
0x00000092	I/F ERR - CheckSum Error [Sensor to Ethernet]	I/F ERR - チェックサム異常を検出しました。
0x00000093	I/F ERR - CheckSum Error [Ethernet to Sensor]	I/F ERR - チェックサム異常を検出しました。
0x000000A0	1Axis SE	1 軸センサ異常を検出しました。
0x000000A1 - 0x000000A4	—	—
0x000000A5	1Axis SSE	1 軸センサ異常 (センサ断線) を検出しました。
0x000000A6	1Axis SPF	1 軸センサ異常 (センサ電源異常) を検出しました。
0x000000A7	1Axis DE	1 軸センサ異常 (センサデータ異常) を検出しました。
0x000000A8	2Axis SE	2 軸センサ異常を検出しました。
0x000000A9 - 0x000000AC	—	—
0x000000AD	2Axis SSE	2 軸センサ異常 (センサ断線) を検出しました。
0x000000AE	2Axis SPF	2 軸センサ異常 (センサ電源異常) を検出しました。
0x000000AF	2Axis DE	2 軸センサ異常 (センサデータ異常) を検出しました。

付2－1 1. Info Diagnosis オブジェクト (Class ID : 0xC6)

NCW-3DHIP の診断情報を保有します。

Info Diagnosis オブジェクトの仕様を以下に示します。

Info Diagnosis オブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0xC6)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instances	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0xC6、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0xC6、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明																																		
		Get	Set																																				
0x01	Sensor Circuit Status	○	—	UDINT	センサ変換部ステータスを示します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>説 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>NRDY (内部異常)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>WDTE (ウォッチドッグタイム異常)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ME (メモリ異常)</td> </tr> <tr> <td>3-7</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>IF ERR (内部 I/F 異常)</td> </tr> <tr> <td>9-15</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Axis-1 SE (センサ異常)</td> </tr> <tr> <td>17-20</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Axis-1 SSE (センサ未接続異常)</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Axis-1 SPF (センサ用内部電源異常)</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Axis-1 DE (センサデータ異常)</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Axis-2 SE (センサ異常)</td> </tr> <tr> <td>25-28</td> <td>予約</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Axis-2 SSE (センサ未接続異常)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Axis-2 SPF (センサ用内部電源異常)</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Axis-2 DE (センサデータ異常)</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0	NRDY (内部異常)	1	WDTE (ウォッチドッグタイム異常)	2	ME (メモリ異常)	3-7	予約	8	IF ERR (内部 I/F 異常)	9-15	予約	16	Axis-1 SE (センサ異常)	17-20	予約	21	Axis-1 SSE (センサ未接続異常)	22	Axis-1 SPF (センサ用内部電源異常)	23	Axis-1 DE (センサデータ異常)	24	Axis-2 SE (センサ異常)	25-28	予約	29	Axis-2 SSE (センサ未接続異常)	30	Axis-2 SPF (センサ用内部電源異常)	31	Axis-2 DE (センサデータ異常)
Bit	説 明																																						
0	NRDY (内部異常)																																						
1	WDTE (ウォッチドッグタイム異常)																																						
2	ME (メモリ異常)																																						
3-7	予約																																						
8	IF ERR (内部 I/F 異常)																																						
9-15	予約																																						
16	Axis-1 SE (センサ異常)																																						
17-20	予約																																						
21	Axis-1 SSE (センサ未接続異常)																																						
22	Axis-1 SPF (センサ用内部電源異常)																																						
23	Axis-1 DE (センサデータ異常)																																						
24	Axis-2 SE (センサ異常)																																						
25-28	予約																																						
29	Axis-2 SSE (センサ未接続異常)																																						
30	Axis-2 SPF (センサ用内部電源異常)																																						
31	Axis-2 DE (センサデータ異常)																																						
0x02	Ethernet Circuit Status	○	—	UINT	通信制御部ステータスを示します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bit</th> <th>説 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-15</td> <td>予約</td> </tr> </tbody> </table>	Bit	説 明	0-15	予約																														
Bit	説 明																																						
0-15	予約																																						
0x03	Sensor - Ethernet Circuit Interface Status			UINT	センサ変換部-通信制御部間 I/F ステータスを示します。 0 : 異常無し 1 : タイムアウト異常 (センサ変換部応答無し) 2 : コマンド異常 3 : チェックサム異常 (センサ変換部→通信制御部データ) 4 : チェックサム異常 (通信制御部→センサ変換部データ)																																		

Instance Service (Class ID : 0xC6、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

付2－1 2. Info Maintenance オブジェクト (Class ID : 0xC7)

本オブジェクトには、NCW-3DHIP のメンテナンス情報を登録することができます。
メンテナンス情報は、NCW-3DHIP の不揮発メモリに保存されます。

Info Maintenance オブジェクトの仕様を以下に示します。

Info Maintenance オブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0xC7)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	1
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instance	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0xC7、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0xC7、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Power Distribution Time	○	—	UDINT	NCW-3DHIP の積算通電時間を示します。 (単位 : 秒)
0x02	Function	○	○	構造体	機能情報
				UDINT	機能コードを登録します。
				STRING	機能のコメントを登録します。 (最大キャラクタ数 58)
0x03	Location	○	○	構造体	設置場所情報
				UDINT	設置場所コードを登録します。
				STRING	設置場所のコメントを登録します。 (最大キャラクタ数 58)
0x04	Installation Date	○	○	構造体	設置日情報
				UDINT	設置日コードを登録します。
				STRING	設置日のコメントを登録します。 (最大キャラクタ数 58)
0x05	Descriptor1	○	○	構造体	情報 1
				UDINT	情報 1 コードを登録します。
				STRING	情報 1 のコメントを登録します。 (最大キャラクタ数 58)
0x06	Descriptor2	○	○	構造体	情報 2
				UDINT	情報 2 コードを登録します。
				STRING	情報 2 のコメントを登録します。 (最大キャラクタ数 58)
0x07	Reserved(Security)	○	○	構造体	セキュリティ情報
				UDINT	セキュリティコードを登録します。
				STRING	セキュリティのコメントを登録します。 (最大キャラクタ数 58))

Instance Service (Class ID : 0xC7、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。
0x10	Set_Attribute_Single	NCW-3DHIP へ 1 つのアトリビュート値を書き込む。

付2－13. デバイスレベルリング (DLR) オブジェクト (Class ID : 0x47)

本オブジェクトでは、NCW-3DHIP のデバイスレベルリング状態を確認することができます。

デバイスレベルリングオブジェクトの仕様を以下に示します。

デバイスレベルリングオブジェクトは、1 つのインスタンスを持ちます。

Class Attribute (Class ID : 0x47)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明
		Get	Set		
0x01	Revision	○	—	UINT	3
0x02	Max Instance	○	—	UINT	1
0x03	Number of Instance	○	—	UINT	1

Class Service (Class ID : 0x47、Instance ID : 0x00)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

Instance Attribute (Class ID : 0x47、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	アクセス		データ タイプ	説 明																								
		Get	Set																										
0x01	Network Topology	○	—	USINT	現在のネットワークトポロジーモードを示します。 <table border="1"><tr><th>値</th><th>説 明</th></tr><tr><td>0</td><td>リニア (線形)</td></tr><tr><td>1</td><td>リング</td></tr></table>	値	説 明	0	リニア (線形)	1	リング																		
値	説 明																												
0	リニア (線形)																												
1	リング																												
0x02	Network Status	○	—	USINT	ネットワークの現在の状況を示します。 <table border="1"><tr><th>値</th><th>説 明</th></tr><tr><td>0</td><td>リングネットワークトポロジモードとリニアネットワークトポロジモードの両方で正常動作中です。</td></tr><tr><td>1</td><td>リングフォールト。リング障害が検出されました。 リングネットワークトポロジの場合にのみ有効です。</td></tr></table>	値	説 明	0	リングネットワークトポロジモードとリニアネットワークトポロジモードの両方で正常動作中です。	1	リングフォールト。リング障害が検出されました。 リングネットワークトポロジの場合にのみ有効です。																		
値	説 明																												
0	リングネットワークトポロジモードとリニアネットワークトポロジモードの両方で正常動作中です。																												
1	リングフォールト。リング障害が検出されました。 リングネットワークトポロジの場合にのみ有効です。																												
0x0A	Active Supervisor Address	○	—	構造体	アクティブリングスーパー・バイザのアドレス情報																								
				UDINT	アクティブリングスーパー・バイザの IP アドレスを示します。																								
				USINT[6]	アクティブリングスーパー・バイザのイーサネット MAC アドレスを示します。																								
0x0C	Capbility Flags	○	—	DWORD	NCW-3DHIP の DLR 機能を示します。 <table border="1"><tr><th>Bit</th><th>名 称</th><th>値</th></tr><tr><td>0</td><td>Announce-based Ring Node</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>Beacon-based Ring Node</td><td>1</td></tr><tr><td>2-4</td><td>Reserved</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>Supervisor Capable</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>Redundant Gateway Capable</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>Flush_Table frame Capable</td><td>1</td></tr><tr><td>8-31</td><td>Reserved</td><td>0</td></tr></table>	Bit	名 称	値	0	Announce-based Ring Node	0	1	Beacon-based Ring Node	1	2-4	Reserved	0	5	Supervisor Capable	0	6	Redundant Gateway Capable	0	7	Flush_Table frame Capable	1	8-31	Reserved	0
Bit	名 称	値																											
0	Announce-based Ring Node	0																											
1	Beacon-based Ring Node	1																											
2-4	Reserved	0																											
5	Supervisor Capable	0																											
6	Redundant Gateway Capable	0																											
7	Flush_Table frame Capable	1																											
8-31	Reserved	0																											

Instance Service (Class ID : 0x47、Instance ID : 0x01)

ID	名 称	説 明
0x01	Get_Attribute_All	NCW-3DHIP から全アトリビュート値を読み出す。 Attribute ID 1~8 & 10~12 の値を読み出すことができます。 ただし、Attribute ID 3~8 & 11 は、サポートされていません。読み出した場合は、初期値が読み出されます。
0x0E	Get_Attribute_Single	NCW-3DHIP から 1 つのアトリビュート値を読み出す。

付 錄3 Web サーバ機能

NCW-3DHIP では、Web サーバ機能が使用できます。


Web サーバ機能は、ユーザ管理や各種情報の設定と確認がおこなえます。

付3－1. ログイン手順


Web サーバ機能を利用するには、NCW-3DHIP にログインする必要があります。

●ログイン手順

1. ブラウザのアドレス入力欄へ、NCW-3DHIP の IP アドレスを入力してください。
2. ログイン画面が現れます。
3. User name と Password 欄の両方に「admin」と入力し、[Log In]ボタンをクリックしてください。
(※Password は、User Setting 画面で変更することが可能です。)

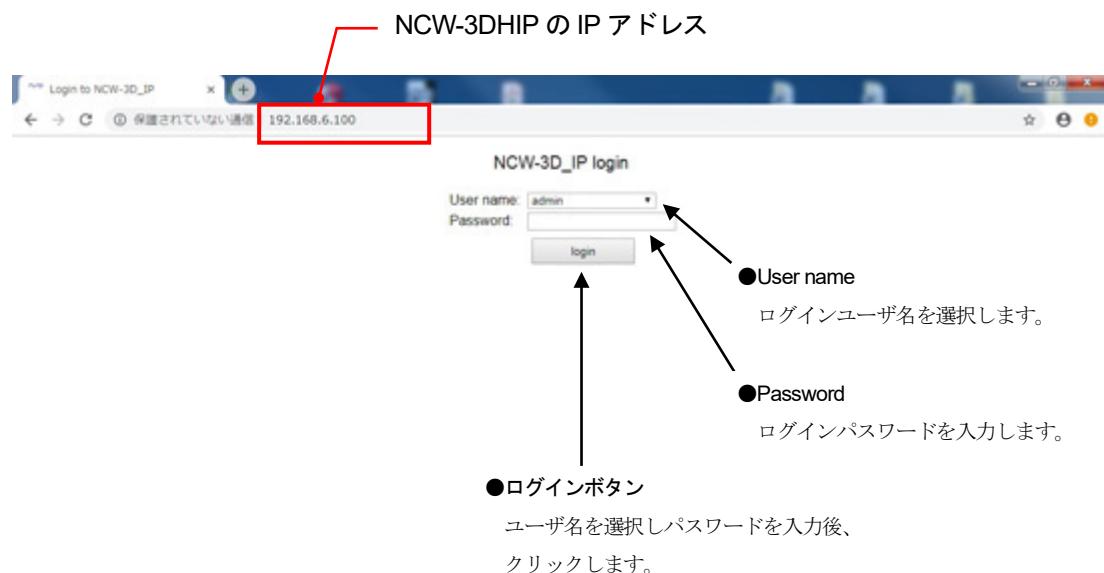

4. ログインすると、最初に NCW-3D_IP の Menu 「Identity Object」 の画面が表示されます。必要に応じて Menu を選択します。

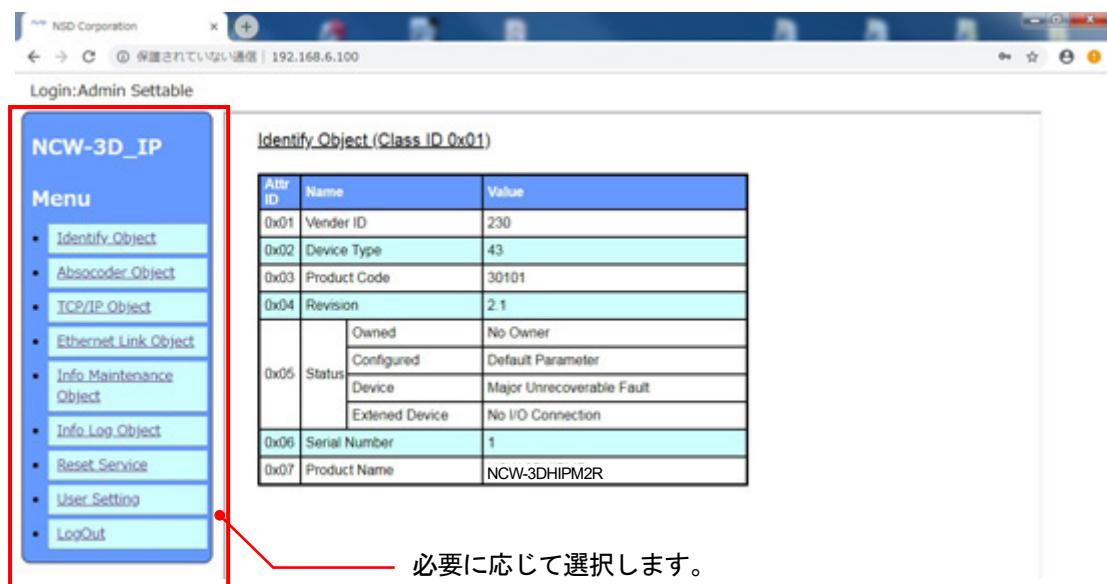


付3－2. ユーザ管理機能

ユーザ管理機能では、ユーザの設定操作に制限を掛けることができます。

Menu の中の「User Setting」をクリックしてください。

User Setting 画面が表示されます。

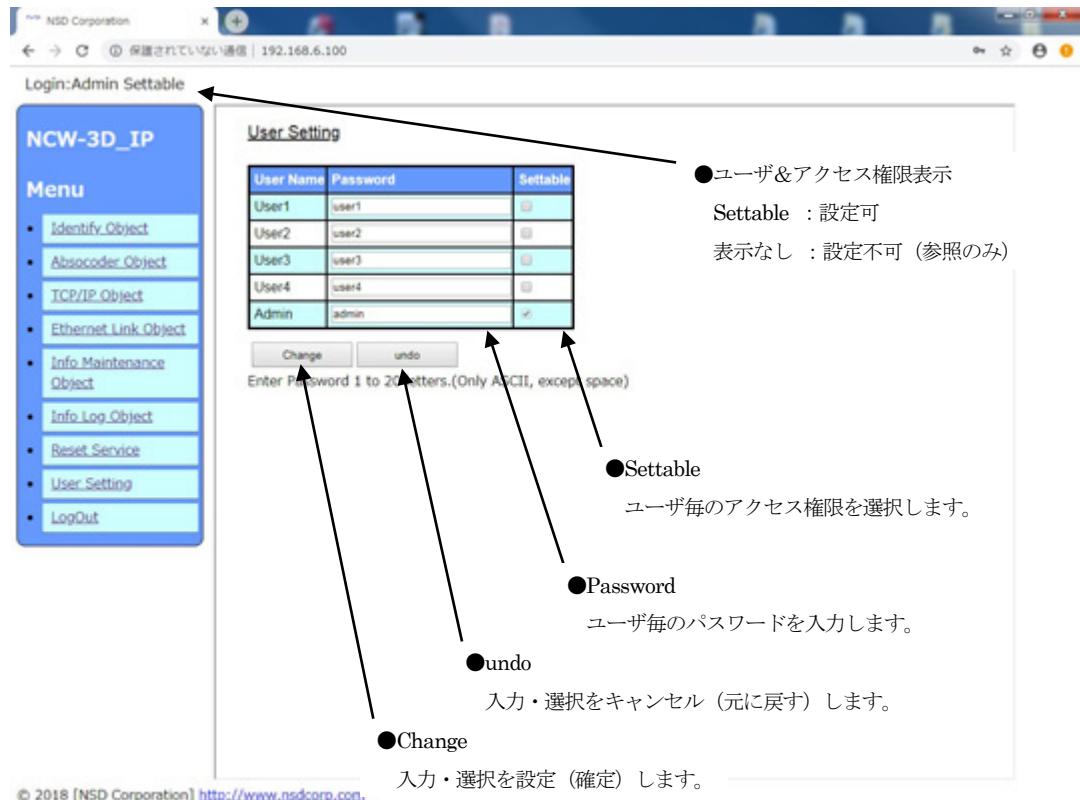

●画面設定内容

この画面の設定は、管理者 (admin) のみおこなうことが可能です。

ユーザ (User1～4) と管理者 (admin) のパスワード (Password) が設定できます。

ユーザ名は、変更できません。パスワードのみ設定が可能です。

ユーザ (User1～4) は、アクセス権限 (Settable) として「設定可」または「設定不可」が選択できます。

●運用方法

管理者は、ユーザ (User1～4) のパスワードを設定します。

ユーザは、「User name」と「Password」を管理者から知らせてもらい利用します。

管理することができるユーザ名とアクセス権限の工場出荷時設定は、次のとおりです。

(ユーザ名は固定です)

No.	ユーザ名	出荷時 パスワード	出荷時 アクセス権限	アクセス権限の変更	補 足
1	User1	user1	設定不可 (参照のみ)	設定不可／設定可 選択可能	一般ユーザ 1
2	User2	user2	設定不可 (参照のみ)	設定不可／設定可 選択可能	一般ユーザ 2
3	User3	user3	設定不可 (参照のみ)	設定不可／設定可 選択可能	一般ユーザ 3
4	User4	user4	設定不可 (参照のみ)	設定不可／設定可 選択可能	一般ユーザ 4
5	Admin	admin	設定可	設定可のみ	管理者

付3－3. 設定／参照画面

(1) Menu 「Identity Object (ClassID : 0x01)」 — アイデンティティ情報の参照

The screenshot shows a web-based configuration interface for the NCW-3D_IP device. On the left, a vertical menu bar lists several options under the heading 'NCW-3D_IP'. The 'Identify Object' option is currently selected and highlighted in blue. The main content area displays a table titled 'Identify Object (Class ID 0x01)' containing various device parameters. The table has columns for 'Attr ID', 'Name', and 'Value'. Some rows have a rowspan of 4, indicating they apply to multiple entries. The data is as follows:

Attr ID	Name	Value
0x01	Vendor ID	230
0x02	Device Type	43
0x03	Product Code	30101
0x04	Revision	2.1
0x05	Owned	No Owner
	Configured	Default Parameter
	Device	Major Unrecoverable Fault
	Externed Device	No I/O Connection
0x06	Serial Number	1
0x07	Product Name	NCW-3DHIPM2R

© 2018 [NSD Corporation] <http://www.nsdcorp.com>

(2) Menu 「Absocoder Object (ClassID : 0x64)」 — ABSOCODER 用パラメータとステータスの参照と設定

The screenshot shows the NCW-3D_IP software interface. On the left, there is a blue sidebar menu with the following items:

- Identify Object
- Absocoder Object**
- TCP/IP Object
- Ethernet Link Object
- Info Maintenance Object
- Info Log Object
- Reset Service
- User Setting
- LogOut

The main window displays two tables under the heading "Absocoder Object (Class ID 0x64)".

Attr ID	Name	Value	
		Axis1(Inst ID 1)	Axis2(Inst ID 2)
0x03	Position Value Unsigned	820	0
0x0C	Position Data Increase Direction	<input checked="" type="radio"/> CW <input type="radio"/> CCW	<input checked="" type="radio"/> CW <input type="radio"/> CCW
0x13	Preset Value Range: 0 to 131071	0	0
0x64	Axis Unavailable	<input checked="" type="radio"/> Available <input type="radio"/> Unavailable	<input checked="" type="radio"/> Available <input type="radio"/> Unavailable
0x65	Error Clear	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual

Below the first table are three buttons: "Axis-1 Parameter", "Axis-2 Parameter", and "Undo".

Attr ID	Name	Value	
		Axis-1	Axis-2
0x01	Sensor Circuit Status	Converter Error	<input checked="" type="checkbox"/> NRDY <input type="checkbox"/> WDTE <input checked="" type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/> IF ERR
		Axis-1 Sensor Error	<input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> SSE <input type="checkbox"/> SPF <input type="checkbox"/> DE
		Axis-2 Sensor Error	<input checked="" type="checkbox"/> SE <input checked="" type="checkbox"/> SSE <input type="checkbox"/> SPF <input type="checkbox"/> DE

At the bottom of the main window, there is a copyright notice: © 2018 [NSD Corporation] <http://www.nsdcorp.com>.



注意

パラメータを設定する場合、上位 PLC の動作モードをプログラムモード (PROG) に切替えてください。
運転モード (RUN) では、設定できません。

操作は、PLC のコンフィグレーションツール (開発ツール) でおこないます。

(PLC の機種によっては、CPU カードに付いているモード切替えスイッチでも操作できます。)

(3) Menu 「TCP/IP Object (ClassID : 0xF5)」 — Ethernet TCP/IP パラメータとステータスの参照と設定

The screenshot shows the NCW-3D_IP software interface. On the left, there is a blue sidebar menu with the following items:

- Identify Object
- Abscoder Object
- TCP/IP Object
- Ethernet Link Object
- Info Maintenance Object
- Info Log Object
- Reset Service
- User Setting
- LogOut

The main window title is "TCP/IP Object (Class ID 0xF5)". It contains a table with the following data:

Attr ID	Name	Value												
0x01	Status	Hardware Setting Interface Configuration Pending <input checked="" type="radio"/> BOOTP Client <input type="radio"/> DNS Client <input type="radio"/> DHCP Client <input type="radio"/> DHCP-DNS Update <input type="radio"/> Configuration Settable <input checked="" type="checkbox"/> Hardware Configurable <input checked="" type="checkbox"/> Interface Configuration Change Requires Reset												
0x02	Configuration Capability													
0x03	Configuration Control	<input checked="" type="radio"/> Stored Value <input checked="" type="radio"/> BOOTP <input type="radio"/> DHCP												
0x05	Interface Configuration	<table border="1"> <tr> <td>IP Address</td> <td>192.168.6.100</td> </tr> <tr> <td>Network Mask</td> <td>255.255.255.0</td> </tr> <tr> <td>Default Gateway</td> <td>192.168.6.254</td> </tr> <tr> <td>Name Server</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>Name Server2</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>Domain Name</td> <td>nsdcorp.co.jp</td> </tr> </table>	IP Address	192.168.6.100	Network Mask	255.255.255.0	Default Gateway	192.168.6.254	Name Server	0.0.0.0	Name Server2	0.0.0.0	Domain Name	nsdcorp.co.jp
IP Address	192.168.6.100													
Network Mask	255.255.255.0													
Default Gateway	192.168.6.254													
Name Server	0.0.0.0													
Name Server2	0.0.0.0													
Domain Name	nsdcorp.co.jp													

Below the table, a message states: "Interface Configuration is Hardware Setting, Can not change them."

At the bottom left, it says "© 2018 [NSD Corporation] <http://www.nsdcorp.com>".

(4) Menu 「Ethernet Link Object (ClassID : 0xF6)」 — Ethernet Link ステータスの参照

The screenshot shows the NCW-3D_IP software interface. On the left, there is a blue sidebar menu with the following items:

- Identify Object
- Abscoder Object
- TCP/IP Object
- Ethernet Link Object
- Info Maintenance Object
- Info Log Object
- Reset Service
- User Setting
- LogOut

The main window title is "Ethernet Link Object (Class ID 0xF6)". It contains a table with the following data:

Attr ID	Name	Value	
		Port1(Inst ID 1)	Port2(Inst ID 2)
0x01	Interface Speed	100Mbps	0Mbps
0x02	Interface Flag	Link	Link Up
		Duplex	Full
0x03	Physical Address	Negotiation	Successed
			In Progress

At the bottom left, it says "© 2018 [NSD Corporation] <http://www.nsdcorp.com>".

(5) Menu 「Info Log Object (ClassID : 0xC5)」 — ログ情報の参照と設定

The screenshot shows the NCW-3D_IP software interface. On the left, there is a blue sidebar menu with the following items:

- Identify Object
- Absocoder Object
- TCP/IP Object
- Ethernet Link Object
- Info Maintenance Object
- Info Log Object** (highlighted in blue)
- Reset Service
- User Setting
- LogOut

The main window title is "Info Log Object (Class ID 0xC5)". It contains a table with columns "No", "Time(sec)", and "Event". The table lists 31 events, each with a timestamp and a brief description. For example, event 0 has a timestamp of 11 and the event description is "LINK1 Settings - AUTO".

No	Time(sec)	Event
0	11	LINK1 Settings - AUTO
1	11	LINK1 Settings - FullDuplex
2	11	LINK1 Settings - 100Mbps
3	11	LINK1 Port is a LinkUP
4	10	State in MAJOR UNRECOVERABLE FAULT
5	10	State in OPERATIONAL
6	10	ME
7	10	NRDY
8	10	2Axis SSE
9	10	2Axis SE
10	10	State in NETINIT
11	10	IP Address Assign Mode - SWITCH
12	10	State in NETBOOT
13	10	State in SELFTEST
14	9	Power ON
15	0	
16	0	
17	0	
18	0	
19	0	
20	0	
21	0	
22	0	
23	0	
24	0	
25	0	
26	0	
27	0	
28	0	
29	0	
30	0	
31	0	

At the bottom left, it says "© 2018 [NSD Corporation] <http://www.nsdcorp.com>".

(6) Menu 「Info Maintenance Object (ClassID : 0xC7)」 — メンテナンス情報の参照と設定

The screenshot shows the NCW-3D_IP software interface. On the left, there is a blue sidebar menu with the following items:

- Identify Object
- Absocoder Object
- TCP/IP Object
- Ethernet Link Object
- Info Maintenance Object
- Info Log Object
- Reset Service
- User Setting
- LogOut


The main window title is "Info Maintenance (Class ID 0xC7)". It contains a table with columns "Attr ID", "Name", and "Value". The table lists 7 attributes, each with a code value and a comment field.

Attr ID	Name	Value
0x01	Power Distribution Time	320[sec]
0x02	Function	Code: 0 Comment:
0x03	Location	Code: 0 Comment:
0x04	Install Date	Code: 0 Comment:
0x05	Descriptor1	Code: 0 Comment:
0x06	Descriptor2	Code: 0 Comment:
0x07	Security	Code: 0 Comment:

Below the table, there are two buttons: "Change" and "undo". A note at the bottom states: "Range of Code: 0 to 4294967295" and "Comment is Max 58 Characters.(Only ASCII)".

At the bottom left, it says "© 2018 [NSD Corporation] <http://www.nsdcorp.com>".

(7) Menu 「Reset Service」 — NCW-3DHIP のリセット操作

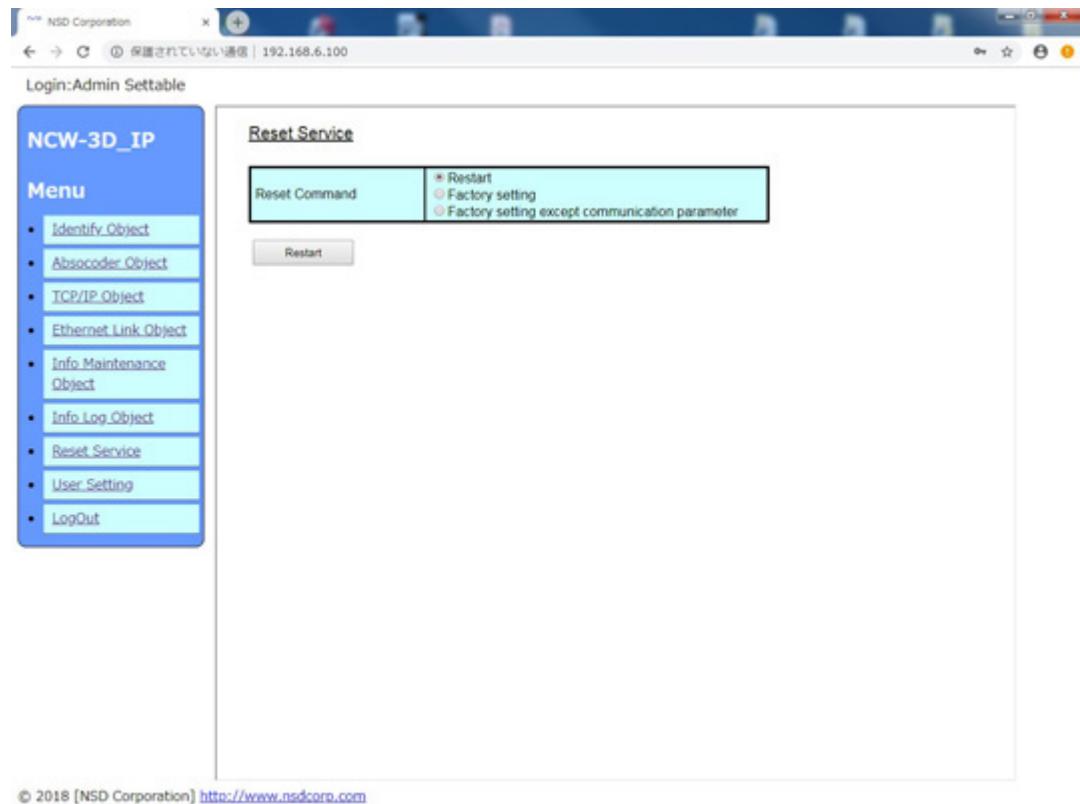

リセット操作は、次の3種類から選択することができます。

No.	種類	内容
1	Restart	再起動のみおこなう。
2	Factory setting	NCW-3DHIP の全てのパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。
3	Factory setting except communication parameter	NCW-3DHIP の通信リンクパラメータ以外のパラメータを工場出荷時設定に戻して、再起動をおこなう。



NSD Group

URL: www.nsdcorp.co.jp

工又エフティ株式会社

本社	〒460-8302	名古屋市中区大須 3-31-28	
東京営業所	〒185-0021	東京都国分寺市南町 3-25-11	TEL : 042-325-8871
名古屋営業所	〒460-8302	名古屋市中区大須 3-31-28	TEL : 052-261-2331
豊田営業所	〒473-0932	豊田市堤町東住吉 20-1	TEL : 0565-52-3461
大阪営業所	〒530-0001	大阪市北区梅田 3-3-20 明治安田生命 大阪梅田ビル 23 階	TEL : 06-6453-0061

グループ会社

工又エフティ販売株式会社

本社	〒460-8302	名古屋市中区大須 3-31-23	
東京営業所	〒185-0021	東京都国分寺市南町 3-25-11	TEL : 042-329-8191
浜松営業所	〒430-7719	浜松市中区板屋町 111-2 浜松アクトタワー19 階	TEL : 053-555-0073
名古屋営業所	〒460-8302	名古屋市中区大須 3-31-23	TEL : 052-242-2301
豊田営業所	〒473-0932	豊田市堤町東住吉 20-1	TEL : 0565-51-6040
大阪営業所	〒530-0001	大阪市北区梅田 3-3-20 明治安田生命 大阪梅田ビル 23 階	TEL : 06-6453-0150
広島営業所	〒732-0053	広島市東区若草町 12-1 アクティブインターナシティ広島 オフィス棟 7 階	TEL : 082-568-5077
福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東 1-18-25 第五博多偕成ビル 4 階	TEL : 092-461-7251

お問合せメールアドレス

E-mail: s-info@nsdcorp.co.jp



JQA-EM5904
豊田・篠原工場



JQA-QM4661
豊田・篠原工場

この登録マークは製品またはサービス
そのものを保証するものではありません。

仕様などお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
Copyright©2023 NSD Corporation All rights reserved.